
Copyright und Garantie

Die Information in diesem Dokument kann sich ohne Vorankündigung ändern und stellt keine Verpflichtung seitens des Händlers dar, welcher keine Haftung für jegliche Fehler in diesem Handbuch übernimmt.

In keinem Fall ist der Hersteller haftbar für direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden, die von unsachgemäßem Gebrauch oder Unfähigkeit zum Gebrauch des Geräts oder der Dokumentation herrührt, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Hier genannte Gerätenamen dienen nur zu Identifikationszwecken und könnten Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Dieses Dokument enthält durch Kopierschutzgesetze geschützte Information. Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des Herstellers durch jegliche mechanische, elektronische oder andere Mittel vervielfältigt werden.

Wenn Sie die Motherboardparameter nicht richtig einstellen, könnte das Motherboard nicht richtig funktionieren, wofür wir keine Verantwortung übernehmen.





KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID

Motherboard Anwenderhandbuch

Index

KAPITEL 1. EIGENSCHAFTEN DES KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID

1-1.	EIGENSCHAFTEN DES KT7/KT7-RAID MOTHERBOARDS	1-1
1-2.	EIGENSCHAFTEN DES KT7A/KT7A-RAID MOTHERBOARDS	1-2
1-3.	TECHNISCHE DATEN	1-3
1-4.	CHECKLISTE	1-7
1-5.	LAYOUT-DIAGRAMM FÜR KT7/KT7-RAID	1-7
1-6.	LAYOUT-DIAGRAMM FÜR KT7A/KT7A-RAID	1-8
1-7.	SYSTEMBLOCKDIAGRAMM FÜR KT7/KT7-RAID	1-9
1-8.	THE SYSTEM BLOCK DIAGRAM FÜR KT7A/KT7A-RAID	1-10

KAPITEL 2. INSTALLATION DES MOTHERBOARDS

2-1.	INSTALLATION DES MOTHERBOARDS IM GEHÄUSE	2-2
2-2.	INSTALLATION DES AMD SOCKET A ATHLON™ UND DURON™ CPU	2-3
2-3.	INSTALLATION VON SYSTEMSPEICHER	2-4
2-4.	ANSCHLÜSSE, HEADER UND SCHALTER	2-7

KAPITEL 3. DAS BIOS

3-1.	CPU SETUP [SOFT MENU™ III]	3-3
3-2.	STANDARD CMOS FEATURES-SETUPMENÜ	3-8
3-3.	SETUPMENÜ "ADVANCED BIOS FEATURES"	3-13
3-4.	SETUPMENÜ ADVANCED CHIPSET FEATURES	3-18
3-5.	INTEGRIERTE PERIPHERIEGERÄTE	3-24
3-6.	SETUPMENÜ POWER MANAGEMENT	3-30
3-7.	PNP/PCI KONFIGURATION - SETUPMENÜ	3-40
3-8.	PC HEALTH STATUS	3-45
3-9.	LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS	3-46
3-10.	LOAD OPTIMIZED DEFAULTS	3-46
3-11.	SET PASSWORD	3-46
3-12.	SAVE & EXIT SETUP	3-47
3-13.	EXIT WITHOUT SAVING	3-48

KAPITEL 4. RAID EINSTELLUNGEN

- 4-1. RAID-EIGENSCHAFTEN DES KT7-RAID/KT7A-RAID 4-1
- 4-2. RAID SETUP AUF DEM KT7-RAID/KT7A-RAID 4-1
- 4-3. DAS BIOS-EINSTELLUNGSMENÜ 4-2

KAPITEL 5. HPT370 SOFTWAREINSTALLATION

- 5-1. DOS® 5-1
- 5-2. WINDOWS® 9X 5-1
- 5-3. WINDOWS NT® 4.0 5-5
- 5-4. WINDOWS® 2000 5-8
- 5-5. HPT370 DISK ARRAY UTILITY-INSTALLATIONSANLEITUNG 5-11

ANHANG A. VIA SERVICE PACK TREIBER - INSTALLATION FÜR
WINDOWS® 98 SE

Anhang B. VIA Service Pack Treiber - Installation für Windows® NT
4.0 Server / Workstation

Anhang C. VIA Service Pack - Treiberinstallation für Windows®
2000

Anhang D. USB Treiberinstallation

Anhang E. Installation des VIA Hardwareüberwachungssystems

Anhang F. BIOS-Updateanleitung

Anhang G. Fehlerbehebung (Brauchen Sie Hilfe?)

MOTHERBOARD - FEHLERBEHEBUNG: G-1

RAID-FEHLERBEHEBUNG G-6

Formblatt für technische Hilfe G-7

Anhang H. Wo Sie Technische Hilfe finden

Kapitel 1. Eigenschaften des KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID

1-1. Eigenschaften des KT7/KT7-RAID Motherboards

Dieses Motherboard ist für den AMD Athlon™ und Duron™ CPU konzipiert. Sie unterstützt die AMD SOCKET-A-Struktur mit bis zu 1.5 GB Arbeitsspeicher, super E/A und Green-PC-Funktionen.

Das KT7/KT7-RAID verwendet den VIA Apollo KT133-Chipsatz, um den Schritt vom PC 100 zum PC 133 zu machen und dabei die Systemgeschwindigkeit und Arbeitsspeicherbusse von 100 MHz auf 133 MHz zu erhöhen. Ihre 133 MHz Arbeitsspeicherschnittstelle unterstützt eine große Palette von PC 133 Arbeitsspeichergeräte auf dem Markt.

Die KT7/KT7-RAID hat eine eingebettete Ultra ATA/66-Funktion. Das bedeutet, dass sie einen schnelleren Festplatten-Datendurchsatz anbietet, das die Gesamtsystemleistung steigert. Ultra ATA/66 ist der neue Standard für IDE-Geräte. Es verbessert die existierende Ultra ATA/33 –Technologie, indem sowohl die Leistungs- wie auch die Datenintegrierung erhöht wird. Diese neue Hochgeschwindigkeitsschnittstelle verdoppelt die Ultra ATA/33 Burst-Datenübertragungsrate auf 66.6 Mbytes/Sek. Sie bekommen dann die maximale Disc-Leistung unter der gegenwärtigen PCI-Lokalbus-Umgebung. Der andere Vorteil ist, dass Sie vier IDE-Geräte, entweder Ultra ATA/33 IDE-Geräte oder Ultra ATA/66 IDE-Geräte, an Ihr System anschließen können. Sie haben mehr Flexibilität Ihr Computersystem zu erweitern.

KT7-RAID's eingebauter HighPoint HPT370 Chipsatz bietet Ihnen die Möglichkeiten zur Unterstützung künftiger ATA-Spezifikationen. Es beherbergt zwei IDE-Kanäle (IDE3, IDE4), die ebenfalls für zukünftige ATA-Spezifikationen ausgelegt sind, und Sie können darüber vier zusätzliche IDE-Geräte in Ihrem Computersystem installieren. Dies bedeutet, daß Ihr Computer insgesamt bis zu acht IDE-Geräte aufnehmen kann (IDE1 ~ IDE4). Dies erlaubt maximale Erweiterungsmöglichkeiten für zukünftige Hardwareanforderungen Ihres Computersystems. (**nur KT7-RAID**)

KT7/KT7-RAID erlaubt Benutzern große Flexibilität, die AMD Athlon™ -Niveausysteme bauen. Sie erlaubt die Wahl zwischen einem 100/100 und 100/133MHz CPU und Arbeitsspeicherbuskombinationen. Sie können die unterschiedlichen Kombinationen wählen und müssen nicht viele Komponenten aufrüsten, um an die Motherboard anzupassen.

Die KT7/KT7-RAID hat eingebaute Hardware-Überwachungsfunktionen (siehe *Appendix*)

E für weitergehende Informationen). Diese können Ihren Computer überwachen und schützen und damit eine sichere Rechnerumgebung sicherstellen. Das Motherboard kann Höchstleistungen für Server anbieten und erfüllt zukünftige Anforderungen an Desktop-Systeme, die Multimedia verwenden.

1-2. Eigenschaften des KT7A/KT7A-RAID Motherboards

Dieses Motherboard ist für AMD Socket A Athlon™ und Duron™ CPUs konstruiert. Es unterstützt die AMD Socket-A-Struktur, mit bis zu 1.5GB Speicher, Super I/O und Green PC-Funktionen.

Das KT7A/KT7A-RAID nutzt den VIA Apollo KT133A Chipsatz für den evolutionären Schritt von PC 100 zu PC 133, wodurch die Geschwindigkeit des Systems und der Speicherbusse von 100 MHz auf 133 MHz erhöht wird. Sein 133 MHz Speicherinterface unterstützt die breite Palette von PC 133 Speichergeräten auf dem heutigen Markt.

Das KT7A/KT7A-RAID verfügt über eine eingebaute Ultra ATA/100-Funktion. Dies bedeutet, dass es für schnelleren HDD-Durchsatz sorgt, der die allgemeine Systemleistung fördert. Ultra ATA/100 ist der neueste Standard für IDE Geräte. Er verbessert bestehende Ultra ATA/100-Technologie durch Erhöhung sowohl der Leistung als auch der Datenintegrität. Dieses neue Hochgeschwindigkeitsinterface verdreifacht die Ultra ATA/33-Burst-Datentransferrate auf 100 Mbytes/Sek. Das Ergebnis ist maximale Plattenleistung mittels des momentanen PCI Local Bus-Umfelds. Ein weiterer Vorzug ist die Möglichkeit des Anschlusses von vier IDE-Geräten an Ihr System – Ultra ATA/33 IDE-Geräte, Ultra ATA/66 IDE-Geräte oder Ultra ATA/100 IDE-Geräte. Dies bringt Ihnen mehr Flexibilität bei der Erweiterung Ihres Computersystem.

KT7A-RAID's eingebauter HighPoint HPT370-Chipsatz unterstützt die ATA/100-Spezifikationen. Weiterhin bietet er zwei IDE-Kanäle (IDE3, IDE4), die ebenfalls ATA/100-Spezifikationen unterstützen, und er erlaubt den Anschluß weiterer vier IDE-Geräte in Ihrem Computersystem. Dies bedeutet, daß Ihr Computer insgesamt bis zu acht IDE-Geräte (IDE1 ~ IDE4) aufnehmen kann, was maximale Erweiterungsmöglichkeiten für Ihr Computersystem bezüglich zukünftiger Hardwareanforderungen erlaubt. (**nur KT7A-RAID**)

KT7A/KT7A-RAID bietet hohe Flexibilität für Anwender, die Systeme auf AMD Socket A Athlon™ und Duron™-Level bauen. Es bietet Optionen für 100CPU-und Speicherbuskombinationen von /100, 100/133MHz oder 133/133MHz. Sie können aus den verschiedenen Kombinationen auswählen und brauchen nicht viele neue Komponenten, um dieses Motherboard zu ändern.

Das KT7A/KT7A-RAID bietet eingebaute Hardwareüberwachungsfunktionen (siehe *Anhang I* für detailliertere Information), die Ihren Computer überwachen und schützen und somit für ein sicheres Rechenumfeld sorgen. Das Motherboard bietet hohe Leistung für Server und entspricht den Anforderungen für zukünftige Multimedia-Desktopsysteme.

1-3. Technische Daten

1. CPU

Für KT7/KT7-RAID:

- Unterstützt AMD Duron™ 600MHz ~ 850MHz oder zukünftige Socket A-Prozessoren basierend auf 200MHz. (100MHz doppelte Datenrate)
- Unterstützt AMD Athlon™ 700MHz ~ 1.2GHz oder zukünftige Socket A-Prozessoren basierend auf 200MHz. (100MHz doppelte Datenrate)
- Unterstützt 200MHz Alpha EV6-Bus for AMD Athlon™ & Duron™ Prozessoren

Für KT7A/KT7A-RAID:

- Unterstützt AMD Duron™ 600MHz ~ 850MHz oder zukünftige Socket A-Prozessoren basierend auf 200MHz. (100MHz doppelte Datenrate)
- Unterstützt AMD Athlon™ 700MHz ~ 1.2GHz oder zukünftige Socket A-Prozessoren basierend auf 200MHz/266MHz. (100MHz/133MHz doppelte Datenrate)
- Unterstützt 200MHz/266MHz Alpha EV6-Bus für AMD Athlon™ & Duron™ Prozessoren

2. Chipsatz

Für KT7/KT7-RAID:

■ VIA Apollo KT133-Chipsatz (VT8363 und VT82C686A):

- Unterstützt Ultra DMA/33 und Ultra DMA/66 IDE Protokoll
 - Unterstützt Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
 - Accelerated Graphics Port-Anschluss unterstützt AGP 2x (3.3V) und 4x (1.5V) Modus (Sideband) 3.3V Geräte
-

- Unterstützt 100MHz/100MHz, 100MHz/133MHz-Speicherbuseinstellungen

Für KT7A/KT7A-RAID:

■ VIA Apollo KT133A-Chipsatz (VT8363A und VT82C686B):

- Unterstützt Ultra DMA/33 und Ultra DMA/66 IDE Protokoll
- Unterstützt Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
- Accelerated Graphics Port-Anschluss unterstützt AGP 2x (3.3V) und 4x (1.5V) Modus (Sideband) 3.3V Geräte
- Unterstützt 100MHz/100MHz, 100MHz/133MHz, 133MHz/133MHz-Speicherbuseinstellungen

■ HighPoint Technologies, Inc. HPT 370 Chipsatz (nur KT7-RAID/KT7A-RAID):

- Unterstützt ATA/100-Spezifikationen
- Automatische Feinsteuerung jedes IDE/ATAPI-Geräts für beste Leistung.
- Paralleler PIO- und Busmaster-Zugriff (ATA-Port während der DMA-Übertragung zugänglich)
- Detaillierte Spezifikationen:
 - Ultra DMA 100MB/sec Datentransferrate
 - RAID 0 (Striping-Modus für Leistungssteigerung)
 - RAID 1 (Mirror-Modus für Datensicherheit)
 - RAID 0 + 1 (Striping und Mirror)
 - Zwei unabhängige ATA-Kanäle
 - 256 Byte FIFO pro ATA-Kanal
 - Plug & Play-kompatibel
 - Bis zu 4 IDE-Geräte unterstützt
- Unterstützte Laufwerksmodi
 - Ultra 5/4/3/2/1/0
 - PIO 4/3/2/1/0
 - DMA 2/1/0
- BIOS-Unterstützung
 - Friendly UI für RAID-Funktionseinstellungen
 - Erkennt und unterstützt Ultra Mode(ATA/EIDE)Transfers automatisch
 - Erkennt Laufwerke bis zu 128 GB
- Unterstützt Betriebssysteme
 - Microsoft® DOS® 5.X und höher
 - Microsoft® Windows® 95/98
 - Microsoft® Windows® 2000
 - Microsoft® Windows® NT4.0
 - ABIT Gentus 3.0A oder neuere Versionen (Linux)

3. Speicher (Systemspeicher)

- Drei 168-pin DIMM-Sockel unterstützen ungepufferte SDRAM-Module
- Unterstützt bis zu 1.5GB MAX. (8, 16, 32, 64, 128, 256 und 512MB SDRAM)

4. System BIOS

- CPU SOFT MENU™ III, für einfache Einstellung der Prozessorparameter
- Award Plug and Play BIOS unterstützt APM und DMI
- AWARD BIOS mit Schreibschutz-Antivirus-Funktion

5. Multi I/O Funktionen

Für KT7/KT7-RAID:

- Zwei Kanäle (IDE1 & IDE2) für Bus Master IDE-Schnittstellen unterstützen bis zu vier Ultra DMA 33/66 Geräte. (**nur KT7**)
Und zwei Kanäle (IDE3 & IDE4) für Bus Master IDE-Schnittstellen unterstützen bis zu vier Ultra DMA 33/66/100 Festplattenlaufwerke (**nur KT7-RAID**)

Für KT7A/KT7A-RAID:

- Zwei Kanäle (IDE1 & IDE2) für Bus Master IDE-Schnittstellen unterstützen bis zu vier Ultra DMA 33/66/100 Geräte. (**nur KT7A**)
Und zwei Kanäle (IDE3 & IDE4) für Bus Master IDE-Schnittstellen unterstützen bis zu vier Ultra DMA 33/66/100 Festplattenlaufwerke (**nur KT7A-RAID**)

Für KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID:

- Anschlüsse für PS/2-Tastatur und PS/2-Maus
- Ein Anschluß für Floppylaufwerk (bis zu 2.88MB)
- Ein Anschluß für parallele Schnittstelle (EPP/ECP)
- Zwei serielle Schnittstellenanschlüsse
- Zwei USB-Anschlüsse
- Onboard USB Header für zwei weitere USB-Kanäle

6. Verschiedenes

- ATX Formfaktor
- Ein AGP-Steckplatz, sechs PCI-Steckplätze und ein ISA-Steckplatz
- Eingebauter Wake-on-LAN Header
- Eingebauter IrDA TX/RX Header
- Eingebauter Wake-On-Ring Header
- Eingebaute Zwei SM Bus Header
- Hardwareüberwachung : inklusive Ventilatorgeschwindigkeit, Spannungen, CPU und Systemumgebungstemperatur.
- Boardgröße: 305 * 230mm

- * Anschlußkabel für ATA/100-Geräte sind mit denen für ATA/66-Geräte identisch
- * Der PCI-Steckplatz 5 teilt IRQ-Signale mit dem HPT370 IDE-Controller (unterstützt zukünftige ATA). Der Treiber für den HPT 370 IDE-Controller unterstützt die Funktion, dass der IRQ mit anderen PCI-Geräten geteilt werden kann. Installieren Sie jedoch eine PCI-Karte, die eine IRQ-Teilung mit anderen Geräten in PCI-Steckplatz 5 nicht zulässt, dann gibt es eventuell Probleme. Des weiteren, wenn Ihr Betriebssystem (wie z.B. Windows® NT) Peripheriegeräten nicht erlaubt, IRQ-Signale miteinander zu teilen, dann können Sie keine PCI-Karte in den PCI-Steckplatz 5 installieren. (nur KT7-RAID/KT7A-RAID)
- * Der HPT 370 IDE-Controller ist so konzipiert, dass er Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-Massenspeichergeräte unterstützt. Wir empfehlen deshalb, dass Sie keine Nicht-Disk-Geräte, die ATA/ATAPI-Schnittstellen verwenden, wie z.B. eine CD-ROM, an eine HPT 370 IDE-Verbindungsstelle (IDE3 & IDE4) anschließen. (nur KT7-RAID/KT7A-RAID)
- * Das Speichermodul unterstützt nicht ECC und Registered DIMM.
- * Unterstützt Wake-on-LAN und Modem, aber der 5V Standbystrom Ihres ATX-Netzteils muß mindestens 720mA Stromstärke aufweisen können, ansonsten könnten die Funktionen nicht normal ablaufen.
- * Aufgrund der PCI-, Chipsatz- und Prozessor-Spezifikationen geben wir keine Garantie für einen Frequenzbetrieb, der die Spezifikationen überschreitet.
- * Technische Daten und Information in diesem Handbuch können ohne Vorankündigung geändert werden.

Anmerkung

Alle Markennamen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer

1-4. Checkliste

Bitte prüfen Sie, ob Ihre Verpackung auch alles enthält. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Vertrieb.

- Ein ABIT-Motherboard
- Ein 80-drahtiges/40-poliges Bandkabel für Master und Slave Ultra DMA/100, Ultra DMA/66 oder Ultra DMA/33 IDE-Geräte (**nur KT7/KT7A**)
- Zwei 80-drahtiges/40-poliges Bandkabel für Master und Slave Ultra DMA/100, Ultra DMA/66 oder Ultra DMA/33 IDE-Geräte (**nur KT7-RAID/KT7A-RAID**)
- Ein Bandkabel für 5.25" und 3.5" Floppydiskettenlaufwerke
- Eine CD mit Treibern und Hilfsprogrammen
- Ein Handbuch für das Motherboard
- Optional: USB-Kabel

1-5. Layout-Diagramm für KT7/KT7-RAID

* Red mark indicates pin 1 location.

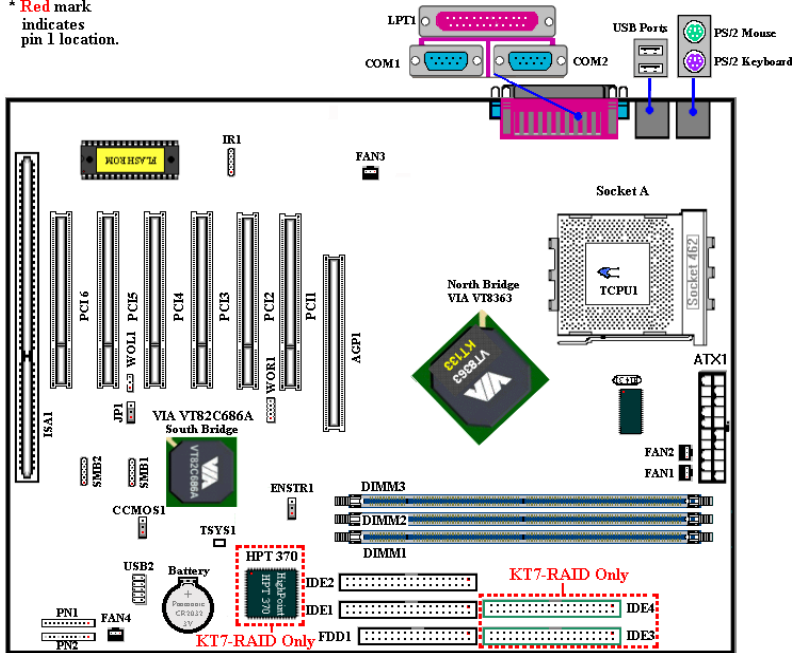


Abb. 1-1. Komponentenplan des KT7/KT7-RAID Motherboards

1-6. Layout-Diagramm für KT7A/KT7A-RAID

* Red mark indicates pin 1 location.

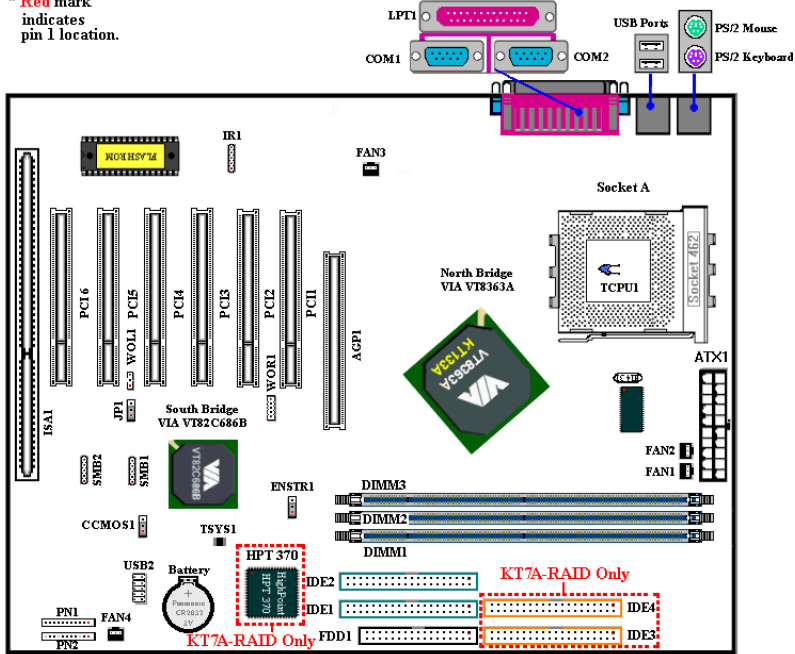


Abb. 1-2. Komponentenplan des KT7A/KT7A-RAID Motherboards

1-7. Systemblockdiagramm für KT7/KT7-RAID

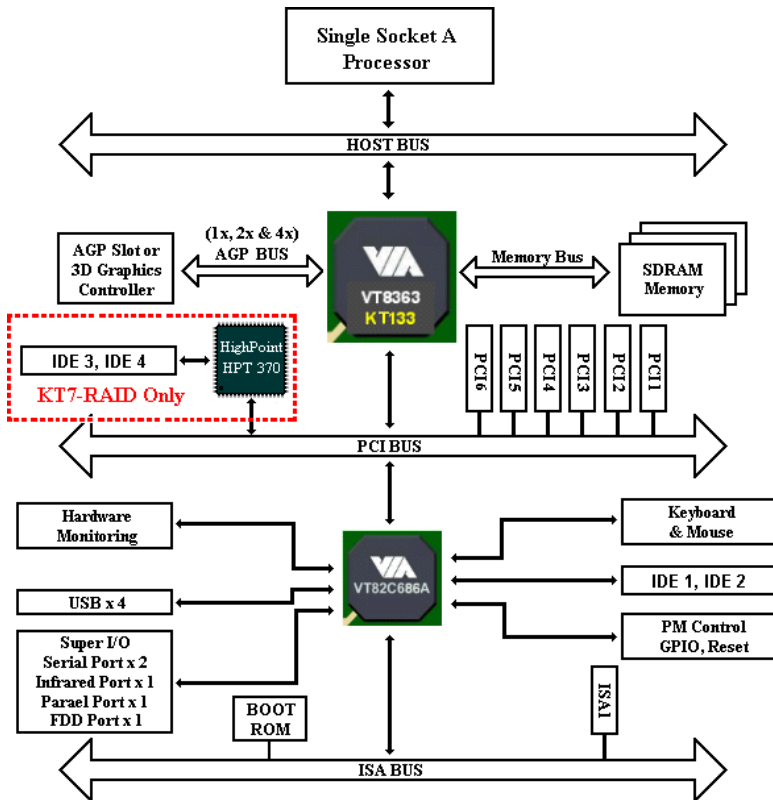


Abb. 1-3. Systemdiagramm des KT7/KT7-RAID

1-8. The System Block Diagram für KT7A/KT7A-RAID

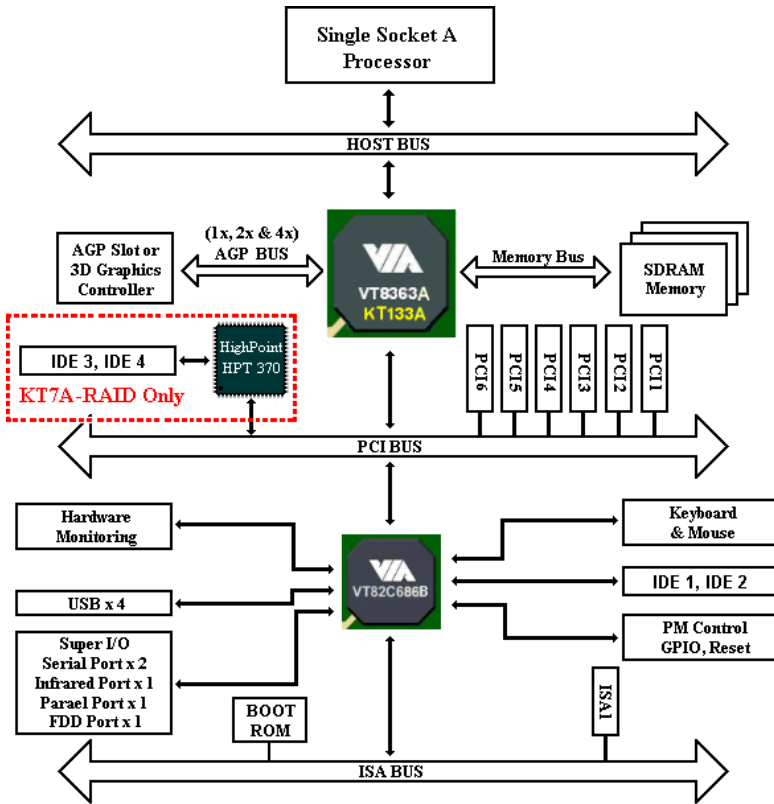


Abb. 1-4. Systemdiagramm des KT7A/KT7A-RAID

Kapitel 2. Installation des Motherboards

Dieses KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID Motherboard bietet nicht nur sämtliche Standardausstattung für klassische PCs, sondern bietet auch viel Flexibilität für die Anforderungen zukünftiger Aufrüstarbeiten. Dieses Kapitel stellt Schritt für Schritt sämtliche Standardausstattung vor sowie, so vollständig wie möglich, zukünftige Aufrüstmöglichkeiten. Dieses Motherboard unterstützt alle heute auf dem Markt erhältlichen AMD Athlon™ - und Duron™-Prozessoren (Für Details lesen Sie bitte Technische Daten in Kapitel 1.)

Dieses Kapitel ist wie folgt aufgeteilt:

- 2-1 Installation des Motherboards im Gehäuse
- 2-2 Installation des AMD Athlon™ oder Duron™-CPU
- 2-3 Installation von Systemspeicher
- 2-4 Anschlüsse, Header und Schalter



Bevor Sie mit der Installation beginnen



Bevor Sie Anschlüsse oder Zusatzkarten installieren oder abtrennen, denken Sie bitte daran, das ATX Netzteil auszuschalten (schalten Sie den +5V Standbystrom komplett ab), oder das Netzkabel von der Steckdose zu trennen, da ansonsten Motherboardkomponenten oder Zusatzkarten nicht arbeiten oder beschädigt werden könnten.



Benutzerfreundliche Anweisungen

Unser Ziel ist es, es allen Computerneulingen zu ermöglichen, die Installation selbst durchzuführen. Wir haben versucht, dieses Dokument in einer sehr klaren, knappen und einleuchtenden Weise zu schreiben, um Ihnen bei der Überwindung aller Hindernisse zu helfen, auf die Sie während der Installation stoßen könnten. Bitte lesen Sie unsere Anweisungen sorgfältig durch und befolgen sie Schritt für Schritt.

2-1. Installation des Motherboards im Gehäuse

Die meisten Computergehäuse haben eine Bodenplatte, auf der sich viele Befestigungslöcher befinden, mit deren Hilfe Sie das Motherboard sicher verankern können und die zugleich Kurzschlüsse verhindern. Sie können das Motherboard auf zwei Arten auf der Bodenplatte des Gehäuses befestigen:

- mit Dübeln
- oder mit Abstandhaltern

Bitte sehen Sie sich das Bild unten mit den Dübeln und Abstandhaltern an; es gibt verschiedene Arten, aber alle sehen wie im folgenden Bild aus:

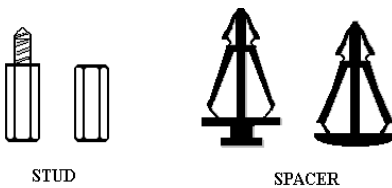


Figure 2-1. The outline of stub and spacer

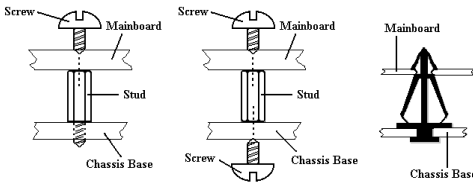


Figure 2-2. The way we fixed the motherboard

Im Prinzip sind Dübel der beste Weg zur Anbringung des Motherboards, und nur wenn Sie dies aus irgendeinem Grunde nicht schaffen, sollten Sie das Motherboard mit Abstandhaltern befestigen. Schauen Sie sich das Motherboard genau an, und Sie werden darauf viele

Befestigungslöcher sehen. Richten Sie diese Löcher mit den Befestigungslöchern auf der Bodenplatte aus. Wenn die Löcher sich ausrichten lassen und sich dort auch Schraubenlöcher befinden, können Sie das Motherboard mit Dübeln anbringen. Wenn die Löcher

sich ausrichten lassen und sich dort nur Schlitzlöcher befinden, können Sie das Motherboard nur mit Abstandhaltern anbringen. Stecken Sie die Spitzen der Abstandhalter in die Schlitzlöcher. Wenn Sie dies mit allen Schlitzlöchern getan haben, können Sie das Motherboard in seine mit den Schlitzlöchern ausgerichtete Position schieben. Nach der Positionierung des Motherboards prüfen Sie, ob alles in Ordnung ist, bevor Sie das Gehäuse wieder aufsetzen. Abb. 2-2 zeigt Ihnen, wie Sie das Motherboard mit Dübeln oder Abstandhaltern befestigen können.

Anmerkung

Wenn das Motherboard über Befestigungslöcher verfügt, die sich aber nicht mit den Löchern auf der Bodenplatte ausrichten lassen, und auch nicht über Schlitzlöcher für die Abstandhalter verfügt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können die Abstandhalter trotzdem in den Anbringungslochern befestigen. Schneiden Sie den „Knopfteil“ der Abstandhalter ab (der Abstandhalter könnte etwas hart und schwer zu schneiden sein, also Vorsicht mit Ihren Händen!). Auf diese Weise können Sie das Motherboard immer noch an der Bodenplatte befestigen, ohne sich um Kurzschlüsse Sorgen zu machen. Manchmal ist es nötig, mit der Plastikfeder die Schraube von der PBC-Oberfläche des Motherboard zu isolieren, da sich gedruckte Schaltkreise oder Teile auf dem PCB in der Nähe des Befestigungsloches befinden, ansonsten könnte das Motherboard Schaden davontragen oder nicht korrekt arbeiten.

2-2. Installation des AMD Socket A Athlon™ und Duron™ CPU

Anmerkung

- **Installation eines Kühlblechs und Kühlventilators ist notwendig für korrekte Wärmeableitung von Ihrer CPU. Wenn Sie diese Teile nicht installieren, könnte Ihre CPU sich überhitzen und Schaden davontragen.**
- **Der AMD Socket A Prozessor gibt beim Betrieb eine Menge Wärme ab, daher brauchen Sie ein großes Kühlblech, das besonders für den AMD Socket A Prozessor konstruiert wurde, ansonsten könnte Ihre CPU sich überhitzen und Schaden davontragen.**
- Bitte lesen Sie die Installationsanweisung Ihres Prozessors oder andere Ihrer CPU beigelegte Dokumentation für detailliertere Installationsanweisungen.

Die Installation der AMD Socket A Athlon™ und Duron™ CPU ist genauso einfach wie die der Sockel 7 Pentium®-Prozessoren davor. Da der „Socket A“ ZIF (Zero Insertion Force) Sockel verwendet wird, können Sie den Prozessor fest in seiner Position verankern. Abb. 2-3 zeigt, wie Sockel A aussieht und wie Sie den Hebel öffnen. Die Anzahl seiner Pole übersteigt die von Sockel 7, daher können Sie keine Pentium-Prozessor in Sockel A installieren.

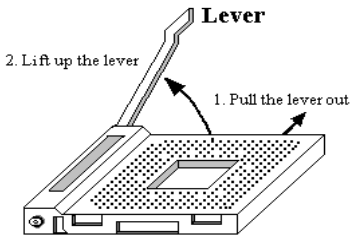


Figure 2-3. Socket A and open its lever

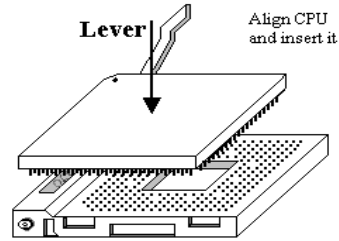


Figure 2-4. Install the CPU into socket A

Wenn Sie den Hebel nach oben ziehen, müssen Sie die Sockelverriegelung lösen. Bitte heben Sie den Hebel ganz nach oben und bereiten sich darauf vor, den Prozessor einzusetzen. Dann richten Sie den Prozessorpol mit dem Sockelpol 1 aus. Wenn Sie die falsche Richtung wählen, können Sie den Prozessor nicht einstecken, und die Prozessorpole werden nicht komplett in die Fassung gehen. Wenn dies passiert, ändern Sie bitte die Richtung, bis der Prozessor sich leicht und komplett in Sockel A einpassen läßt. Siehe Abb. 2-4.

Wenn Sie mit dem oben beschriebenen Vorgang fertig sind, drücken Sie den Hebel wieder in seine Originalposition, worauf Sie bemerken sollten, daß er in Sockel A einrastet. Nun sind Sie mit der Prozessorinstallation fertig.

2-3. Installation von Systemspeicher

Dieses Motherboard bietet drei 168-DIMM-Positionen für Speichererweiterung. Die DIMM-Sockel unterstützen 1Mx64 (8MB), 2Mx64 (16MB), 4Mx64 (32MB), 8Mx64 (64MB), 16Mx64 (128MB), 32Mx64 (256MB) und 64Mx64 (512MB) oder doppelseitige DIMM-Module. Die minimale Speichergröße ist 8MB und die maximale Speichergröße ist 1.5 GB SDRAM. Drei Speichermodulsocket befinden sich auf dem Systemboard. (Insgesamt sechs Bänke)

Um eine Speicheranordnung zu erstellen, müssen Sie gewisse Regeln beachten. Die folgenden Regeln erlauben optimale Konfigurationen.

- Die Speicheranordnung ist 64 oder 72 Bits breit. (je nachdem, ob mit oder ohne Parität)
- Diese Module sollten nach der Reihenfolge in DIMM1 bis zu DIMM3 platziert werden.
- Unterstützt einzel- und doppelseitige DIMMS

Tabelle 2-1. Gültige Speicherkonfigurationen

Bank	Speichermodul	Gesamtspeicher
Bank 0, 1 (DIMM1)	8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB	8MB ~ 512MB
Bank 2, 3 (DIMM2)	8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB	8MB ~ 512MB
Bank 4, 5 (DIMM3)	8MB, 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB	8MB ~ 512MB
Gesamtsystemspeicher		8MB ~ 1.5GB

Generally, installing SDRAM modules to your motherboard is an easy thing to do. You can refer to Abb. 2-5 to see what a 168-pin PC100 & PC133 SDRAM module looks like.

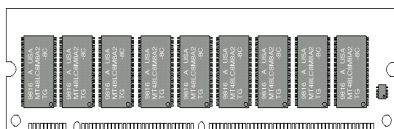


Abb. 2-5. PC100/PC133 Modul und Komponentenmarkierung

Unlike installing SIMMs, DIMMs may be "snapped" directly into the socket. Note: Certain DIMM sockets have minor physical differences. If your module doesn't seem to fit, please do not force it into the socket as you may damaged your memory module or DIMM socket.

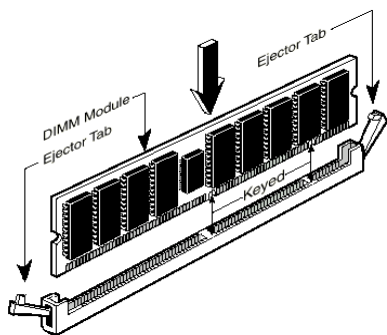


Abb. 2-6. Installation des Speichermoduls

Der folgende Vorgang zeigt Ihnen die Installation eines DIMM Moduls in einen DIMM Sockel.

Schritt 1. Bevor Sie das Speichermodul installieren, stellen Sie bitte den Netzstrom des Computers in die *off* Position und trennen das Netzkabel von Ihrem Computer.

Schritt 2. Entnehmen Sie das Computergehäuse.

Schritt 3. Bevor Sie elektronische Komponenten berühren, vergewissern Sie sich, daß Sie zuerst ein unlackiertes, geerdetes Metallobjekt berühren, um etwaige in Ihrer Kleidung oder Ihrem Körper gespeicherte statische Elektrizität zu entladen.

Schritt 4. Finden Sie den 168-polige Speichererweiterungs-DIMM Sockel Ihres Computers.

- Schritt 5.** Setzen Sie das DIMM-Modul wie im Bild gezeigt in den Erweiterungssockel. Achten Sie darauf, wie das Modul im Sockel sitzt. Schauen Sie sich Abb. 2-6 für Details an. ***Dies versichert, daß das DIMM-Modul nur auf eine Weise in den Sockel eingesetzt werden kann.*** Drücken Sie das DIMM-Modul fest in den DIMM-Sockel, bis daß das Modul komplett im DIMM-Sockel sitzt.
- Schritt 6.** Nach der Installation des DIMM-Moduls ist die Installation beendet und Sie können den Deckel des Computers wieder aufsetzen, oder Sie können damit fortfahren, andere Geräte und Zusatzkarten zu installieren, die im folgenden Abschnitt beschrieben sind.

Anmerkung

Wenn Sie ein DIMM-Modul ganz im DIMM-Sockel installiert haben, sollte die Auswurf flasche fest im DIMM-Modul sitzen und beide Einbuchtungen auf beiden Seiten korrekt einpassen.

Sie können den Unterschied zwischen dem PC100- und PC133-SDRAM kaum durch ihr Aussehen erkennen. Sie können sie nur durch die Aufkleber der RAM-Module unterscheiden. Die Aufkleber zeigen Ihnen, welche Struktur die Module haben

2-4. Anschlüsse, Header und Schalter

Im Innern des Gehäuses jedes Computers findet man viele Kabel und Stecker, die angeschlossen werden müssen. Diese Kabel und Stecker sind normalerweise einzeln mit Anschlüssen auf dem Motherboard verbunden. Sie müssen genau auf die Anschlußorientierung der Kabel achten und, wenn vorhanden, sich die Position des ersten Pols auf dem Anschluß merken. In den folgenden Erläuterungen beschreiben wir die Wichtigkeit des ersten Pols.

Wir zeigen Ihnen hier alle vorhandenen Anschlüsse, Header und Schalter und auch, wie sie angeschlossen werden. Bitte lesen Sie den gesamten Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, die komplette Hardwareinstallation im Innern des Computergehäuses durchzuführen.

Abb. 2-7A/2-7B (für KT7/KT7-RAID) und Abb. 2-7C/2-7D (für KT7A/KT7A-RAID) zeigt Ihnen alle Anschlüsse und Header, die wir im nächsten Abschnitt behandeln. In diesem Diagramm können Sie jeden hier beschriebenen Anschluß und Header finden.

Alle hier besprochenen Anschlüsse, Header und Schalter hängen von Ihrer Systemkonfiguration ab. Einige Funktionen, die Sie haben (oder nicht), müssen Sie vielleicht anschließen oder konfigurieren, je nach dem Peripheriegerät. Wenn Ihr System nicht über solche Zusatzkarten oder Schalter verfügt, können Sie einige der speziellen Anschlüsse ignorieren.

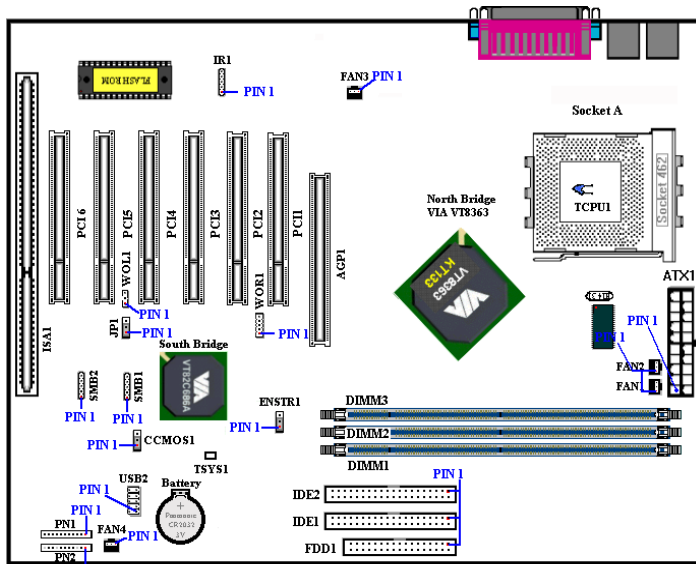


Abb. 2-7A. Alle Anschlüsse und Header für das KT7

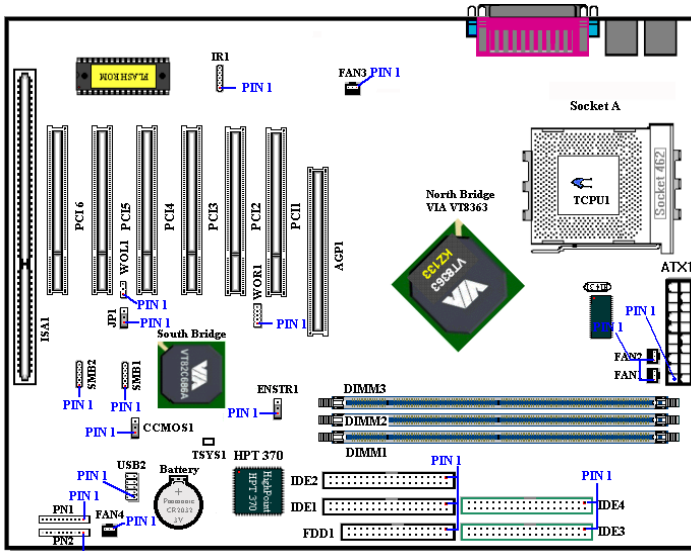


Abb. 2-7B. Alle Anschlüsse und Header für das KT7-RAID

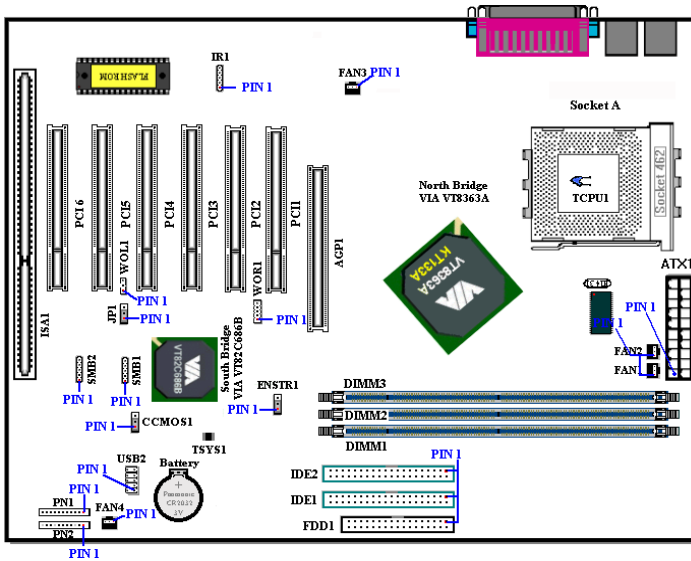


Abb. 2-7C. Alle Anschlüsse und Header für das KT7A

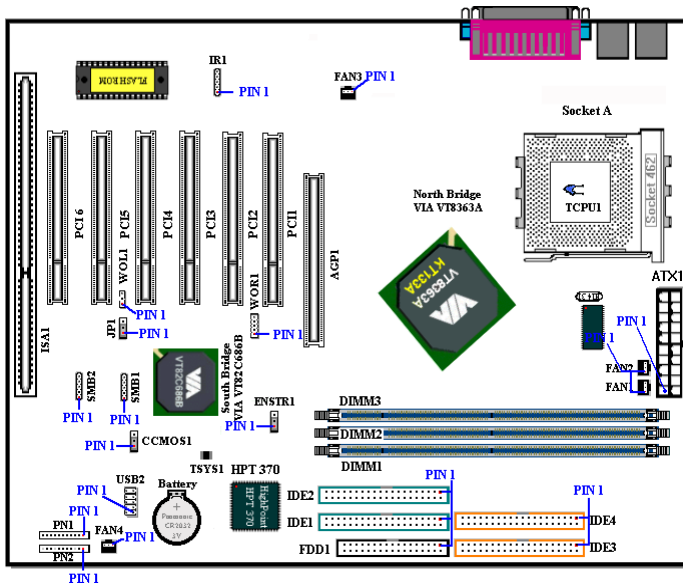


Abb. 2-7D. Alle Anschlüsse und Header für das KT7A-RAID


Schauen wir uns zuerst die von KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID verwendeten Header und ihre Funktionen an. Wir nehmen KT7A & KT7A-RAID als Beispiel, um Ihnen alle Anschlüsse und Header zu zeigen. KT7 & KT7-RAID sind vergleichbar aufgebaut, sie verwenden nur andere Chipsätze.

(1) ATX1: Anschluß für ATX-Netzzeigang

Vorsicht


Wenn die Netzteilanschlüsse nicht korrekt an das ATX-Netzteil angeschlossen werden, könnten Netzteil oder Zusatzkarten Schaden davontragen

Verbinden Sie den Anschluß des Netzteils mit dem ATX1-Anschluß hier. Denken Sie daran, den Anschluß des ATX-Netzteils fest in das Ende mit dem ATX-Anschluß zu drücken, um eine feste Verbindung zu garantieren.

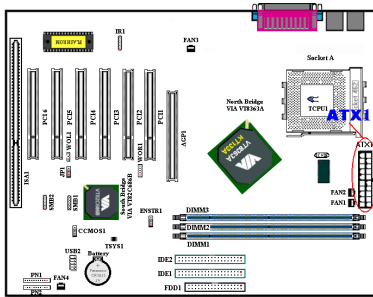

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung des Pols

FAN1, FAN2, FAN3 & FAN4 Header

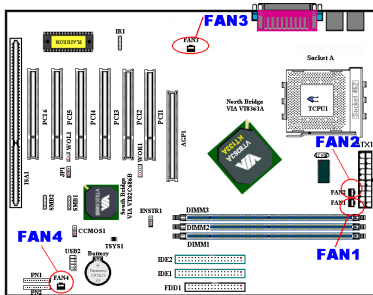


Verbinden Sie den Stecker des individuellen CPU-Ventilators mit dem Sockel mit der Bezeichnung FAN1 oder FAN2 (oder beide, wenn Sie das duale Ventilator Kühlsystem verwenden). Verbinden Sie den Stecker des Gehäus ventilators mit dem FAN3-Sockel und verbinden den Stecker des Ventilators mit dem FAN4-Sockel.

Sie müssen den CPU-Ventilator mit dem Prozessor verbinden, da Ihr Prozessor ansonsten nicht korrekt arbeitet oder wegen Überhitzung beschädigt wird. Wenn Sie die Temperatur im Inneren des Computergehäuses konstant halten möchten und nicht zu heiß werden lassen wollen, dann benutzen Sie am besten den Gehäus ventilator, um dieses Ziel zu erreichen.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pole

(3) IRI: IR Header (Infrarot)

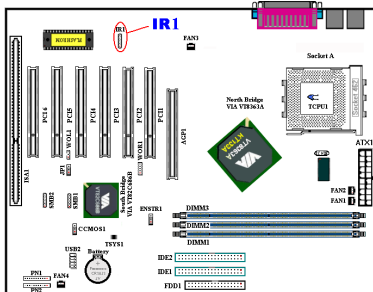


Für Pole 1 bis 5 besteht eine bestimmte Ausrichtung, schließen Sie hier nur den Anschluß des IR KIT oder IR-Geräts an den IRI Header an (nur linke Reihe). Dieses Motherboard unterstützt Standard IR Transferraten.

Pol- Nummer	Name oder Signaleigenschaft	Pol- Nummer	Name oder Signaleigenschaft
1	+5V	4	Erdung
2	Keine Verbindung	5	IR TX
3	IR RX		

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pole


(4) WOR1: Wake On Ring-Header

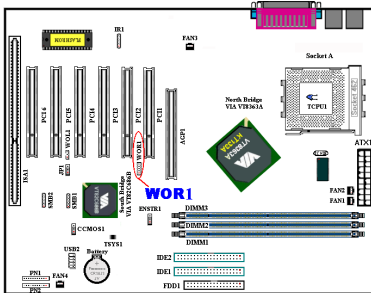

Wenn Sie einen internen Modemadapter haben, der diese Einrichtung unterstützt, dann können Sie das entsprechende Kabel des internen Modemadapters mit diesem Sockel verbinden. Diese Einrichtung lässt Ihren Computer über Fernbedienung durch das Modem aufwachen.

Anmerkung: Achten Sie auf die Position der Pole und die Richtung

(5) WOL1: Wake on LAN-Sockel

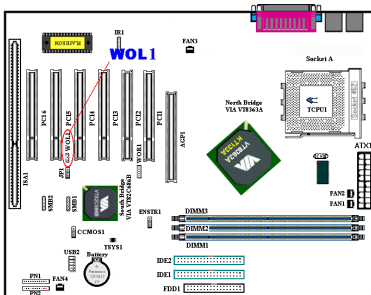


Wenn Sie einen Netzwerkadapter haben, der diese Einrichtung unterstützt, dann können Sie das entsprechende Kabel vom Netzwerkadapter mit dem Sockel verbinden. Diese Einrichtung lässt Ihren Computer über Fernbedienung durch ein lokales Netzwerk aufwachen. Eventuell benötigen Sie ein spezielles Utilityprogramm wie das PCnet Magic Packet-Utility oder ein ähnliches, um das Aufwachereignis zu steuern.

Es gibt drei WOL-Typen: "RWU-high (Abk. f. Remote Wake-Up high; Fern-Aufwecken hoch)", "RWU-low (Abk. f. Remote Wake-Up low; Fern-Aufwecken niedrig)" und "PME (Abk. f. Power Management Event; Energieverwaltungereignis)". Dieses Motherboard unterstützt nur "RWU-low (Remote Wake-Up low)".

Anmerkung: Achten Sie auf die Position der Pole und die Richtung

(6) SMB1- & SMB2-Sockel: System Management Bus-Koppler

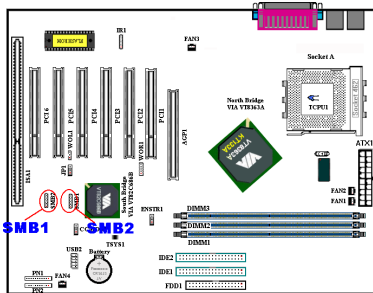


Diese Verbindungsstellen sind für den System Management Bus (SMBus) belegt. Der SMBus ist eine spezielle Einrichtung eines I²C-Bus. I²C ist ein Multi-Master-Bus. Das bedeutet, dass mehrere Chips mit dem selben Bus verbunden werden können und jeder sich wie ein Master verhalten kann, indem er eine Datenübertragung startet. Wenn mehr als ein Master zur selben Zeit versuchen den Bus zu steuern, dann

entscheidet ein Schlichtungsprozess, welchem Master der Vorrang gegeben wird. Sie können den ABIT Postman an diesen Header anschließen, oder andere Geräte, die den SM Bus nutzen.


Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Pole

(7) TCPU1 & TSYS1: Temperature Thermistor

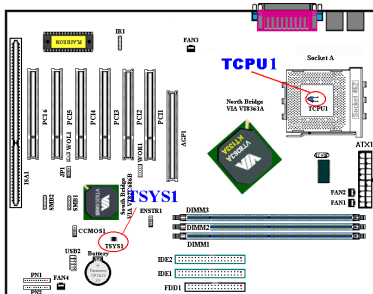

Der TCPU1 dient zur Erkennung der CPU-Temperatur. Der TSYS1 erkennt die Temperatur des Systemfelds. Sie können die gemessenen Werte im BIOS oder dem VIA-Hardwareüberwachungsfenster sehen.


(8) USB2 Header: Header für zusätzliche USB Stecker

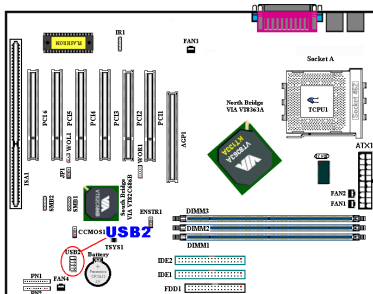

Dieser Header dient zum Anschluß der zusätzlich USB-Schnittstellenstecker. Sie können das spezielle Kabel für die USB-Schnittstelle (Option) benutzen, welches Ihnen zwei zusätzliche USB-Stecker bietet, die Sie auf der Rückseite anbringen können.

Polnr.	Name oder Bedeutung des Signals
1	VCC0
2	VCC1
3	Data0 -
4	Data1 -
5	Data0 +
6	Data1 +
7	Ground
8	Ground

(9) CCMOS1: CMOS-Entladebrücke

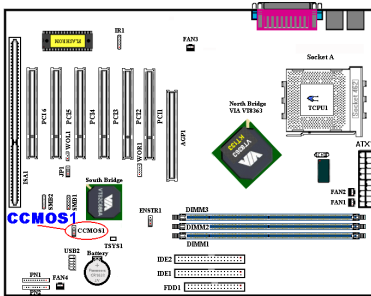

Die Brücke CCMOS entlädt den CMOS-Speicher. Wenn Sie das Motherboard installieren, vergewissern Sie sich, daß diese his Brücke auf Normalbetrieb eingestellt (Pol 1 und 2 kurzgeschlossen). Siehe Abb. 2-8.





Abb. 2-8. CCMOS1 Brückeneinstellung

Anmerkung

Bevor Sie das CMOS löschen, müssen Sie zuerst den Strom ausschalten (einschließlich des +5V Standbystroms), ansonsten könnte Ihr System inkorrekt arbeiten oder versagen.

(10) Header PN1 und PN2

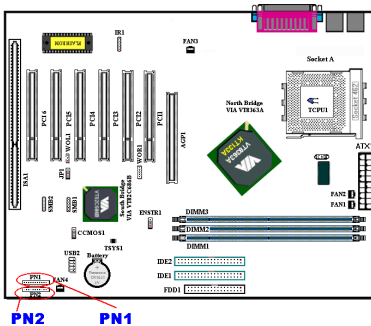

PN1 und PN2 sind für Schalter und Anzeigen für die Frontplatte des Gehäuses. Diese beiden Header haben verschiedene Funktionen. Sie müssen auf Position und Ausrichtung der Pole achten, andernfalls könnte das System nicht richtig arbeiten. Abb. 2-7 zeigt Ihnen die PN1 und PN2-Funktionen der Pole.

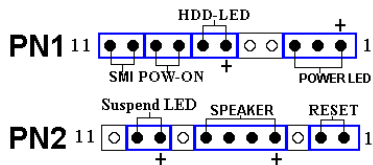


Abb. 2-9. Definition der Pole PN1 und

PN2

PN1 (Pol 1-2-3): Netz-LED Header

Pole 1 bis 3 sind spezifisch ausgerichtet. Verbinden Sie die drei Adern des Netz-LED-Kabels mit Polen 1~3. Prüfen Sie, um sich zu vergewissern Sie sich, daß die richtigen Pole mit den richtigen Anschlüssen auf dem Motherboard verbunden werden. Wenn Sie sie falsch installieren, leuchtet die Netz-LED nicht korrekt auf.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Netz-LED-Pole.

PN1 (Pol 6-7): Header für Festplatten-LED

Verbinden Sie das Kabel von der Festplatten-LED an der Frontplatte des Gehäuses mit diesem Header. Wenn Sie es falsch installieren, leuchtet die LED nicht korrekt auf.

Anmerkung: Achten Sie auf Position und Ausrichtung der Festplatten-LED-Pole.

PN1 (Pol 8-9): Header für Netzschalter

Verbinden Sie das Kabel vom Netzschalter auf der Frontplatte des Gehäuses mit diesem Header.

PN1 (Pol 10-11): Hardware-Suspendhalter (SMI Schalter) Header

Verbinden Sie das Kabel des Suspendhalters an der Frontplatte des Gehäuses (wenn vorhanden) mit diesem Header. Aktivieren/deaktivieren Sie mit diesem Schalter die Strommanagementfunktion der Hardware.

Anmerkung: Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup-Programm aktivieren, ist diese Funktion deaktiviert.

PN2 (Pol 1-2): Header für Hardware-Rückstelltaste

Verbinden Sie das Kabel von der Rückstelltaste an der Frontplatte des Gehäuses mit diesem Header. Drücken und halten Sie die Rückstelltaste mindestens eine Sekunde lang, um das System neu zu starten.

PN2 (Pol 4-5-6-7): Lautsprecher-Header

Verbinden Sie das Kabel des Systemlautsprechers mit diesem Header.

PN2 (Pin 9-10) Suspend LED Header:

Stecken Sie das zweiadrige LED-Kabel in Pins 9 und 10. Wenn Sie es in der falschen Richtung installieren, leuchtet die LED nicht korrekt. Anmerkung: Achten Sie auf Pin-Position und Ausrichtung der Suspend-LED. Eine

Liste der Pins mit PN1 und PN2 finden Sie in Tabelle 2-2.


Für eine Liste der Namen der PN1- und PN2-Pole schauen Sie bitte Tabelle 2-2 nach.

Tabelle 2-2. Liste der Namen der PN1- und PN2-Pole


POL Name		Bedeutung des Signals	POL Name		Bedeutung des Signals
PN1	POL 1	+5VDC	PN2	POL 1	Erde
	POL 2	Keine Verbindung		POL 2	Eingabe für Rückstelltaste
	POL 3	Erde		POL 3	Keine Verbindung
	POL 4	Keine Verbindung		POL 4	+5VDC
	POL 5	Keine Verbindung		POL 5	Erde
	POL 6	Strom-LED		POL 6	Erde
	POL 7	Festplatte aktiv		POL 7	Lautsprecherdaten
	POL 8	Erde		POL 8	Keine Verbindung
	POL 9	Strom an/aus-Signal		POL 9	Strom-LED
	POL 10	Erde		POL 10	Suspend aktiv
	POL 11	Suspend-Signal		POL 11	Keine Verbindung

Werfen wir nun einen Blick darauf, welche I/O-Anschlüsse KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID verwendet und was ihre Funktionen sind.

(11) ENSTR1 Header

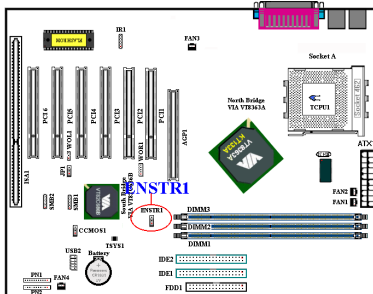

(12) FDD1 Anschluß

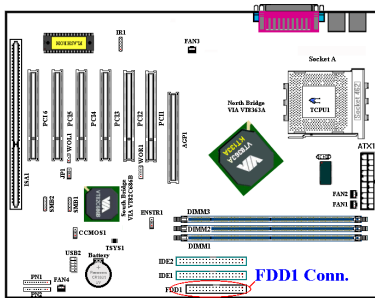


Dieser 34-polige Anschluß heißt *“Anschluß für Floppydiskettenlaufwerk”*. Sie können hier ein 360K, 5.25”, 1.2M, 5.25”, 720K, 3.5”, 1.44M, 3.5” oder 2.88M, 3.5” Floppydiskettenlaufwerk anschließen, selbst ein 3 Modus-Floppydiskettenlaufwerk (ein 3 1/2” Laufwerk, das in japanischen Computersystemen eingesetzt wird).

A Floppydiskettenlaufwerk/Bandkabel hat 34 Litzen und zwei Anschlüsse zum Anschluß zweier Floppydiskettenlaufwerke. Nach dem Anschluß des einzelnen Endes an FDD1 verbinden Sie die beiden Anschlüsse mit dem anderen Ende an die Floppydiskettenlaufwerke. Im allgemeinen installieren die meisten Leute nur ein Floppydiskettenlaufwerk in ihren Computersystemen.

Anmerkung

Eine rote Markierung auf einer Litze bestimmt typischerweise die Lage von Pol 1. Sie müssen den Litzenpol 1 mit dem FDD1-Anschlußpol 1 ausrichten und dann den Litzenanschluß in den FDD1-Anschluß stecken..

(13) Anschlüsse IDE1 und IDE2

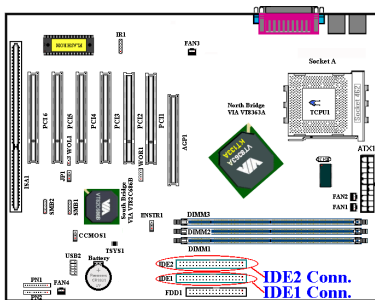

Ein IDE Festplattenlaufwerks-Bandkabel hat 40 Litzen und zwei Anschlüsse zum Anschluß zweier IDE Festplattenlaufwerke. Nachdem Sie das einzelne Ende an IDE1 (oder IDE2) angeschlossen haben, verbinden Sie die zwei Anschlüsse am anderen Ende mit den IDE-Festplattenlaufwerken (oder einem CD-ROM-Laufwerk, LS-120, etc.).

Bevor Sie eine Festplatte installieren, müssen Sie sich um einige Dinge Gedanken machen:

- ◆ “Primär” bezieht sich auf den ersten Anschluß auf dem Motherboard, d. h., den IDE1-Anschluß auf dem Motherboard.
- ◆ “Sekundär” bezieht sich auf den zweiten Anschluß auf dem Motherboard, d. h., den IDE2-Anschluß auf dem Motherboard.
- ◆ Zwei Kabel können mit jedem Anschluß verbunden werden:


Die erste Festplatte wird als “Master” bezeichnet, die zweite Festplatte als “Slave”.

- ◆ Aus Leistungsgründen empfehlen wir Ihnen wärmstens, kein CD-ROM-Laufwerk auf demselben IDE-Kanal zusammen mit einer Festplatte zu installieren, da ansonsten die Systemleistung auf diesem Kanal abfallen kann (um wie viel, hängt von der Leistung Ihres CD-ROM-Laufwerks ab).

Anmerkung

- Der Master-bzw. Slave-Status des Festplattenlaufwerks ist auf der Festplatte selbst festgelegt. Bitte lesen Sie hierzu das Anwenderhandbuch des Festplattenlaufwerks.
- Eine rote Markierung auf einer Litze bestimmt typischerweise die Lage von Pol 1. Sie müssen den Litzenpol 1 mit dem IDE-Anschlußpol 1 ausrichten und dann den Litzenanschluß in den IDE-Anschluß stecken.

(14) IDE3 und IDE4-Anschlüsse

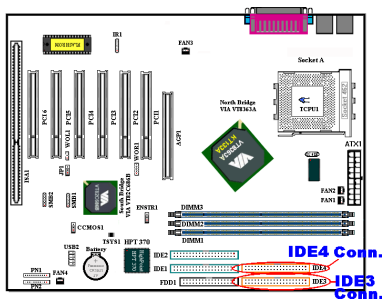

KT7-RAID's (KT7A-RAID's) eingebauter HighPoint HPT370 Chipsatz bietet Ihnen die Möglichkeiten zur Unterstützung künftiger ATA-Spezifikationen. Es beherbergt zwei IDE-Kanäle (IDE3, IDE4), die ebenfalls für zukünftige ATA-Spezifikationen ausgelegt sind, und Sie können darüber vier zusätzliche IDE-Geräte in Ihrem Computersystem installieren.

Anmerkung

Zum Anschluß von ATA-Geräten an IDE3 oder IDE4 brauchen Sie ein Ultra ATA/66-Kabel.

Vier Bedingungen bestehen für den Einsatz von Ultra ATA/66 und ATA/100:

- * Das Laufwerk muß Ultra ATA/66 und ATA/100 unterstützen.
- * Motherboard und System-BIOS (oder ein Zusatz-Controller) müssen Ultra ATA/66 und ATA/100 unterstützen.
- * Das Betriebssystem muß Direct Memory Access (DMA) unterstützen; Microsoft® Windows® 98 und Windows® 95B (OSR2) unterstützen DMA.
- * Das Kabel muß ein 80-poliges Leiterkabel sein, dessen Länge 18 Zoll nicht überschreiten sollte. Wenn all diesen Bedingungen entsprochen ist, können Sie die Ultra ATA/66 und ATA/100 Eigenschaften Ihres Computersystems nutzen.

Installieren des Ultra Ultra ATA/66 und ATA/100 Kabelgefüges:

- Der **BLAUE** Anschluß **MUSS** mit dem Motherboard verbunden werden oder Ihr System funktioniert nicht.
- Jeder Anschluß auf dem Ultra ATA/66-Kabelgefüge verfügt über ein kleines Polarisierungsteil in der Mitte des Plastikkörpers. Dieses Teil passt in den entsprechenden Steckplatz des zugehörigen Steckers auf dem Motherboard und der Laufwerke, wodurch genaue Anpassung gewährleistet wird (Pol #1 to Pol #1)

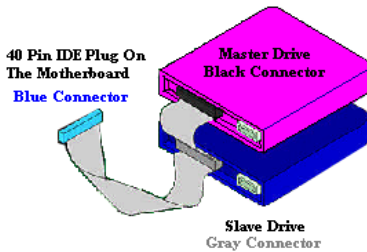


Abb2-10. Anschluß des ATA/66-Kabel mit dem Motherboard

Verbinden Sie den GRAUEN Anschluß mit dem entsprechenden Anschluß auf der Slave-Festplatte (sekundäre Festplatte, CD-ROM, oder Bandlaufwerk). Bitte schauen Sie sich Abb. 2-10 an.

- Die rote Linie auf dem Kabel sollte mit Pol #1 ausgerichtet werden. Auf den Laufwerken führt dies dazu, daß die rote Linie sich gegenüber dem Netzanschluß befindet. Verbinden Sie den BLAUEN Anschluß mit dem entsprechenden 40-poligen IDE-Stecker auf dem Motherboard.

- Verbinden Sie den SCHWARZEN Anschluß mit dem entsprechenden Anschluß auf der Master-Festplatte.

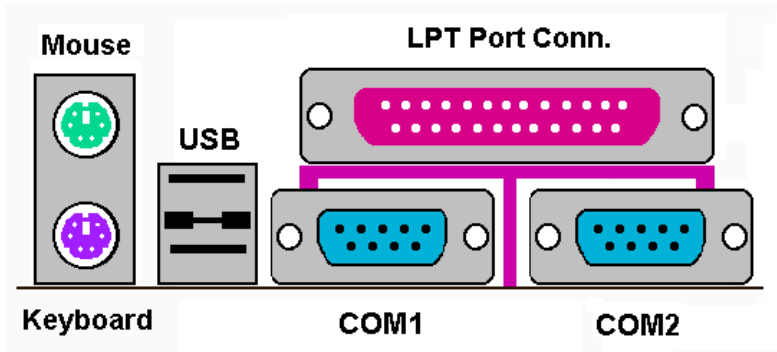


Abb. 2-11. KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID Rückwandanschlüsse

Abb. 2-11 zeigt die Anschlüsse an der KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID-Rückwand. Diese Anschlüsse dienen dem Anschluß externer Geräte an das Motherboard. Im folgenden beschreiben wir, welche Geräte an diese Anschlüsse angeschlossen werden können.

PS/2 Tastaturanschluß

Schließen Sie einen PS/2 Tastaturanschluß an diesen 6-poligen DIN-Anschluß an. Wenn Sie eine AT-Tastatur verwenden, können Sie im Computerhandel einen AT-zu-ATX-Adapter erwerben, mittels dessen Sie Ihre AT-Tastatur mit diesem Anschluß verbinden können. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung einer PS/2-Tastatur für beste Kompatibilität.



PS/2 Mausanschluß



Schließen Sie eine PS/2 Maus an diesen 6-poligen DIN-Anschluß an.

Anschlüsse für USB-Schnittstelle


Dieses Motherboard bietet zwei USB-Schnittstellen. Schließen Sie den USB-Anschluß des einzelnen Geräts an diese Anschlüsse an.

Sie können USB-Geräte wie z. B. Scanner, digitale Lautsprecher, Monitoren, Mäuse, Tastaturen, Netzwerk-Hubs, digitale Kameras, Joysticks etc. an diese USB-Anschlüsse

anschließen. Sie müssen sich vergewissern, daß Ihr Betriebssystem diese Funktion unterstützt und Sie müssen vielleicht zusätzliche Treiber für individuelle Geräte installieren. Bitte schauen Sie im Anwenderhandbuch Ihres Geräts für detaillierte Information nach.

Anschluß für serielle Schnittstellen COM1 & COM2


Dieses Motherboard bietet zwei COM Schnittstellen, an die Sie ein externes Modem, eine Maus oder andere Geräte anschließen können, die dieses Kommunikationsprotokoll unterstützen.

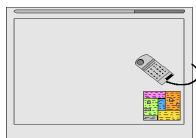

Digital Tablet



Digital Camera



External FAX/Modem

Sie können selbst entscheiden, welche externen Geräte Sie an COM1 und welche an COM2 anschließen wollen. Es kann nur immer ein Gerät zur gleichen Zeit an eine COM-Schnittstelle angeschlossen werden.

Anschluß für parallele Schnittstelle


Diese parallele Schnittstelle wird auch "LPT"-Schnittstelle genannt, weil an sie normalerweise ein Drucker angeschlossen wird. Sie können aber auch andere Geräte anschließen, die dieses Kommunikationsprotokoll unterstützen, wie z. B. einen EPP/ECP Scanner etc.



Laser Printer



Inkjet Printer

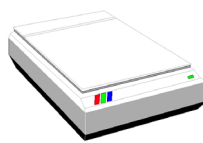

EPP/ECP Scanner

Anmerkung

Dieses Kapitel enthält viele Farbdigramme und Fotos; wir empfehlen Ihnen sehr, dieses Kapitel in der PDF-Datei auf der CD zu lesen. Dort finden Sie bessere optische Qualität und klarere Farben.

Kapitel 3. Das BIOS

Das BIOS ist ein Programm auf einem a Flash-Speicherchip auf dem Motherboard. Dieses Programm geht nicht verloren, wenn Sie den Computer abschalten. Dieses Programm wird auch das "Boot"-Programm (*Ladeprogramm*) genannt. Es ist der einzige Kanal, durch den die Hardware mit dem Betriebssystem kommunizieren kann. Seine Hauptfunktion ist die Verwaltung der Einrichtung des Motherboards und der Parameter der Interfacekarten, einschließlich einfacher Parameter wie z.B. Zeit, Datum, Festplattenlaufwerk sowie komplexere Parameter wie z.B. Hardwaresynchronisierung, Gerätebetriebsmodi, **CPU SOFT MENU™ III**-Eigenschaften und das Setup der CPU-Geschwindigkeit. Der Computer arbeitet nur normal oder bei bester Leistung, wenn all diese Parameter korrekt und optimal im BIOS konfiguriert sind.



Ändern Sie die Parameter im BIOS nicht, wenn Sie ihre Bedeutungen und Konsequenzen nicht voll verstehen.

Die Parameter im BIOS dienen zur Einrichtung der Hardwaresynchronisierung oder des Betriebsmodus eines Gerätes. Wenn die Parameter nicht korrekt ausgerichtet sind, treten Fehler auf, der Computer stürzt ab, und manchmal werden Sie nach solch einem Absturz noch nicht einmal in der Lage sein, den Computer zu starten. Wir empfehlen Ihnen, die Parameter im BIOS nicht zu ändern, es sei denn, Sie sind mit ihnen sehr vertraut. Wenn Sie Ihren Computer nicht mehr starten können, lesen Sie bitte "CMOS –Daten löschen" in Kapitel 2.

Wenn Sie den Computer starten, wird er vom BIOS-Programm gesteuert. Das BIOS führt zuerst einen automatischen Diagnosetest namens POST (Power On Self Test) für alle erforderliche Hardware aus, und konfiguriert dann die Parameters für die Hardwaresynchronisierung und erkennt alle vorhandene Hardware. Nur wenn diese Aufgaben beendet sind, gibt es die Steuerung des Computer an das Programm des nächsten Levels weiter, nämlich an das Betriebssystem (Betriebsystem). Da das BIOS der einzige Kanal für die Kommunikation zwischen Hardware und Software ist, ist es der Schlüsselfaktor für ein stabiles System und stellt sicher, daß Ihr System Ihnen beste Leistung bietet. Nachdem das BIOS die automatischen Diagnose- und Erkennungstests ausgeführt hat, zeigt es die folgende Meldung:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Diese Meldung erscheint drei bis fünf Sekunden lang auf dem Bildschirm; wenn Sie nun die **Lösch**-Taste drücken, erscheint das BIOS-Setupmenü. Jetzt zeigt das BIOS die folgende Meldung:

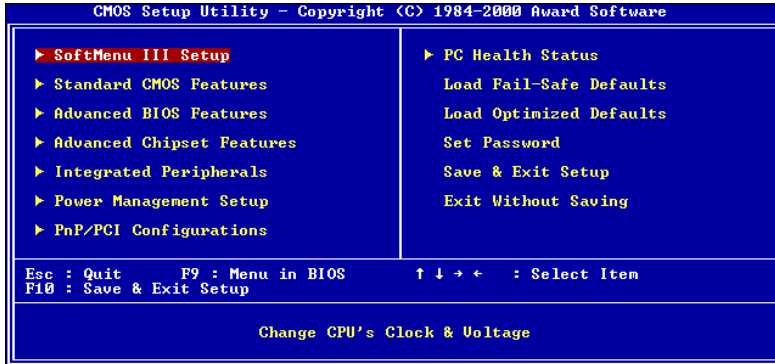


Abb. 3-1. CMOS Setup-Programm

Im Hauptmenü des BIOS-Setup in Abb. 3-1 sehen Sie verschiedene Optionen. Wir erklären diese Optionen Schritt für Schritt auf den folgenden Seiten dieses Kapitels, aber hier zuerst einmal eine kurze Beschreibung der Funktionstasten, die hier zur Anwendung kommen können:

- Drücken Sie **Esc**, um das BIOS-Setup zu beenden.
- Drücken Sie **↑ ↓ ← →** (oben, unten, links, rechts), um im Hauptmenü die Option zu wählen, die Sie bestätigen oder ändern möchten.
- Drücken Sie **F10**, wenn Sie mit der Einrichtung der BIOS-Parameter fertig sind, um diese Parameter zu speichern und zum BIOS-Setup-Menü zurückzukehren.
- Drücken Sie Bild oben/Bild unten oder die **+/-** Tasten, wenn Sie die BIOS-Parameter für die aktive Option ändern möchten.

Computerwissen: CMOS-Daten

Vielleicht haben Sie schon einmal gehört, daß jemand CMOS-Daten verlor. Was ist das CMOS? Ist es wichtig? CMOS ist der Speicher, in dem die von Ihnen konfigurierten BIOS-Parameter gespeichert sind. Dieser Speicher ist passiv, Sie können sowohl die in ihm gespeicherten Daten lesen als auch Daten darin speichern. Dieser Speicher muß jedoch von einer Batterie gespeist werden, um Datenverlust beim Abschalten des Computers zu vermeiden. Wenn die CMOS-Batterie leer ist, verlieren Sie alle CMOS-Daten. Wir empfehlen Ihnen daher, alle Parameter Ihrer Hardware aufzuschreiben oder ein Etikett mit diesen Daten auf Ihre Festplatte zu kleben..

3-1. CPU Setup [SOFT MENU™ III]

Die CPU kann über einen programmierbaren Schalter (**CPU SOFT MENU™ III**) gesteuert werden, der die traditionelle, manuelle Hardwarekonfiguration überflüssig macht. Diese Eigenschaft erlaubt dem Anwender einfachere Durchführung der Installationsvorgänge. Sie können die CPU installieren, ohne jegliche Brücken oder Schalter einstellen zu müssen. Die CPU muß gemäß ihren technischen Daten eingerichtet werden.

In der ersten Option können Sie <F1> jederzeit drücken, um alle Menüelemente zu sehen, die für diese Option zur Auswahl stehen.

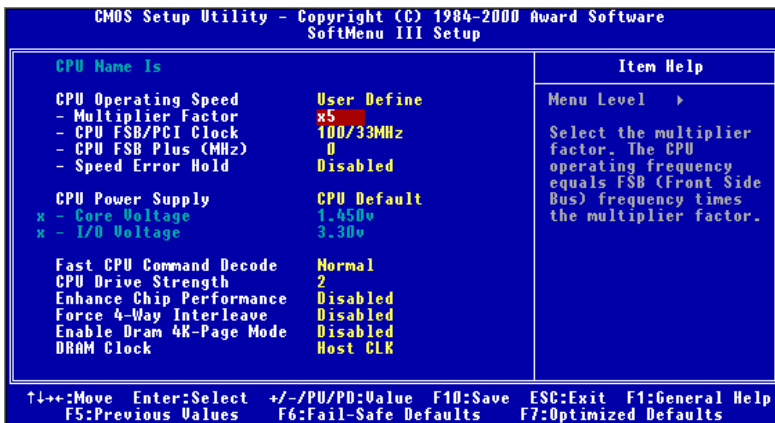


Abb. 3-2. CPU SOFT MENU™ III

CPU Name Is:

- AMD Athlon
- AMD Duron

CPU Operating Speed:

Diese Option stellt die CPU-Geschwindigkeit. In diesem Feld ist die CPU-Geschwindigkeit wie folgt angezeigt: CPU-Speed = External Clock* Multiplier factor. Wählen Sie die CPU-Geschwindigkeit gemäß Typ und Geschwindigkeit Ihrer CPU. Für AMD Athlon™ Prozessoren stehen Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

- 500 ➤550 ➤600 ➤650 ➤700 ➤750 ➤800
- 850 ➤900 ➤950 ➤1000 ➤1050 ➤1100 ➤1150
- 1200 ➤1250 ➤User Define

Benutzerdefinierter externer Takt und Multiplikationsfaktor:

► **User Defined**



Warnung



Falsche Einstellungen des Multiplikators und des externen Taktes können unter bestimmten Umständen den CPU beschädigen

Falsche Einstellungen des Multiplikators und des externen Taktes können unter bestimmten Umständen die CPU beschädigen. Wenn Sie die Arbeitsfrequenz auf einen höheren Wert als die Spezifikationswerte der PCI oder des Prozessors einstellen, dann kann eine mögliche Folge sein, dass die Speichermodule eventuell nicht richtig funktionieren, das System sich aufhängt, die Festplatte Daten verliert, die VGA-Karte nicht ordnungsgemäß funktioniert oder die Add-On-Karten nicht korrekt arbeiten. Es ist nicht die Absicht dieser Erklärung, dass Sie eine nicht in den Spezifikationen angegebene Einstellung für Ihre CPU vornehmen. Diese sollten nur für einen Funktionstest und nicht für den normalen Gebrauch verwendet werden.

Wenn Sie nicht in der Spezifikation angegebene Einstellungen für normalen Betrieb anwenden, könnte Ihr System instabil werden, was die Verlässlichkeit des System beeinträchtigen kann. Weiterhin garantieren wir nicht die Stabilität und Kompatibilität für Einstellungen außerhalb der Spezifikationswerte, und jegliche Schäden jeglicher Elemente des Motherboard oder von Zusatzgeräten ist nicht unsere Verantwortung.

⇒ **Multiplikationsfaktor:**

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:

►x5 ►x5.5 ►x6 ►x6.5 ►x7 ►x7.5 ►x8 ►x8.5 ►x9
 ►x9.5 ►x10 ►x10.5 ►x11 ►x11.5 ►x12 ►x12.5

⇒ **CPU FSB/PCI Clock:**

Es gibt mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Die linke Nummer bedeutet die Frontseiten-Bus-Geschwindigkeit des Prozessors. Die rechte Nummer bedeutet die PCI-Bus-Geschwindigkeit.

►100/33MHz ►101/33MHz ►103/34MHz ►105/35MHz ►107/35MHz
 ►110/36MHz ►112/37MHz ►115/38MHz ►117/39MHz ►120/40MHz
 ►122/40MHz ►124/41MHz ►127/42MHz ►133/44MHz ►136/34MHz
 ►140/35MHz ►145/34MHz ►150/37MHz ►155/38MHz

Anmerkung

CPU-Busgeschwindigkeiten über 100MHz/133MHz sind unterstützt, aber nicht garantiert, aufgrund der technischen Daten von PCI und Chipsatz.

⇒ CPU FSB Plus (MHz):

Hier können Sie die FSB-Geschwindigkeit der CPU einstellen. Dies bedeutet, daß Sie die Einstellung von "CPU FSB/PCI Clock" erhöhen können sowie die CPU FSB-Geschwindigkeit unabhängig davon einrichten. 29 Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: 0~28, wobei die Voreinstellung 0 ist. Sie können diese Einstellung ändern, um die FSB-Geschwindigkeit der CPU zu erhöhen. FSB-Geschwindigkeiten der CPU über der Standard-Busgeschwindigkeit sind unterstützt, aber wegen der CPU-Spezifikationen nicht unterstützt.

⇒ Speed Error Hold:

Die Voreinstellung ist "Disabled". Wenn Sie die Einstellung zu "Enabled" ändern, und die CPU-Geschwindigkeitseinstellung falsch ist, stoppt das System.

Normalerweise empfehlen wir nicht die Anwendung der Option "User Define" zur Einstellung von CPU-Geschwindigkeit und Multiplikationsfaktoren. Diese Option ist zur Einstellung zukünftiger CPUs, deren technische Daten noch unbekannt sind. Die technischen Daten aller gegenwärtigen CPUs sind in den Voreinstellungen enthalten. Wenn Sie nicht gerade sehr vertraut mit allen CPU-Parametern sind, ist es sehr leicht, bei der Eigendefinition des externen Takts und Multiplikationsfaktors Fehler zu machen.

Lösung bei Ladeproblemen aufgrund ungültiger Takteinstellung:

Normalerweise, wenn der CPU Takt falsch eingestellt ist, können Sie das System nicht laden. In diesem Fall schalten Sie das System aus und dann wieder an. Die CPU verwendet automatisch die Standardparameter zum Laden. Sie können dann wieder das BIOS-Setupprogramm aufrufen und den CPU-Takt neu einstellen. Wenn Sie das BIOS-Setup nicht aufrufen können, müssen Sie versuchen, das System einige Male (3~4mal) anzuschalten, oder drücken Sie die Taste "EINFÜGEN", wenn Sie den Computer anschalten und das System verwendet automatisch seine Standardparameter zum Laden. Sie können dann wieder das BIOS-Setupprogramm aufrufen und die neuen Parameter einstellen.

Austausch Ihres CPU:

Dieses Motherboard wurde so konstruiert, daß Sie das System anschalten können, nachdem Sie eine CPU in den Sockel gesetzt haben, ohne Brücken oder DIP-Schalter konfigurieren zu müssen. Wenn Sie allerdings Ihre CPU auswechseln, brauchen Sie normalerweise nur das Netzteil abzuschalten, die CPU auszuwechseln und dann die CPU-Parameter über **SOFT MENU™ III** einzustellen. Wenn die neue CPU allerdings langsamer als die alte ist (und von derselben Marke und Typ), bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Ihre CPU erfolgreich auszutauschen.

Methode 1: Stellen Sie Ihre CPU auf die niedrigste Geschwindigkeit für ihre Marke ein. Schalten Sie das Netzteil ab und wechseln die CPU. Schalten Sie dann das System wieder an und stellen die CPU-Parameter über **SOFT MENU™ III** ein.

Methode 2: Da Sie das Computergehäuse zum Auswechseln der CPU öffnen müssen, ist es eine gute Idee, mit der CCMOS-Brücke die Parameter der Original-CPU zu löschen und im BIOS-Setup die CPU-Parameter neu einzustellen.

Achtung

Nachdem Sie die Parameter eingestellt, das BIOS-SETUP verlassen und bestätigt haben, daß das System geladen werden kann, drücken Sie nicht die Rückstelltaste oder schalten das Netzteil ab, da ansonsten das BIOS nicht korrekt gelesen werden kann, die Parameter fehlschlagen und Sie wieder im **SOFT MENU™ III** alle Parameter neu einstellen müssen..

CPU Netzteil:

Diese Option erlaubt Ihnen die Umschaltung zwischen von der CPU vorgegebenen und anwenderbestimmten Spannungen.

► **CPU Default:** Das System erkennt den CPU-Typ und wählt die korrekte Spannung automatisch. Wenn dies aktiviert ist, zeigt die Option "**Core Voltage**" die momentane Spannungseinstellung, die von der CPU definiert ist und dies ist nicht änderbar. Wir empfehlen, diese CPU-Voreinstellung zu verwenden und nicht zu ändern, es sei denn, der aktuelle CPU-Typ und Spannungseinstellung können nicht erkannt werden oder sind inkorrekt.

► **Benutzerdefiniert:** Mit dieser Option kann der Benutzer die Spannung manuell einstellen. Sie können die Werte in den Optionslisten "**Core Voltage**" und "**I/O Voltage**" mittels der Pfeiltasten nach oben und unten ändern.

Fast CPU Command Decode (Schnell-CPU Befehlsdekodierung):

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Normal → Fast. Die Werkseinstellung ist *Normal*. Mit dieser Einstellung können Sie 'Fast' wählen, wenn Sie die CPU die Adresse aus 1T früh dekodieren lassen wollen. Wir empfehlen die Einstellung "Normal" für beste Stabilität. Sollten Sie erhöhte Leistung wollen, können Sie "Fast" wählen.

CPU Drive Strength (CPU Drive-Stärke):

Vier Optionen stehen zur Verfügung: 0 → 1 → 2 → 3. Die Voreinstellung ist 2. Diese Option beeinflusst die Signalstärke des Datentransfers vom Northbridge-Chipsatz zur CPU. Wenn Sie beste Stabilität wollen, empfehlen wir Ihnen die Einstellung "2".

Enhance Chip Performance:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Sie "Enabled" wählen, werden die Timingparameter des Northbridge-Chipsatzes aggressiver, was zu höherer Systemleistung führt.

Force 4-Way Interleave:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Sie "Enabled" wählen, wird das DRAM gezwungen, im 4-Weg-Interleavemodus zu arbeiten.

Enable Dram 4K-Page Mode:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Sie "Enabled" wählen und das DRAM 64Mbit-Technologie verwendet, erhöht der 4K-Page-Modus die Geschwindigkeit Ihres DRAM.

DRAM Clock:

Zwei Optionen stehen Ihnen zur Verfügung: Host CLK → HCLK+PCICLK. Die Voreinstellung ist "Host CLK". Mit dieser Option können Sie die Arbeitsgeschwindigkeit des SDRAM einstellen. Sie ist mit der CPU-Arbeitsfrequenz identisch, plus des PCI-Takts.

3-2. Standard CMOS Features-Setupmenü

Dies enthält die grundlegenden Konfigurationsparameter des BIOS. Diese Parameter beinhalten Datum, Stunde, VGA-Karte sowie Einstellungen für Floppydiskettenlaufwerk und Festplatte.

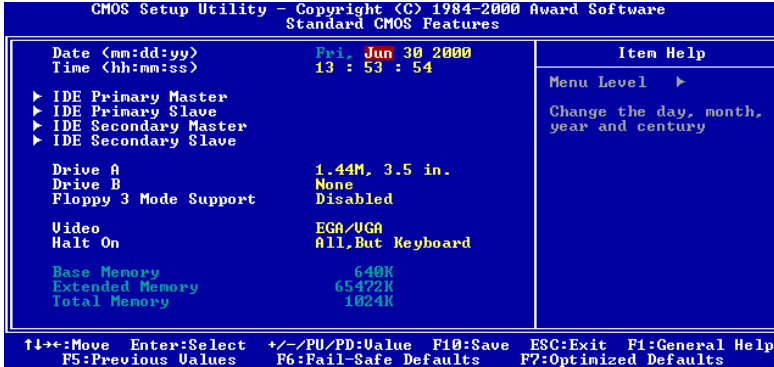


Abb. 3-3A. Standard CMOS Setup-Bildschirmfoto

Date (mm:dd:yy):

Hier können Sie das Datum einstellen: Monat (mm), Datum (dd) und Jahr (yy).

Time (hh:mm:ss):

Hier können Sie die Zeit einstellen: Stunde (hh), Minute (mm) und Sekunde (ss).

IDE Primary Master / Slave und IDE Secondary Master / Slave:

Diese Menüpunkte verfügen über ein Untermenü zur Auswahl weiterer Optionen. Schauen Sie sich Abb. 3-3 an, um zu sehen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

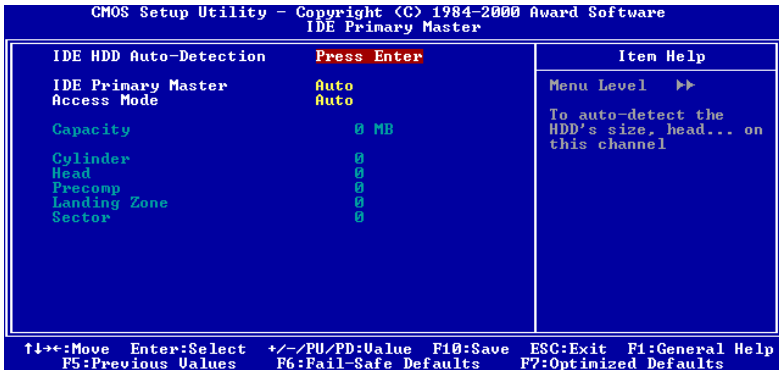


Abb. 3-3B. IDE Primary Master Setup Bildschirmfoto

IDE HDD Auto-Detection:

Drücken Sie die *Eingabe*-Taste, um das BIOS alle detaillierte Parameter der Festplattentreiber einstellen zu lassen. Wenn die automatische Erkennung erfolgreich ist, erscheinen die korrekten Werte in den verbleibenden Menüpunkten dieses Menüs.

Anmerkung

- ① Eine neue IDE-Festplatte muss zuerst formatiert werden, damit sie beschrieben werden kann und von ihr gelesen werden kann. Führen Sie dazu im ersten Schritt FDISK aus, um die Festplatte zu partitionieren. FORMATIEREN Sie danach die Festplatte. Es ist heute üblich, dass die Hersteller bereits eine Low-Level-Formatierung vorgenommen haben, so dass Sie diesen Schritt nicht durchführen müssen. Denken Sie bitte trotzdem daran, dass die erste Partition der primären IDE-Festplatte während des FDISK-Vorgangs auf aktiv gestellt werden muss.
- ② Wenn Sie eine alte, schon formatierte Festplatte verwenden, kann die automatische Erkennung die korrekten Parameter nicht finden. Sie müssen vielleicht ein Low-level-Format durchführen oder die Parameter manuell einstellen, und dann prüfen, ob die Festplatte korrekt arbeitet.

IDE Primary Master:

Drei Einstellungen stehen zur Verfügung: *Auto*, *Manual* und *None*. Wenn Sie *Auto* wählen, prüft das BIOS automatisch, welche Art von Festplatte Sie verwenden. Wenn Sie die Festplattenparameter selbst einstellen wollen, vergewissern Sie sich, daß Sie die Bedeutung der Parameter gänzlich verstehen, und lesen Sie auf jeden Fall das der Festplatte vom Werk beigelegte Handbuch, um die richtigen Einstellungen zu erzielen.

Access Modus:

Da alte Betriebssysteme nur Festplatten unter 528MB Fassungsvermögen verwalten konnten, war jegliche Festplatte mit mehr als 528MB nutzlos. AWARD BIOS bietet eine Lösung zu diesem Problem: je nach Ihrem Betriebssystem können Sie unter vier verschiedenen Betriebsmodi wählen: NORMAL → LBA → LARGE → Auto.

Die Option zur automatischen Erkennung im Untermenü erkennt automatisch die Parameter Ihrer Festplatte und des unterstützten Modus.

► **Auto:**

Lassen Sie einfach das BIOS den Zugangsmodus Ihrer Festplatte erkennen und die nötigen Entscheidungen treffen.

► **Normal Modus:**

Der Standard-Normal Modus unterstützt Festplatten bis zu 528MB oder darunter. Dieser Modus verwendet zum Datenzugriff direkt Positionen, die von *Cylinders* (CYLS), *Heads*, und *Sectors* angegeben werden.

► **LBA (Logical Block Addressing) Modus:**

Der ältere LBA Modus kann Festplatten von bis zu 8.4GB unterstützen, und dieser Modus wendet eine andere Methode zur Berechnung der Position von Disk-Daten, auf die zugegriffen werden soll. Er übersetzt Zylinder (CYLS), Köpfe und Sektoren in eine logische Adresse, an der sich Daten befinden. Die in diesem Menü aufgezeigten Zylinder, Köpfe, und Sektoren geben nicht die tatsächliche Struktur der Festplatte wieder; sie sind lediglich Referenzwerte zur Berechnung tatsächlicher Positionen. Im Moment unterstützen großen Festplatten diesen Modus, daher empfehlen wir Ihnen, ihn anzuwenden. Momentan unterstützt das BIOS die INT 13h Erweiterungsfunktion, die es dem LBA-Modus ermöglicht, Festplattenlaufwerke über 8.4GB zu verwalten.

► **LARGE Modus:**

Wenn die Anzahl der Zylinder (CYLS) der Festplatte 1024 überschreitet und DOS sie nicht unterstützen kann, oder wenn Ihr Betriebssystem den LBA Modus nicht unterstützt, sollten Sie diesen Modus wählen.

Capacity:

Dieser Menüpunkt zeigt automatisch die Größe Ihrer Festplatte an. Beachten Sie, daß diese Größe normalerweise etwas größer als die ist, die ein Datenträger-Prüfprogramm einer formatierten Festplatte angibt.

Anmerkung

Alle unten angegebenen Menüpunkte stehen zur Verfügung, wenn Sie den Menüpunkt *Primary IDE Master* auf *Manual* stellen.

Cylinder:

Wenn Festplatten direkt übereinander angebracht werden, wird die kreisförmige vertikale "Scheibe", die aus allen Spuren in einer bestimmten Position besteht, ein "Zylinder" genannt. Hier können Sie die Anzahl der Zylinder für eine Festplatte bestimmen. Die minimale Anzahl, die Sie eingeben können, ist 0, die maximale Anzahl ist 65536.

Head:

Dies ist die winzige elektromagnetische Spule und der Metallstift, mit denen die magnetischen Muster auf der Platte gelesen und geschrieben werden (auch Lese/Schreibkopf genannt). Sie können die Anzahl der Lese/Schreibköpfe konfigurieren. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen können, ist 0, die höchste Zahl 255.

Precomp:

Die kleinste Zahl, die Sie eintragen können, ist 0, die höchste Zahl 65536.

Warnung

Ein Wert von 65536 bedeutet, daß keine Festplatte existiert.

Landing Zone:

Dies ist ein datenloser Bereich auf dem innersten Zylinder der Festplatte, wo die Köpfe zum Stillstand kommen, wenn der Strom abgestellt ist. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen können, ist 0, die höchste Zahl 65536.

Sector:

Das kleinste Segment einer Spurlänge, die gespeicherten Daten zugewiesen werden kann. Sektoren werden normalerweise in Blocks oder logischen Blocks gruppiert, die als die kleinste zulässige Dateneinheit fungieren. Sie können diesen Menüpunkt auf Sektoren pro Spur konfigurieren. Die kleinste Zahl, die Sie eintragen können, ist 0, die höchste Zahl 255.

Driver A & Driver B:

Wenn Sie hier ein Floppydiskettenlaufwerk eingebaut haben, können Sie die Art des Floppydiskettenlaufwerks auswählen, die es unterstützt. Sechs Optionen stehen zur Verfügung: None → 360K, 5.25 in. → 1.2M, 5.25in. → 720K, 3.5 in. → 1.44M, 3.5 in. → 2.88M, 3.5 in.

Floppy 3 Mode Support:

Vier Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → Driver A → Driver B → Both. Die Voreinstellung ist *Disabled*. 3-Modus-Diskettenlaufwerke (FDD) sind 3 1/2" Laufwerke, die in japanischen Computersystemen benutzt werden. Wenn Sie auf Daten zugreifen müssen, die in dieser Art von Diskette gespeichert werden, müssen Sie diesen Modus benutzen und Sie müssen natürlich ein 3-Modus-Diskettenlaufwerk benutzen.

Video:

Sie können die VGA-Modi für Ihren Videoadapter auswählen, vier Optionen stehen zur Verfügung: EGA/VGA → CGA 40 → CGA 80 → MONO. Die Voreinstellung ist EGA/VGA.

Halt On:

Sie können auswählen, welche Art von Fehler das System zum Stillstand bringt. Fünf Optionen stehen zur Verfügung: All Errors → No Errors → All, But Keyboard → All, But Disc → All, But Disk/Key.

Sie können Ihren Systemspeicher im unteren rechten Feld sehen, er zeigt *Base Memory*, *Extended Memory* und *Total Memory Size* Konfigurationen in Ihrem System. Das System entdeckt sie während des Ladevorgangs.

3-3. Setupmenü “Advanced BIOS Features“

In jedem Menüpunkt können Sie jederzeit <F1> drücken, um alle Optionen für diesen Menüpunkt anzuzeigen.

Achtung

Das Setupmenü für die BIOS-Eigenschaften ist schon auf optimalen Betrieb eingestellt. Wenn Sie einige der Optionen in diesem Menü nicht richtig verstehen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der Voreinstellungen.

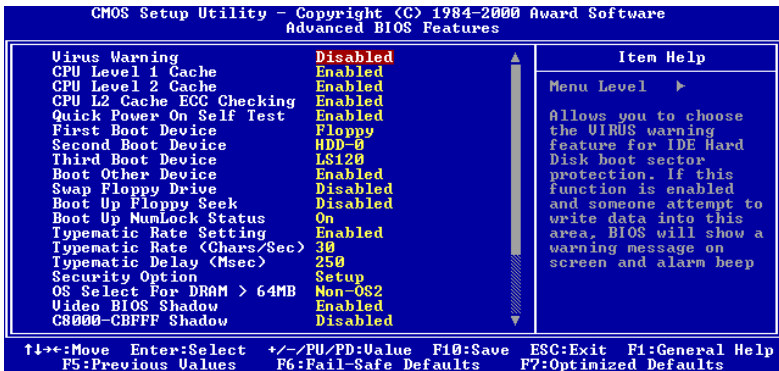


Abb. 3-4A. “Advanced BIOS Feature“ Setup - Oberer Setup-Bildschirm

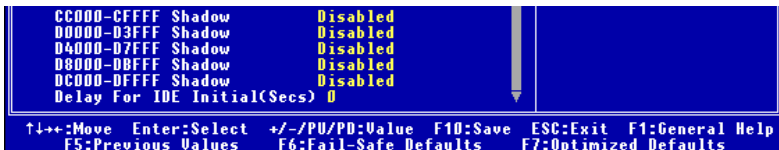


Abb. 3-4B. “Advanced BIOS Feature“ Setup – Unterer Setup-Bildschirm

Viruswarnung:

Dieser Menüpunkt kann auf Enable oder Disable gestellt werden. Die Voreinstellung ist *Disabled*.

Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Softwareprogramm oder Anwendungsprogramm versucht, sich Zugriff auf den Bootsektor oder zur Partitionstabelle zu verschaffen, warnt das BIOS Sie, daß ein Bootvirus versucht, auf die Festplatte zuzugreifen.

CPU Level 1 Cache:

Dieser Menüpunkt wird zum Aktivieren und Deaktivieren der CPU Level 1 Cache verwendet. Wenn die Cache auf Disable gestellt ist, ist sie viel langsamer, daher ist die Voreinstellung für diesen Menüpunkt Enable. Einige alte und sehr schlecht geschriebene Programme leiten zu Fehlfunktionen oder Abstürzen des Computers, wenn die Systemgeschwindigkeit zu hoch ist. In diesem Falle sollten Sie diese Funktion deaktivieren. Die Voreinstellung ist *Enabled*.

CPU Level 2 Cache:

Mit diesem Menüpunkt können Sie die CPU Level 2 Cache aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn die externe Cache aktiviert ist, arbeitet das System schneller. Die Voreinstellung ist *Enabled*.

CPU L2 Cache ECC Checking:

Mit diesem Menüpunkt können Sie die EC-Prüffunktion der CPU Level 2 Cache aktivieren bzw. deaktivieren. Die Voreinstellung ist *Enabled*.

Quick Power On Self Test:

Nach dem Anschalten des Computer führt das BIOS des Motherboards eine Reihe von Tests aus, um das System und seine Peripheriegeräte zu überprüfen. Wenn die Funktion *Quick Power on Self-Test* aktiviert ist, vereinfacht das BIOS die Tests, um den Ladevorgang zu beschleunigen. Die Standardeinstellung ist *Enabled*.

First Boot Device:

Beim Starten des Computers versucht das BIOS, das Betriebssystem von den Geräten und in der Reihenfolge zu laden, die diesen Menüpunkten angegeben sind:

Floppydiskettenlaufwerk A, LS120, ZIP100 Geräte, Festplatte C, SCSI Festplattenlaufwerk oder CD-ROM. Zehn Optionen stehen für die Ladesequenz zur Auswahl (Die Standardeinstellung ist *Floppy*):

Floppy → LS120 → HDD-0 → SCSI → CDROM → HDD-1 → HDD-2 → HDD-3 → ZIP100 → LAN → Back to Floppy.

Floppy → LS120 → HDD-0 → SCSI → CDROM → HDD-1 → HDD-2 → HDD-3 → ZIP100 → LAN → ATA100RAID → Back to Floppy. (**KT7-RAID/KT7A-RAID Only**)

Second Boot Device:

Entspricht *First Boot Device*, die Standardeinstellung ist *HDD-0*.

Third Boot Device:

Entspricht *First Boot Device*, die Standardeinstellung ist *LS120*

Boot Other Device:

Zwei Optionen stehen hier zur Verfügung: Enabled oder Disabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Diese Einstellung erlaubt dem BIOS, andere Boot-Laufwerke auszuprobieren als die drei oben als First, Second und Third Boot Device angegebenen. Wenn dies auf Disabled gestellt ist, lädt das BIOS nur von den oben eingestellten drei Sorten von Boot-Laufwerken.

Swap Floppy Drive:

Dieser Menüpunkt kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn diese Funktion aktiviert ist, brauchen Sie das Computergehäuse nicht zu öffnen, um die Position der Floppylaufwerksanschlüsse auszutauschen. Laufwerk A kann als Laufwerk B und Laufwerk B können als Laufwerk A eingestellt werden.

Boot Up Floppy Seek:

Wenn der Computer lädt, erkennt das BIOS, ob das System über ein FDD verfügt. Wenn dieser Menüpunkt aktiviert ist und das BIOS kein Floppylaufwerk erkennt, zeigt es eine Fehlermeldung bezüglich des Floppylaufwerks. Wenn dieser Menüpunkt deaktiviert ist, überspringt das BIOS diesen Test. Die Voreinstellung ist *Disabled*.

Boot Up NumLock Status:

- ▶ An: beim Laden des Systems ist die Nummerntastatur im Nummernmodus.
(Voreinstellung)
 - ▶ Off: beim Laden des Systems ist die Nummerntastatur im Cursorsteuerungsmodus.
-

Typematic Rate Setting (Einstellung der Wiederholrate des Tastenanschlags):

Mit dieser Einstellung können Sie die Wiederholrate bei Tastenanschlag einstellen. Wenn Sie *Enabled* gewählt haben, dann können Sie die zwei folgenden Tastatur-

Tastenschlagsteuerungen einstellen. Wenn *Disabled* gewählt wurde, dann nimmt das BIOS die Standardeinstellungen. Die Werkseinstellung ist *Enabled*.

Tastenschlagshäufigkeit (Zeichen/Sek.):

Wenn Sie eine Taste ununterbrochen drücken, dann wiederholt die Tastatur den Tastenschlag gemäß der von Ihnen eingestellten Häufigkeit. (Einheit: Zeichen/Sekunde). Acht Optionen stehen zur Auswahl: 6 → 8 → 10 → 12 → 15 → 20 → 24 → 30 → Zurück zu 6. Die Werkseinstellung ist 30.

Tastenschlagsverzögerung (Msek.):

Wenn Sie eine Taste ununterbrochen drücken, dann wiederholt die Tastatur den Tastenschlag eine gewisse Anzahl, wenn Sie die Taste über die von Ihnen eingestellte Verzögerungszeit gedrückt halten. (Einheit: Millisekunden). Vier Optionen stehen zur Auswahl: 250 → 500 → 750 → 1000 → Zurück zu 250. Die Werkseinstellung ist 250.

Security Option:

Diese Option kann auf *System* oder *Setup* gestellt werden.

Nachdem Sie unter PASSWORD SETTING ein Passwort erstellt haben, verweigert diese Option Zugriff auf Ihr System (System) oder die Änderung des Computer-Setups (BIOS-Setup) durch unbefugte Anwender.

- **SYSTEM:** Wenn Sie "System" wählen, wird bei jedem Laden des Computer ein Passwort verlangt. Wenn das korrekte Passwort nicht eingegeben wird, startet das System nicht.
- **SETUP:** Wenn Sie "Setup" wählen, wird nur beim Zugriff auf das BIOS-Setup nach einem Passwort gefragt. Wenn Sie in der Option PASSWORD SETTING kein Passwort angegeben haben, ist diese Option nicht verfügbar

Anmerkung

Vergessen Sie Ihr Passwort nicht. Wenn Sie das Passwort vergessen, müssen Sie das Computergehäuse öffnen und alle Informationen im CMOS löschen, bevor Sie das System wieder starten können. Hierdurch verlieren Sie jedoch alle zuvor eingestellten Optionen.

OS Select For DRAM > 64MB:

Wenn der Systemspeicher größer als 64MB ist, unterscheidet sich die Kommunikationsmethode zwischen BIOS und Betriebssystem von einem Betriebssystem zum anderen. Wenn Sie OS/2 verwenden, wählen Sie *OS2*; wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, wählen Sie *Non-OS2*. Die Standardeinstellung ist *Non-OS2*.

Video BIOS Shadow:

Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob das BIOS auf der Grafikkarte die Shadow-Funktion verwendet. Sie sollten diese Option auf *Enabled* stellen, da ansonsten die Anzeigeleistung des Systems stark nachlässt.

Shadowing address ranges:

Diese Option erlaubt Ihnen, zu entscheiden, ob der ROM BIOS-Bereich einer Interfacekarte bei einer bestimmten Adresse die Shadow-Funktion verwendet. Wenn keine Interfacekarte diesen Speicherblock verwendet, aktivieren Sie diese Option nicht.

Sie können aus sechs Adressbereichen auswählen:

C8000-CBFFF Shadow, CC000-CFFFF Shadow, D0000-D3FFF Shadow, D4000-D7FFF Shadow, D8000-DBFFF Shadow, DC000-DFFFF Shadow.

Computerwissen: SHADOW

Was ist SHADOW? Das BIOS von Standard-Video- oder Interfacekarten ist im ROM gespeichert und oft sehr langsam. Mit der Shadow-Funktion liest die CPU das BIOS auf der VGA-Karte und kopiert es ins RAM. Wenn die CPU dieses BIOS ausführt, wird der Betrieb beschleunigt.

Delay For IDE Initial (Secs):

Diese Funktion unterstützt einige ältere bzw. besondere Festplatten- bzw. CD-ROM-Modelle. Diese könnten mehr Zeit für Initialisierung und Betriebsvorbereitung verwenden. Da das BIOS solche Geräte während des Systembootens eventuell nicht erkennt, können Sie hier die entsprechenden Werte für solche Geräte einstellen. Größere Werte bieten dem Gerät längere Verzögerungszeit. Die minimal einstellbare Zahl ist 0, die maximale Zahl 15. Die Voreinstellung ist 0. Für beste Systemleistung empfehlen wir Ihnen sehr, diesen Parameter auf 0 zu stellen.

3-4. Setupmenü Advanced Chipset Features

Im Setupmenü *Advanced Chipset Features* können Sie den Inhalt der Puffer im Chipsatz auf dem Motherboard ändern. Da die Parameter der Puffer eng mit der Hardware zusammenhängen, wird das Motherboard bei falscher Einstellung dieser Parameter instabil oder Sie können das System nicht mehr laden. Wenn Sie Ihre Hardware nicht sehr gut kennen, verwenden Sie die Standardwerte (d. h., die Option *Load Optimized Defaults*).

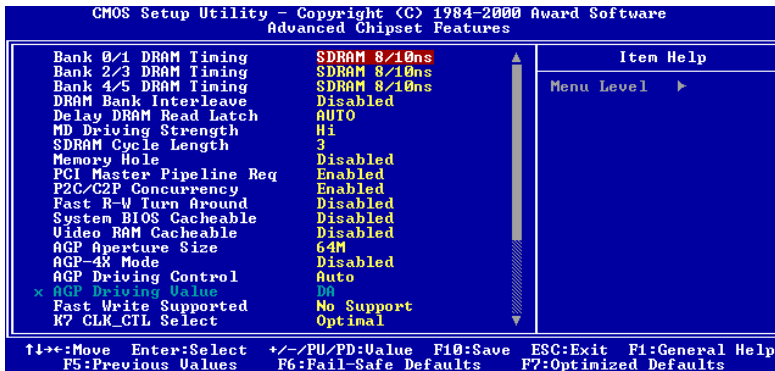


Abb. 3-5A. Setupmenü Advanced Chipset Features - Oberer Setup-Bildschirm

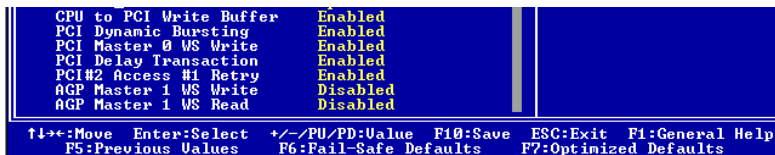


Abb. 3-5B. Setupmenü Advanced Chipset Features - Unterer Setup-Bildschirm

Sie können mit den Pfeiltasten zwischen den Menüpunkten navigieren. Ändern Sie die Werte mit den Tasten **Bild↑**, **Bild↓** bzw. + oder -. Wenn Sie mit der Einstellung des Chipsatzes fertig sind, drücken Sie **Esc**, um zum Hauptmenü zurückzukehren

Anmerkung

Die Parameter auf diesem Bildschirm sind nur für Systemdesigner, Wartungspersonal und technisch versierte Anwender gedacht. Stellen Sie diese Werte nicht um, wenn Sie die Konsequenzen Ihrer Änderungen nicht verstehen.

Bank 0/1, 2/3, 4/5 DRAM Timing:

Das DRAM-Timing von Bank 0/1, 2/3, 4/5 in diesem Feld ist vom Motherboardhersteller eingestellt, je nachdem, welches Speichermodul zugegen ist. Endanwendern empfehlen wir nicht, diese Einstellung zu ändern, es sei denn, Sie wissen genau, welche Art von Speichermodul Sie verwenden.

Fünf Optionen stehen zur Verfügung: SDRAM 8/10ns → Normal → Medium → Fast → Turbo → Back to SDRAM 10ns. Die Voreinstellung ist *SDRAM 8/10ns*.

DRAM Bank Interleave:

Drei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → 2-Way → 4-Way. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Diese Option aktiviert das DRAM Bank-Interleave, 4-Way ist die schnellste Möglichkeit.

Delay DRAM Read Latch:

Fünf Optionen stehen zur Verfügung: Auto → No Delay → 0.5ns → 1.0ns → 1.5ns. Die Voreinstellung ist *Auto*. Diese Option stellt die Zeit ein, die zum Erfassen von DRAM-Daten erforderlich ist. Wenn die DRAM-Last z. B. zu schwer ist, wie z. B. wenn Sie drei doppelseitige DRAM-Module in den DIMM-Steckplätzen installieren würden, brauchen Sie vielleicht eine längere Verzögerungszeit zum Datenlesen.

MD Driving Strength:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Hi → Lo. Die Voreinstellung ist *Hi*. Mit dieser Einstellung können Sie die Treibstärke von der North Bridge zur Speicherdatenleitung bestimmen. Wenn Sie viel Speicherlast haben, empfehlen wir Ihnen die Einstellung Hi für bessere Treibfähigkeiten.

SDRAM Cycle Length:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: 2 oder 3. Diese Option stellt das CAS-Latenztiming des DRAM-Systemspeicherzugangszyklus ein, wenn SDRAM Systemspeicher auf dem Motherboard installiert ist. Die Voreinstellung ist 3.

Memory Hole:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist *Disabled*. Mit dieser Option können Sie den Speicherblock 15M-16M reservieren. Einige spezielle Peripheriegeräte müssen einen Speicherblock verwenden, der zwischen 15M und 16M liegt, und dieser Speicherblock ist 1M groß. Wir empfehlen Ihnen, diese Option zu deaktivieren.

PCI Master Pipeline Req:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*.

P2C/C2P Concurrency:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Deaktiviert oder aktiviert. Die Werkseinstellung ist *Deaktiviert*. Damit kann aktiviert/deaktiviert werden, ob PCI zu CPU und CPU zu PCI gleichzeitig erfolgen kann .

Fast R-W Turn Around (Schnell lesen-schreiben Umkehrung):

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Werkseinstellung ist *Disabled*. Damit kann das Timing der DRAM gesteuert werden. Sie können die schnell lesen/schreiben-Umkehrung aktivieren/deaktivieren.

System BIOS Cacheable:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Sie Enabled wählen bekommen Sie über die L2-Cache schnellere Ausführungs geschwindigkeit des System-BIOS.

Video RAM Cacheable:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn Sie Enabled wählen bekommen Sie über die L2-Cache schnellere Ausführungs geschwindigkeit des Video-RAM. Sie müssen in Ihrem VGA-Adapterhandbuch nachsehen, ob Kompatibilitätsprobleme auftreten könnten.

AGP Aperture Size:

Sieben Optionen stehen zur Auswahl: 4M → 8M → 16M → 32M → 64M → 128M → 256M → Back to 4M. Die Voreinstellung ist *64M*. Diese Option bestimmt die Menge an Systemspeicher, die vom AGP-Gerät verwendet werden kann. Die "aperture" (Blende, Öffnung) ist ein Teil des PCI-Speicheradressenbereiches, das für Grafikspeicheradressen zur Verfügung steht. Host-Zyklen, die auf den Aperturebereich treffen, werden ohne jegliche Übersetzung zum AGP weitergeleitet. Lesen Sie www.agpforum.org für AGP-Information..

AGP-4X Mode:

Zwei Optionen stehen zur Auswahl: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Wenn Sie ältere AGP-Adapter verwenden, die den AGP 4X Modus nicht unterstützen, müssen Sie diesen Menüpunkt auf Disabled stellen.

AGP Driving Control:

Zwei Optionen: Auto oder Manual. Die Voreinstellung *Auto* erlaubt das wählen der AGP Driving Force. Wählen Sie *Manual* um den AGP Driving Wert einzugeben. Die Beschreibung folgt im nächsten Abschnitt. Um Systemfehler zu vermeiden wird *Auto* als Wert empfohlen.

☛ AGP Driving Value:

Erlaubt die AGP Driving Force zu wählen. Die HEX Zahl kann hier eingegeben werden. Das Minimum ist 00, das Maximum ist FF. Die Voreinstellung ist *DA*.

Fast Write Supported:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: No Support oder Supported. Die Voreinstellung ist *No Support*. Wenn Ihre AGP-Grafikkarte diese Funktion unterstützt, können Sie Supported auswählen, ansonsten wählen Sie bitte No Support.

K7 CLK_CTL Select:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Default oder Optimal. Die Voreinstellung ist *Optimal*. Diese Funktion regelt einige der internen Parameter, die Ihre CPU optimieren. Wenn Sie Optimal wählen, werden AMD's vorgeschlagene Optimalwerte verwendet; oder verwenden Sie die Voreinstellungen mit „Default“.

Schreibpuffer zwischen CPU und PCI:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Deaktiviert*. Bis zu vier Wortdaten können im *Aktiviert*-Zustand ohne Unterbrechung des CPUs zum PCI-Bus geschrieben werden. Im *Deaktiviert*-Zustand wird kein Schreibpuffer verwendet und der CPU-Lesezyklus wird nicht beendet, bis der PCI-Bus signalisiert, dass Daten empfangen werden können. Da die CPU-Geschwindigkeit schneller ist als die des PCI-Bus, muss der CPU vor dem Starten jedes Schreib-Zyklus warten, während der PCI-Bus Daten empfängt.

PCI Dynamic Burst:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Aktiviert*. Im *Aktiviert*-Zustand geht jede Schreibtransaktion zum Schreibpuffer. Dann gehen die Transaktionen der Daten, bei denen ein Burst möglich ist, zum PCI-Bus, während die Transaktionen der Daten, bei denen kein Burst möglich ist, nicht zum PCI-Bus gehen. Das bedeutet, dass wenn diese Option auf "Deaktiviert" eingestellt ist und die Schreibtransaktion eine Bursttransaktion ist, dann gehen die Informationen zum Schreibpuffer und die Burstübertragungen werden später am PCI-Bus durchgeführt. Wenn die Transaktion keine Bursttransaktion ist, dann erfolgt das PCI-Schreiben sofort (Aktivierung erfolgt nach Löschen des Schreibpuffers).

PCI Master 0 WS Schreiben:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Aktiviert*. Im *Aktiviert*-Zustand wird das Schreiben an den PCI-Bus ohne Verzögerung (sofort) ausgeführt, wenn der PCI-Bus zum Datenempfangen bereit ist. Im *Deaktiviert*-Zustand wartet das System eine Zeitstufe, bevor die Daten an den PCI-Bus geschrieben werden.

PCI -Transaktionsverzögerung:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Aktiviert*. Der Chipsatz hat einen eingebetteten 32-Bit-Schreibpuffer, um die Transaktionsverzögerungszyklen zu unterstützen. Wählen Sie *Aktiviert*, um die Kompatibilität mit der PCI-Spezifikationsversion 2.1 zu unterstützen.

PCI#2 -Zugriff #1-Wiederversuch:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Aktiviert*. Die Option erlaubt Ihnen den PCI #2 -Zugriff #1 -Wiederversuch zu aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn Sie die Option PCI#2 -Zugriff#1 auf *Aktiviert* einstellen, dann versucht der AGP-Bus in einer begrenzten Zeit auf den PCI-Bus zuzugreifen, bevor die Verbindung abgebrochen wird. Wenn Sie diese Option auf *Deaktiviert* einstellen, dann versucht der AGP-Bus so lange auf den PCI-Bus zuzugreifen, bis er Erfolg hat..

AGP Master 1 WS Schreiben:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Deaktiviert*. Dies führt zu einer einmaligen Verzögerung beim Schreiben an den AGP-Bus . Wenn Sie diese Option auf *Deaktiviert* einstellen, dann verwendet das System zwei Warten-Zeitstufen , um eine bessere Stabilität zu haben.

AGP Master 1 WS Lesen:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Deaktiviert*. Dies führt zu einer einmaligen Verzögerung beim Lesen aus dem AGP-Bus. Die Werkseinstellung ist, dass das System zwei Warten-Zeitstufen verwendet, um eine bessere Stabilität zu haben.

3-5. Integrierte Peripheriegeräte

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Onboard-I/O-Geräte und andere Hardwareperipheriegeräte bestimmen

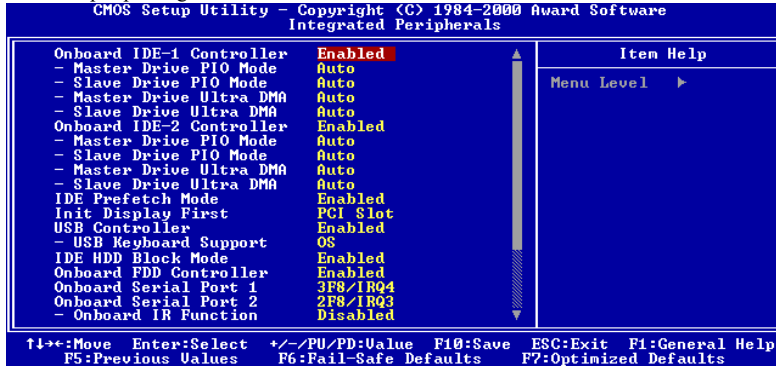


Abb. 3-6A. Integrierte Peripheriegeräte – Voreinstellungsmenü (KT7/KT7A)

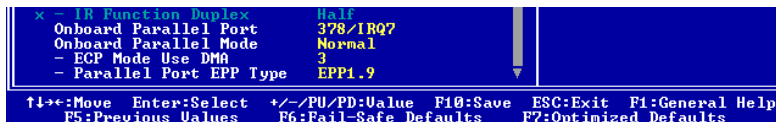


Abb. 3-6B. Integrierte Peripheriegeräte - Vollmenü (KT7/KT7A)

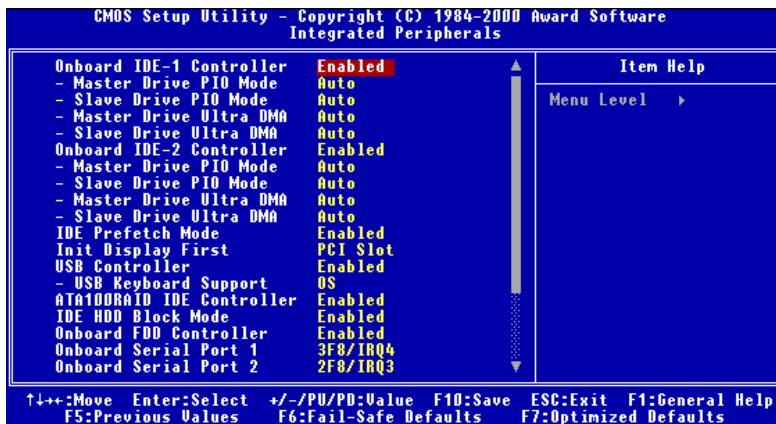


Abb. 3-6C. Integrierte Peripheriegeräte - Voreinstellungsmenü (KT7-RAID/KT7A-RAID)

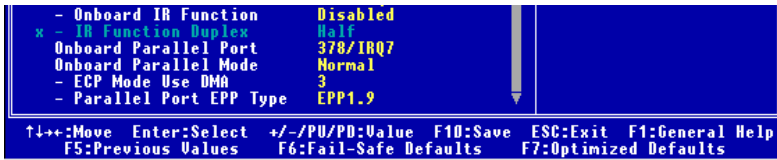


Abb. 3-6D. Integrierte Peripheriegeräte – Vollmenü (KT7-RAID/KT7A-RAID)

Onboard IDE-1 Controller:

Die Onboard IDE 1 Controller können auf Enabled oder Disabled gestellt werden.

⇒ *Master Drive PIO Mode:*

- ▶ Auto: Das BIOS erkennt den Transfermodus der IDE-Geräte automatisch und stellt ihre Datentransferrate entsprechend ein. (Voreinstellung)

Sie können einen PIO-Modus der IDE-Geräte von 0 bis 4 zur Einstellung ihrer Datentransferrate auswählen.

⇒ *Slave Drive PIO Mode:*

- ▶ Auto: Das BIOS erkennt den Transfermodus der IDE-Geräte automatisch und stellt ihre Datentransferrate entsprechend ein. (Voreinstellung)

Sie können einen PIO-Modus der IDE-Geräte von 0 bis 4 zur Einstellung ihrer Datentransferrate auswählen.

⇒ *Master Drive Ultra DMA:*

Ultra DMA ist ein DMA Datentransferprotokoll, welches ATA-Befehle und den ATA-Bus nutzt, um mit DMA-Befehlen Daten bei einer maximalen Burstrate von 66 MB/Sek. zu übertragen.

- ▶ Auto: Wenn Sie *Auto* wählen, bestimmt das System automatisch die optimale Datentransferrate für jedes IDE-Gerät. (Voreinstellung)
- ▶ Disabled: Wenn Sie bei der Benutzung von Ultra DMA-Geräten auf Probleme stoßen, können Sie versuchen, diese Funktion auf *Disable* zu stellen.

⇒ *Slave Drive Ultra DMA:*

- ▶ Auto: Wenn Sie *Auto* wählen, bestimmt das System automatisch die optimale Datentransferrate für jedes IDE-Gerät. (Voreinstellung)
- ▶ Disabled: Wenn Sie bei der Benutzung von Ultra DMA-Geräten auf Probleme stoßen, können Sie versuchen, diese Funktion auf *Disable* zu stellen.

Onboard IDE-2 Controller:

Die Onboard IDE 2 Controller können auf Enabled oder Disabled gestellt werden.

☞ Master Drive PIO Mode:

- ▶Auto: Das BIOS erkennt den Transfermodus der IDE-Geräte automatisch und stellt ihre Datentransferrate entsprechend ein. (Voreinstellung)

Sie können einen PIO-Modus der IDE-Geräte von 0 bis 4 zur Einstellung ihrer Datentransferrate auswählen.

☞ Slave Drive PIO Mode:

- ▶Auto: Das BIOS erkennt den Transfermodus der IDE-Geräte automatisch und stellt ihre Datentransferrate entsprechend ein. (Voreinstellung)

Sie können einen PIO-Modus der IDE-Geräte von 0 bis 4 zur Einstellung ihrer Datentransferrate auswählen.

☞ Master Drive Ultra DMA:

Ultra DMA ist ein DMA Datentransferprotokoll, welches ATA-Befehle und den ATA-Bus nutzt, um mit DMA-Befehlen Daten bei einer maximalen Burstrate von 66 MB/Sek. zu übertragen.

- ▶Auto: Wenn Sie *Auto* wählen, bestimmt das System automatisch die optimale Datentransferrate für jedes IDE-Gerät. (Voreinstellung)
- ▶Disabled: Wenn Sie bei der Benutzung von Ultra DMA-Geräten auf Probleme stoßen, können Sie versuchen, diese Funktion auf *Disable* zu stellen.

☞ Slave Drive Ultra DMA:

- ▶Auto: Wenn Sie *Auto* wählen, bestimmt das System automatisch die optimale Datentransferrate für jedes IDE-Gerät. (Voreinstellung)
- ▶Disabled: Wenn Sie bei der Benutzung von Ultra DMA-Geräten auf Probleme stoßen, können Sie versuchen, diese Funktion auf *Disable* zu stellen.

PIO MODE 0-4 gibt die Datentransferrate des ID-Geräts wieder. Je höher der MODE-Wert ist, desto besser ist die Datentransferrate des ID-Geräts. Dies bedeutet allerdings nicht, daß Sie den höchsten Moduswert nach Belieben aussuchen können, Sie müssen zuerst sichergehen, ob Ihr ID-Gerät diesen Modus unterstützt ansonsten arbeitet die Festplatte nicht korrekt.

IDE Prefetch Mode:

Zwei Optionen sind verfügbar: *Deaktiviert* oder *Aktiviert*. Die Werkseinstellung ist *Aktiviert*. Die Onboard-IDE-Laufwerkschnittstelle unterstützt das IDE-Vorabholen, um schnellere Laufwerkzugriffe zu haben. Wenn Sie eine primäre und/oder sekundäre Add-in IDE-Schnittstelle installieren, dann stellen Sie diese Option auf *Deaktiviert*, wenn diese Schnittstelle das Vorabholen nicht unterstützt.

Init Display First:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: PCI Slot und AGP. Die Standardeinstellung ist *PCI Slot*. Wenn Sie zusätzliche PCI-Anzeigekarten installieren, können Sie zwischen einer PCI-Anzeigekarte oder einem AGP VGA-Chip für die Aktivierung des Ladebildschirms wählen.

USB Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist *Enabled*. Dieses Motherboard verfügt über zwei Universal Serial Bus (USB) Schnittstellen, die USB-Geräte unterstützen. Wenn Sie keine USB-Geräte verwenden, stellen Sie es auf *Disabled*, worauf das Element *USB Keyboard Support* auch deaktiviert wird.

☛ USB Keyboard Support:

Es gibt zwei Optionen: BIOS und OS. Die Grundeinstellung ist *OS*. Unterstützt Ihr Betriebssystem eine USB-Tastatur, setzen Sie diesen Punkt bitte auf *OS*. In seltenen Fällen, z.B. in einer reinen DOS-Umgebung, die keine USB-Tastatur unterstützt, sollten Sie diesen Punkt auf BIOS setzen.

ATA100RAID IDE-Controller (nur KT7-RAID/KT7A-RAID):

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Das Motherboard KT7-RAID/KT7A-RAID verfügt über einen eingebauten HighPoint 370-Chipsatz, der ATA/100-Spezifikationen unterstützt.

IDE HDD Block Mode:

Diese Funktion kann auf Enabled oder Disabled gestellt werden. Die meisten der neuen Festplatten (IDE-Laufwerke) unterstützen Multisektor-Transfers. Diese Funktion beschleunigt den Zugriff auf die Festplatten und kürzt die für Datenaufzug

nötige Zeit ab. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erkennt das BIOS automatisch, ob Ihre Festplatte diese Funktion unterstützt oder nicht und nimmt die entsprechenden Einstellungen für Sie vor. (*Die Voreinstellung ist Enabled*)

Onboard FDD Controller:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enabled und Disabled. Die Standardeinstellung ist *Enabled*. Sie können hier den Controller für das Onboard-Floppydiskettenlaufwerk aktivieren oder deaktivieren.

Onboard Serial Port 1:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 1. Sechs Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → 3F8/IRQ4 → 2F8/IRQ3 → 3E8/IRQ4 → 2E8/IRQ3 → AUTO. Die Standardeinstellung ist *3F8/IRQ4*.

Onboard Serial Port 2:

Hier bestimmen Sie die I/O-Adresse und den IRQ der seriellen Schnittstelle 2. Sechs Optionen stehen zur Verfügung: Disabled → 3F8/IRQ4 → 2F8/IRQ3 → 3E8/IRQ4 → 2E8/IRQ3 → AUTO. Die Standardeinstellung ist *2F8/IRQ3*.

Onboard IR Funktion:

Drei Optionen sind verfügbar: Disabled → HPSIR → ASKIR (Amplitude Shift Keyed IR). Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

Wenn Sie die Option HPSIR oder ASKIR wählen, dann erscheinen zwei weitere Optionen wie folgend:

⇒ **IR-Funktion Duplex:** Zwei Optionen sind verfügbar: *Halb* oder *Voll*. Die Werkseinstellung ist *Halb*.

Wählen Sie den Wert, den das IR-Gerät für die Verbindung mit dem IR-Port braucht. Der Vollduplex-Modus erlaubt die gleichzeitige Übertragung in zwei Richtungen. Der Halbduplex-Modus erlaubt die Übertragung in nur eine Richtung zu einer bestimmten Zeit.

Anmerkung

Anhand der Einstellung für den Punkt "TX, RX inverting", auch "RxD, TxD Active" genannt, können Sie Aktivitäten von RxD, TxD feststellen. Wir setzen ihn fest auf "No, Yes". Stellt das BIOS Ihrer Systemplatte diesen Punkt mit 'Hi' und 'Lo' dar, sollten Sie hierfür die gleiche Einstellung wählen wie für KA7/KA7-100. Dies bedeutet, dass Sie diesen Punkt auf "Hi, Lo" setzen sollten, um die Geschwindigkeiten zum Übertragen und zum Empfangen einander anzugleichen. Tun Sie dies nicht, kommt keine IR-Verbindung zwischen dem KA7/KA7-100 und dem anderen Computer zustande.

Onboard Parallel Port:

Stellt I/O-Adresse und IRQ der parallelen Onboard-Schnittstelle ein. Vier Optionen stehen zur Verfügung: 378/IRQ7 → 278/IRQ5 → Disabled → 3BC/IRQ7. Standardeinstellung ist 378/IRQ7.

Onboard Parallelschnittstelle-Modus:

Vier Optionen sind verfügbar: Normal → EPP → ECP → ECP+EPP. Werkseinstellung ist *Normal*-Modus. Wählen Sie einen Betriebsmodus für die onboard Parallelschnittstelle (für Drucker). Normal (SPP, Standard Parallel Port), EPP (Extended Parallel Port), ECP (Extended Capabilities Port) oder ECP plus EPP.

Wählen Sie Normal, wenn Sie nicht sicher sind, dass Ihre Hardware und Software den EPP- oder ECP-Modus unterstützten. Entsprechend Ihrer Auswahl erscheinen die folgenden Optionen getrennt.

☞ ECP Mode Use DMA (ECP-Modus bei DMA-Verwendung):

Wenn der gewählte Modus für den onboard Parallelport ECP oder ECP+EPP ist, dann kann der gewählte DMA-Kanal 1 (Kanal 1) oder 3 (Kanal 3) sein.

☞ Parallel Port EPP Type:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: EPP1.7 → EPP1.9. Die Standardeinstellung ist *EPP 1.9*. Wenn der für die parallele Schnittstelle ausgewählte Modus EPP ist, stehen die zwei EPP-Versionsoptionen zur Verfügung.

3-6. Setupmenü Power Management

Der Unterschied zwischen Green PCs und traditionellen Computern ist, daß Green PCs über Strommanagementfunktionen verfügen. Mit dieser Funktion wird, wenn der Computer angeschaltet, aber nicht aktiv ist, der Stromverbrauch reduziert, um Energie zu sparen. Wenn der Computer normal läuft, ist diese Funktion im Normalmodus. In diesem Modus steuert das Strommanagementprogramm den Zugriff auf Video, parallele Schnittstellen, serielle Schnittstellen und Treiber sowie den Betriebsstatus von Tastatur, Maus und anderen Geräten. Diese werden "Power Management Events" genannt. Wenn keiner dieser Events auftritt, geht das System in den Stromsparmodus. Wenn einer dieser Events auftritt, kehrt das System sofort zum Normalmodus zurück und läuft bei maximaler Geschwindigkeit. Stromsparmodi können gemäß ihrem Stromverbrauch in drei Modi unterteilt werden: Schlafmodus, Standby-Modus und Suspend-Modus. Die vier Modi treten in der folgenden Reihenfolge auf:

Normalmodus ==> Schlafmodus ==> Standby-Modus ==> Suspend-Modus



Der Stromverbrauch des Systems wird in der folgenden Reihenfolge reduziert:

Normal > Schlaf > Standby > Suspend

1. Im Hauptmenü wählen Sie "Power Management Setup" und drücken "'Eingabe'". Der folgende Bildschirm erscheint:

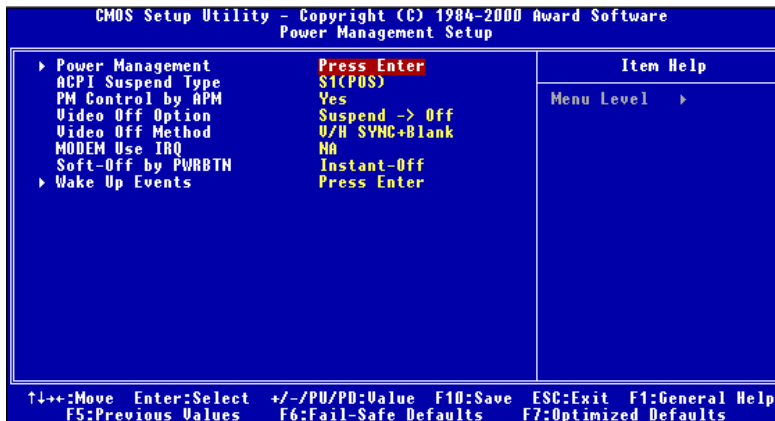


Abb. 3-7A. Setupmenü Power Management

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu dem Menüpunkt den Sie konfigurieren wollen. Zur Änderung der Einstellungen verwenden Sie die **Bild ↑/Bild ↓**, + oder - Tasten.
3. Nachdem Sie die Strommanagementfunktionen bearbeitet haben, drücken Sie **Esc**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Hier nun eine Kurzbeschreibung der Optionen in diesem Menü:

ACPI Function (Advanced Konfiguration and Power Interface):

ACPI verleiht dem Betriebssystem direkte Kontrolle über Strommanagement und die Plug-and-Play Funktionen eines Computers.

Die ACPI-Funktionen sind immer "Enabled". Wenn Sie die ACPI-Funktionen normal arbeiten lassen wollen, sollten Sie sich zwei Dinge ansehen: Ihr Betriebssystem muss ACPI unterstützen. Im Moment unterstützen nur Microsoft® Windows® 98 und Windows® 2000 diese Funktionen. Zweitens: alle Geräte und Zusatzkarten in Ihrem System müssen ACPI voll unterstützen, sowohl Hardware als auch Software (Treiber). Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre Geräte oder Zusatzkarten ACPI unterstützen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Geräts oder der Zusatzkarte für mehr Information. Wenn Sie mehr über ACPI-Spezifikationen wissen möchten, besuchen Sie bitte die folgende Website für detailliertere Information:

<http://www.teleport.com/~acpi/acpihtml/home.htm>

ACPI erfordert ein Betriebssystem, das ACPI verwalten kann. ACPI-Eigenschaften umfassen:

- Plug-and-Play (einschließlich Auflistung von Bussen und Geräten) und APM Funktionen normalerweise im BIOS.
- Strommanagementregelung einzelner Geräte, Zusatzkarten (einige Zusatzkarten könnten einen ACPI-kompatiblen Treiber erfordern), Videoanzeigen und Festplatten.
- Eine "soft-off"-Funktion, über die das Betriebssystem den Computer abschalten kann.
- Unterstützung für mehrfache Weck-Events (siehe Tabelle 3-6-1).
- Unterstützung für einen Schalter an der Vorderseite des Computers für Strom und Schlafmodus. Tabelle 3-6-2 beschreibt die Systemzustände, basierend darauf, wie lange der Netzschalter gedrückt wird, je nachdem, wie ACPI in einem ACPI-kompatiblen Betriebssystem konfiguriert ist.

Anmerkung

Wenn Sie die ACPI-Funktion im BIOS-Setup-Programm aktivieren, ist diese Funktion deaktiviert.

Systemzustände und Stromzustände

Unter ACPI, regelt das Betriebssystem alle Stromzustandsübergänge von System und Geräten. Das Betriebssystem versetzt Geräte in Niedrigstromzustände, basierend auf Benutzervorgaben und Wissen darum, wie Geräte von Anwendungsprogrammen benutzt werden. Geräte, die nicht in Verwendung sind können abgeschaltet werden. Das Betriebssystem verwendet Information von Anwendungsprogrammen und Benutzereinstellungen, um das System als Ganzes in einen Niedrigstromzustand zu versetzen.


Tabelle 3-6-1: Weckgeräte und -Events

Die folgende Tabelle beschreibt, welche Geräte bzw. Events den Computer aus bestimmten Zuständen wecken können.

Diese Geräte/Events wecken den Computer.....aus diesem Zustand
Netzschalter	Schlafmodus oder Power-Off-Modus
RTC-Alarm	Schlafmodus oder Power-Off-Modus
LAN	Schlafmodus oder Power-Off-Modus
Modem	Schlafmodus oder Power-Off-Modus
IR-Befehl	Schlafmodus
USB	Schlafmodus
PS/2-Tastatur	Schlafmodus
PS/2-Maus	Schlafmodus
Schlaf Taste	Schlafmodus

Tabelle 3-6-2: Was beim Druck auf den Netzschalter passiert

Wenn the System in diesem Zustand ist.....und der Netzschalter solange gedrückt wirdgeht das System in diesen Zustand
Aus	Weniger als vier Sekunden	Anschalten
An	Mehr als vier Sekunden	Soft-Off/Suspend
An	Weniger als vier Sekunden	“Fail safe” Power-Off
Schlaf	Weniger als vier Sekunden	Wecken

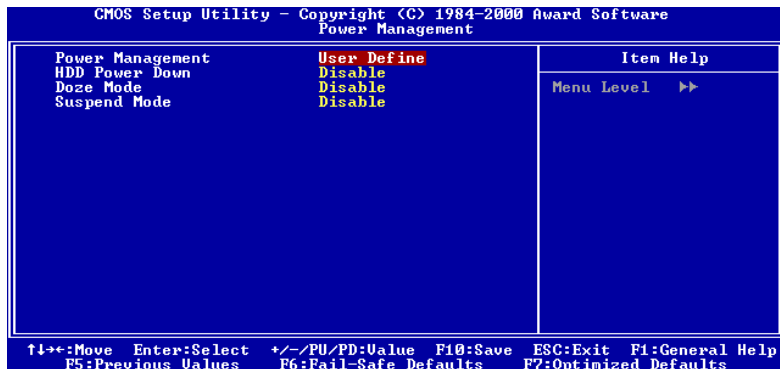Strommanagement:**Abb. 3-7B. Setupmenü Strommanagement**

Hiermit können Sie den Typ (oder Grad) der Stromspareinstellung wählen, die direkten Bezug zu den folgenden Modi haben:

1. Festplatte Strom aus
2. Schlafmodus
3. Suspend-Modus

Es gibt drei festgelegte Moduseinstellungen für die Energieverwaltung:

➤ Benutzerdefiniert

“User Define” legt die Verzögerungszeit fest für den Eintritt in die Stromversorgungsmodi.

HDD Power Down: Deaktiviert → 1 Min → 2 Min → 3 Min → 4 Min → 5 Min → 6 Min → 7 Min → 8 Min → 9 Stunde → 10 Min → 11 Min → 12 Min → 13 Min → 14 Min → 15 Min. Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

Doze Mode: Disabled → 1 Min → 2 Min → 4 Min → 6 Min → 8 Min → 10 Min → 20 Min → 30 Min → 40 Min → 1 Hour. Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

Suspend Mode: Disabled → 1 Min → 2 Min → 4 Min → 6 Min → 8 Min → 10 Min → 20 Min → 30 Min → 40 Min → 1 Hour. Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

HDD Power Down:

16 Möglichkeiten stehen zur Auswahl: Disabled (Deaktiviert) → 1 Min → 2 Min → 3 Min → 4 Min → 5 Min → 6 Min → 7 Min → 8 Min → 9 Min → 10 Min → 11 Min → 12 Min → 13 Min → 14 Min → 15 Min → Zurück zu Disabled (Deaktiviert). Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

Wenn das System im vorgegebenen Zeitraum keine Daten erhalten hat, dann stoppt die Festplatte, um Strom zu sparen. Sie können entsprechend Ihrer Verwendung der Festplatte die Zeit auf 1 bis 15 Minuten stellen oder die Funktion deaktivieren.

Doze Mode:

15 Möglichkeiten stehen zur Auswahl: Disabled (Deaktiviert) → 1 Min → 2 Min → 4 Min → 6 Min → 8 Min → 10 Min → 20 Min → 30 Min → 40 Min → 1 Hour (Stunde) → Zurück zu Disabled (Deaktiviert). Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

Wenn "User Define" in der Energieverwaltung gewählt wurde, dann können Sie in diesem Modus jede Zeitverzögerung von 1 Minute bis zu 1 Stunde einstellen. Wenn in dieser Zeit kein Power Management-Ereignis aufgetreten ist, dann bedeutet das, dass der Computer in dieser Zeit inaktiv ist und das System in den Doze-Stromsparmodus geht. Wenn dieser Modus deaktiviert ist, dann geht das System in den nächsten darauffolgenden Modus (suspend mode).

Suspend Mode:

15 Möglichkeiten stehen zur Auswahl: Disabled (Deaktiviert) → 1 Min → 2 Min → 4 Min → 6 Min → 8 Min → 10 Min → 20 Min → 30 Min → 40 Min → 1 Stunde → Zurück zu Deaktiviert. Die Werkseinstellung ist *Disabled*.

Wenn "User Define" in der Energieverwaltung gewählt wurde, dann können Sie in diesem Modus jede Zeitverzögerung von 1 Minute bis zu 1 Stunde einstellen. Wenn in dieser Zeit kein Power Management-Ereignis aufgetreten ist, dann bedeutet das, dass der Computer in dieser Zeit inaktiv ist und das System in den Suspend-Stromsparmodus geht. Der CPU hört ganz zu arbeiten auf.

Wenn dieser Modus deaktiviert ist, dann geht das System nicht in den Suspend-Modus.

► Min. Stromersparnis

Wenn diese zwei Sparmodi aktiviert sind, dann ist das System auf eine minimale Stromersparnis eingestellt.

HDD Power Down = 15 Min

Doze Mode = 1 Hour

Suspend Mode = 1 Hour

► Max. Stromersparnis

Wenn diese zwei Sparmodi aktiviert sind, dann ist das System auf eine maximale Stromersparnis eingestellt.

HDD Power Down = 1 Min

Doze Mode = 1 Min

Suspend Mode = 1 Min

ACPI Suspend Type:

Im allgemeinen hat ACPI sechs Zustände: System S0, S1, S2, S3, S4, S5. S1 und S3, wie unten beschrieben:

Der S1 (POS) Zustand (POS bedeutet "Power On Suspend"):

Während das System im S1 Schlafzustand ist, verhält es sich wie im Folgenden beschrieben:

- Der Prozessor führt keine Anweisungen aus. Der komplexe Kontext des Prozessors wird beibehalten.
- Der Dynamic RAM Kontext wird beibehalten.
- Sie Stromressourcen sind in einem Zustand, der mit dem S1-Zustand des Systems kompatibel ist. Alle Stromressourcen, die eine Systemlevel-Referenz von S0 liefern, sind im OFF-Zustand.
- Gerätezustände sind kompatibel mit den aktuellen Zustände der Stromressource. Nur Geräte, mit ausschließlichen Referenzen für Stromressourcen, die im ON-Zustand für einen gegebenen Gerätezustand sind, können sich in diesem Gerätezustand befinden. In allen anderen Fällen ist das Gerät im D3 (OFF) Zustand.
- Geräte, die aktiviert werden, um das System zu wecken und dies aus ihrem aktuellen Gerätezustand heraus können, können einen Hardware-Event initiieren, der den Systemzustand zu S0 ändert. Dieser Übergang läßt den Prozessor die Arbeit dort wieder aufnehmen, wo er sie abgebrochen hatte.

Für einen Übergang in den S1-Zustand braucht das Betriebssystem die Prozessorcaché nicht zu leeren.

*** Die obengenannte Information zu System S0 & S3 beziehen sich auf ACPI-Spezifikation Rev. 1.0.**

PM Control by APM:

Das Strommanagement wird komplett vom APM gesteuert.

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Yes oder No. Die Voreinstellung ist Yes. APM steht für Advanced Power Management, ein Strommanagementstandard, der von Microsoft®, Intel® und anderen großen Herstellern erstellt wurde.

Video Off Option:

Wählen Sie den Stromsparmodus, in dem die Videoanzeige abgeschaltet werden soll.

- ▶ Always On
Die Videoanzeige wird nie ausgeschaltet im "no power saving" Modus.
 - ▶ Suspend → Off
Die Videoanzeige wird nur im Suspend-Modus ausgeschaltet. (Voreinstellung)
 - ▶ All Modes → Off
Die Videoanzeige wird in allen Stromsparmodi ausgeschaltet.
-

Video Off Method:

Drei Methoden zum Abschalten des Bildschirms stehen zur Verfügung: "Blank Screen", "V/H SYNC + Blank" und "DPMS". Die Standardeinstellung ist "V/H SYNC + Blank".

Wenn diese Einstellung den Bildschirm nicht abschaltet, wählen Sie "Blank Screen". Wenn Ihr Monitor und Videokarte den DMPS-Standard unterstützen, wählen Sie "DPMS".

Modem Use IRQ:

Strommanagement-Signale Acht Optionen stehen zur Verfügung: 3 → 4 → 5 → 7 → 9 → 10 → 11 → NA → zurück zu 3. Die Standardeinstellung ist NA. Sie können hier den zur Verwendung mit dem Modem gedachten IRQ bestimmen.

Soft-Off by PWRBTN:

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: Instant-Off oder Delay 4 Sec. Die Voreinstellung ist *Instant-Off*. Sie wird aktiviert, wenn der Anwender den Netzschalter länger als vier Sekunden gedrückt hält, während das System im Arbeitsstatus ist. Das System geht dann in den Soft-off (abschalten durch Software) über. Dies wird „power button over-ride“ genannt.

Erwacheneignisse:

Wenn einer der vorbestimmten Events auftritt, geht der Countdown für den Übergang in den Stromsparmodus zurück auf Null. Der Computer geht nur nach einer festgelegten Periode der Untätigkeit in einen Stromsparmodus (die Schlaf-, Standby- und Suspend-Modus bestimmte Zeit) und nach einer Weile der Untätigkeit läßt ein Event den Computer die verstrichene Zeit neu zählen. Wiederaufnahme-Events sind Vorgänge oder Signale, die den Computer mit der Zeitzählung fortfahren lassen.

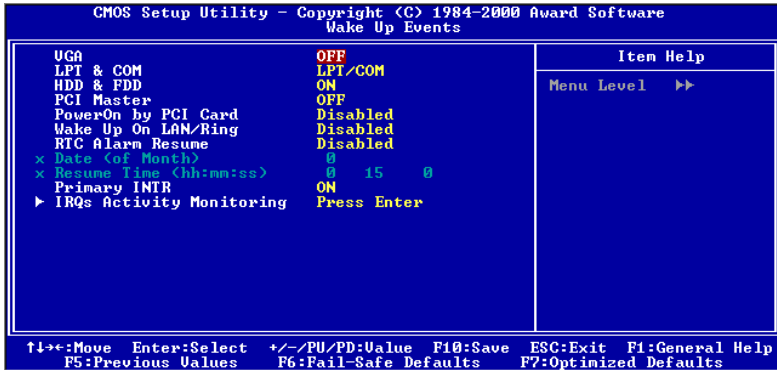


Abb. 3-7C. Wake Up Events-Setupmenü

► **VGA:**

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: On oder Off. Die Voreinstellung ist *Off*. Wenn auf On gestellt, weckt jedes Ereignis an einer VGA-Schnittstelle ein System auf, wenn es heruntergefahren war.

► **LPT & COM:**

Vier Menüpunkte stehen zur Verfügung: LPT/COM → None → LPT → COM. Die Voreinstellung ist *LPT/COM*. Wenn auf LPT/COM gestellt, weckt jedes Ereignis an einer LPT (Drucker) /COM(serielle) Schnittstelle ein System, wenn es heruntergefahren war.

► **Festplatte & FDD:**

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: On oder Off. Die Voreinstellung ist *On*. Wenn auf On gestellt, weckt jedes Ereignis an Festplatte oder Floppylaufwerk ein System, wenn es heruntergefahren war.

► **PCI Master:**

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: On oder Off. Die Voreinstellung ist *Off*. Wenn auf On gestellt, weckt jedes Ereignis an einem PCI Mastersignal ein System, wenn es heruntergefahren war.

► **PowerOn by PCI Card (StromeIN durch PCI-Karte):**

Zwei Möglichkeiten: Disabled oder Enabled. Die Werkseinstellung ist *Disabled*. Wurde die Funktion aktiviert, dann lässt jeder Vorfall, der die PCI-Karte betrifft, das System aufwecken, das sich in einem Stromsparszustand befindet.

► **Wake Up On LAN/Ring:**

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn auf Enabled gestellt, weckt jedes Ereignis am LAN/Modem Ring ein System, wenn es heruntergefahren war.

► **RTC Alarm Resume:**

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*. Wenn auf Enabled gestellt, können Sie Datum und Zeit einstellen, bei der der RTC (Echtzeittakt) das System aus dem Suspend-Modus weckt.

⇒ **Date (of Month) / Resume Time (hh:mm:ss):**

Sie können hier *Date* (des Monats) und *Wiederaufnahmezeit* (hh:mm:ss) einstellen; jedes Ereignis weckt ein System, wenn es heruntergefahren war.

Primary INTR:

Zwei Menüpunkte stehen zur Verfügung: On oder Off. Die Voreinstellung ist *On*. Wenn auf On gestellt, weckt jedes Ereignis auf der Liste unten ein System, wenn es heruntergefahren war.

IRQs-Aktivitätsüberwachung

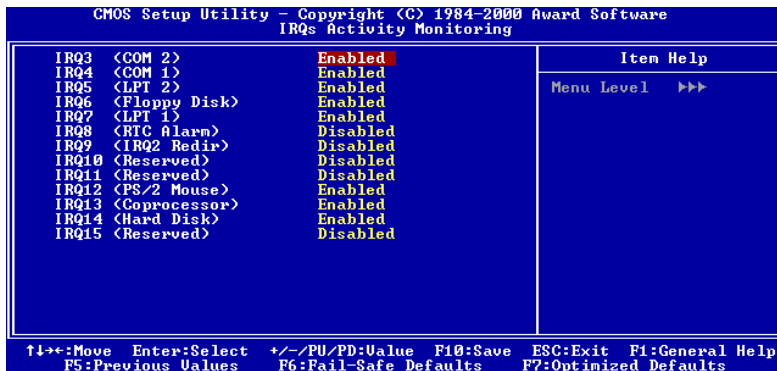


Abb. 3-7D. IRQs Setupmenü Aktivitätsüberwachung

Im Folgenden finden Sie eine Liste mit IRQ's, Interrupt **Re**Quests, die genau wie die COM-Schnittstellen und LPT-Schnittstellen oben freigestellt werden können. Wenn ein I/O-Gerät die Aufmerksamkeit des Betriebssystems auf sich ziehen will, läßt es einen IRQ

auftreten. Wenn das Betriebssystem bereit ist, auf die Anfrage zu reagieren, unterbricht es sich und führt die gewünschte Leistung aus.

Wie oben stehen zur Wahl On und Off.

Wenn auf On gestellt, hindert Aktivität das System weder daran, in einen Strommanagementzustand zu gehen, noch weckt sie es auf. Jedes Element hat drei Optionen: Primary → Secondary → Disabled.

- ▶ IRQ3 (COM 2) : Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ▶ IRQ4 (COM 1): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ▶ IRQ5 (LPT 2): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ▶ IRQ6 (Floppy Disk) : Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ▶ IRQ7 (LPT 1): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ▶ IRQ8 (RTC Alarm): Die Voreinstellung ist *Disabled*.
- ▶ IRQ9 (IRQ2 Redir): Die Voreinstellung ist *Secondary*.
- ▶ IRQ10 (Reserved): Die Voreinstellung ist *Secondary*.
- ▶ IRQ11 (Reserved): Die Voreinstellung ist *Secondary*.
- ▶ IRQ12 (PS/ 2 Maus): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ▶ IRQ13 (CoProzessor): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ▶ IRQ14 (Hard Disk): Die Voreinstellung ist *Primary*.
- ▶ IRQ15 (Reserved): Die Voreinstellung ist *Disabled*.

3-7. PNP/PCI Konfiguration - Setupmenü

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für INT# und IRQ des PCI-Busses sowie andere Hardwareeinstellungen ändern.

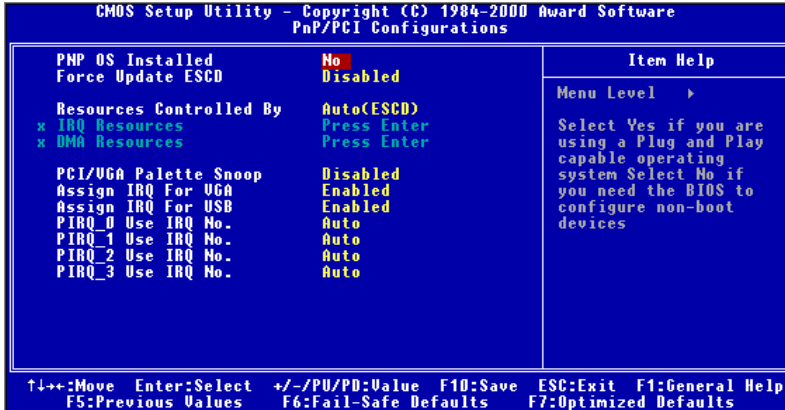


Abb. 3-8A. PNP/PCI-Konfiguration -Setupmenü

PNP OS Installed:

Geräteressource durch PnP OS oder BIOS zugewiesen.

Force Update ESCD:

Zwei Möglichkeiten: Enabled oder Disabled. Die Voreinstellung ist *Disabled*.

Normalerweise sollte hier Disabled gewählt werden. Falls Sie eine neue Zusatzkarte installiert haben, oder Ihr System neu konfiguriert haben, und danach ein Hardwarekonflikt auftritt, der das Rebooten des Systems nicht erlaubt, wählen Sie 'Enabled' um die Extended System Configuration Data (ESCD) beim Verlassen des Setup zurückzusetzen. Nach Beendigung der Installation wird der Installer den Installationsprozess automatisch beenden.

Computerwissen: ESCD (Extended System Configuration Data)

ESCD enthält die Information zu IRQ, DMA, I/O-Schnittstellen und Speicher. Dies ist eine Spezifikation und eine dem Plug & Play-BIOS eigene Funktion.

Resources Controlled By:

Wenn Ressourcen manuell gesteuert werden, wird jeder System-Interrupt als einer der folgenden Typen zugewiesen, je nach der Art des Geräts, das den Interrupt benutzt:

Legacy ISA-Geräte, die der ursprünglichen PC AT Bus-Spezifikation entsprechen, benötigen einen festgelegten Interrupt (wie z.B. IRQ4 für die serielle Schnittstelle 1).

PCI/ISA PnP-Geräte, die dem Plug-and-Play-Standard entsprechen, wenn sie für die PCI- oder ISA-Bus Architektur erdacht sind.

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: *Auto (ESCD)* oder *Manual*. Die Voreinstellung ist *Auto (ESCD)*. Das Award Plug-and-Play BIOS kann alle Boot- und Plug-and-Play-kompatiblen Geräte automatisch konfigurieren. Wenn Sie *Auto (ESCD)* auswählen, wird der Menüpunkt *IRQ Resources* deaktiviert, da das BIOS sie automatisch zuweist. Wenn Sie Probleme bei der automatischen Zuweisung der Interrupt-Ressourcen haben, können Sie *Manual* auswählen, um festzulegen, welche IRQ und DMA den PCI/ISA PnP- oder Legacy ISA-Karten zugewiesen werden.

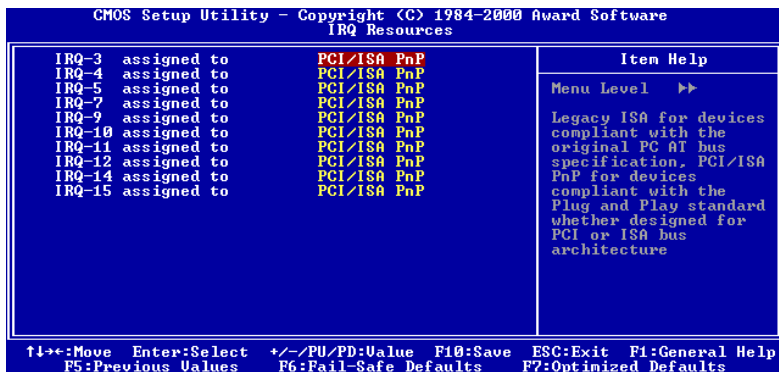


Abb. 3-8B. IRQ-Ressourcen - Setupmenü

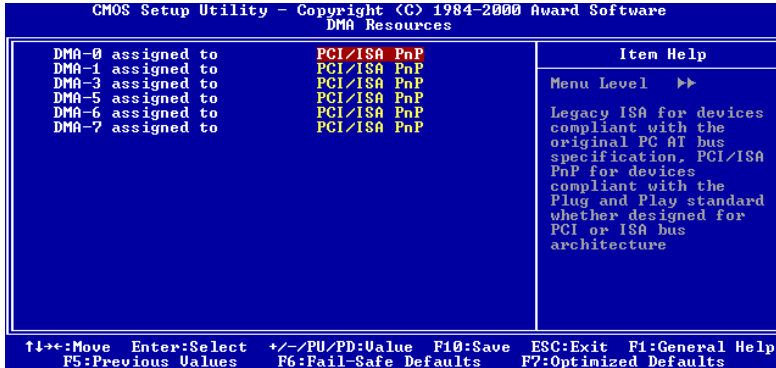


Abb. 3-8C. DMA Resources Setupmenü

PCI/VGA Palette Snoop:

Diese Option ermöglicht dem BIOS, den VGA-Status im voraus zu sehen und die Information, die vom Feature Connector der VGA-Karte an die MPEG-Karte gegeben wird, zu modifizieren. Diese Option kann das Problem der Bildschirm- Umkehrung zu Schwarz, nachdem sie eine MPEG-Karte benutzt haben, lösen.

Assign IRQ Für VGA :

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Nennen Sie die Interrupt Request (IRQ)-Leitung, die der USB/VGA/ACPI (wenn vorhanden) Ihres Systems zugewiesen ist. Aktivität des ausgewählten IRQ weckt das System immer auf.

Sie können der PCI VGA einen IRQ zuweisen oder *Disabled* wählen

Assigned IRQ For USB:

Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Disabled oder Enabled. Die Voreinstellung ist *Enabled*. Wenn Sie einen weiteren IRQ freimachen müssen, können Sie diesen Menüpunkt deaktivieren und erhalten so einen IRQ. In einigen Situationen unter Windows® 95 könnte diese allerdings zu Fehlfunktionen der USB-Schnittstelle oder anderen Problemen führen! Zwei Optionen stehen zur Verfügung: Enable oder Disable.

PIRQ_0 Use IRQ No. ~ PIRQ_3 Use IRQ No.:

Elf Optionen stehen zur Verfügung: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Voreinstellung ist *Auto*. Dieser Menüpunkt erlaubt dem System, automatisch die IRQ-Zahl für Geräte einzurichten, die auf den PCI-Steckplätze installiert sind, was bedeutet, daß das System selbst die vorbestimmte IRQ-Zahl für Geräte bestimmen kann, die auf den PCI-Steckplätzen installiert sind (PCI Steckplatz 1 bis PCI Steckplatz 6). Dies ist eine nützliche Funktion, wenn Sie den IRQ für ein bestimmtes Gerät einstellen wollen.

Wenn Sie z. B. Ihre Festplatte in einem anderen Computer installieren wollen und Windows® NT nicht neu installieren wollen, können Sie den IRQ für die installierten Gerät auf dem neuen Computer an die Einstellungen des alten Computers anpassen.

Anmerkung

Wenn Sie den IRQ in diesem Menüpunkt festlegen, können Sie nicht denselben IRQ zum ISA-Bus festlegen, ansonsten entstehen Hardwarekonflikte.

Diese Funktion ist für das Betriebssystem, welches den PCI-Konfigurationsstatus aufzeichnet und festlegt, wenn Sie ihn ändern wollen.

Für die Beziehungen zwischen dem Hardwarelayout des PIRQ (der Signale vom VIA VT82C686A), INT# (bedeutet PCI-Steckplatz IRQ-Signale) und Ihren Geräten sehen Sie sich bitte die folgende Tabelle an:

SIGNALS	PCI Slot 1	PCI Slot 2	PCI Slot 3	PCI Slot 4	PCI Slot 5	PCI Slot 6
PIRQ 0 Assignment	INT A	INT B	INT B	INT D	INT C	INT D
PIRQ 1 Assignment	INT B	INT D	INT A	INT A	INT D	INT B
PIRQ 2 Assignment	INT C	INT C	INT D	INT B	INT A	INT C
PIRQ 3 Assignment	INT D	INT A	INT C	INT C	INT B	INT A

- USB verwendet INT D.
- Jede PCI-Steckplatz hat vier INT#s (INTA ~ INTD) und der AGP-Steckplatz hat zwei INT# (INTA und INT B).

Anmerkung

- PCI-Steckplatz 1 teilt sich IRQ-Signale mit dem AGP-Steckplatz.
- Die PCI-4- und USB-Controller teilen sich einen IRQ.
- Wenn Sie zwei PCI-Karten in den PCI-Steckplätzen einbauen wollen, die sich einen IRQ mit einem anderen Gerät teilen müssen Sie sich vergewissern, daß Ihr OS und Ihr PCI-Gerätetreiber die IRQ-Sharingfunktion unterstützen.
- Der PCI-Steckplatz 5 teilt IRQ-Signale mit dem HPT370 IDE-Controller (unterstützt zukünftige ATA). Der Treiber für den HPT 370 IDE-Controller unterstützt die Funktion, dass der IRQ mit anderen PCI-Geräten geteilt werden kann. Installieren Sie jedoch eine PCI-Karte, die eine IRQ-Teilung mit anderen Geräten in PCI-Steckplatz 5 nicht zulässt, dann gibt es eventuell Probleme. Des weiteren, wenn Ihr Betriebssystem (wie z.B. Windows® NT) Peripheriegeräten nicht erlaubt, IRQ-Signale miteinander zu teilen, dann können Sie keine PCI-Karte in den PCI-Steckplatz 5 installieren. **(nur KT7-RAID/KT7A-RAID)**
- Der HPT 370 IDE-Controller ist so konzipiert, dass er Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungs-Massenspeichergeräte unterstützt. Wir empfehlen deshalb, dass Sie keine Nicht-Disk-Geräte, die ATA/ATAPI-Schnittstellen verwenden, wie z.B. eine CD-ROM, an eine HPT 370 IDE-Verbindungsstelle (IDE3 & IDE4) anschließen. **(nur KT7-RAID/KT7A-RAID)**

3-8. PC Health Status

Hier können Sie die Warnungen und kritische Temperaturen für Ihr Computersystem einstellen, sowie die Ventilatorgeschwindigkeiten und Netzversorgungsspannungen Ihres Computersystems nachprüfen. Diese Eigenschaften sind hilfreich für die Überwachung aller wichtigen Parameters Ihres Computersystems. Wir nennen es den *PC Health Status* (PC-Gesundheitszustand).

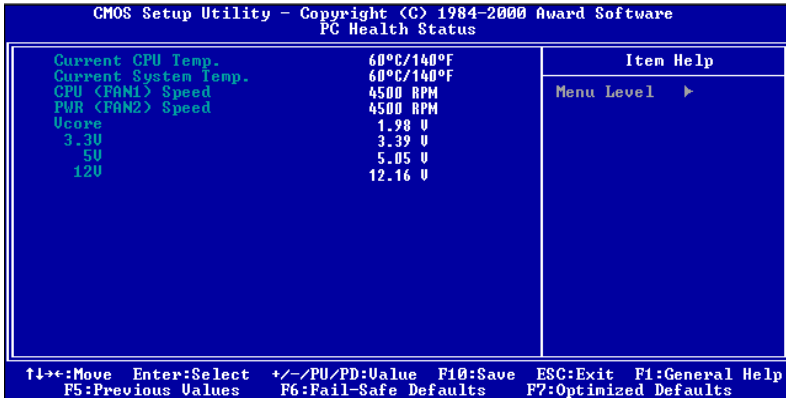


Abb. 3-9. PC Health Status

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

Dieser Menüpunkte listet die aktuellen Zustände von CPU und Umfeld (die es über TCPUR und TSYs erkennt.), Temperaturen sowie Ventilatorgeschwindigkeiten (CPU-Ventilator und Gehäuseventilator) auf. Sie können vom Benutzer nicht geändert werden.

Die folgenden Menüpunkte listen die Spannungszustände des Systemstroms auf. Auch diese sind nicht änderbar.

Anmerkung

Die Hardwareüberwachungsfunktionen für Temperaturen, Ventilatoren und Spannungen besetzen die I/O-Adressen von 294H bis 297H. Wenn Sie einen Netzwerkadapter, eine Soundkarte oder andere Zusatzkarten haben, die diese I/O Adressen benutzen, richten Sie bitte die I/O-Adresse Ihrer Zusatzkarten entsprechend ein, um die Verwendung dieser Adressen zu vermeiden.

3-9. Load Fail-Safe Defaults

Wenn Sie <“Eingabe”> in diesem Menüpunkt drücken, erscheint ein Bestätigungsdialogfeld mit einer Meldung ähnlich dieser:

Load Fail-Safe Defaults (Y/N) ? N

Wenn Sie ‘Y’ drücken, werden die BIOS-Standardwerte für stabilsten Systembetrieb bei Minimumleistung geladen.

3-10. Load Optimized Defaults

Wenn Sie in diesem Menüpunkt <“Eingabe”> drücken, erscheint ein Bestätigungsdialogfeld mit einer Meldung ähnlich dieser:

Load Optimized Defaults (Y/N) ? N

Wenn Sie ‘Y’ drücken, werden die Standardwerte geladen, die vom Werk aus für optimale Systemleistung vorgegeben wurden.

3-11. Set Password

Set Password: Kann auf die Setupmenüs zugreifen, aber dort keine Änderungen vornehmen. Wenn Sie diese Funktion auswählen, erscheint die folgende Meldung in der Mitte des Bildschirms, um Ihnen bei der Einrichtung eines Passwortes behilflich zu sein.

ENTER PASSWORD:

Geben Sie das Passwort ein - bis zu acht Zeichen lang - und drücken <“Eingabe”>. Das gerade eingegebene Passwort löscht nun alle vorherigen Passworte aus dem CMOS-Speicher. Sie werden dann gebeten, das Passwort zu bestätigen. Geben Sie das Passwort erneut ein und drücken <“Eingabe”>. Sie können auch <Esc> drücken, um die Auswahl rückgängig zu machen und kein Passwort einzugeben.

Zur Deaktivierung eines Passworts drücken Sie einfach <“Eingabe”>, wenn Sie gebeten werden, das Passwort einzugeben. Eine Meldung bestätigt, daß das Passwort deaktiviert wird. Wenn das Passwort einmal deaktiviert, lädt das System und Sie können frei auf das Setup-Programm zugreifen.

PASSWORD DISABLED.

Wenn ein Passwort aktiviert wurde, werden Sie bei jedem Versuch, auf das Setup-Programm zuzugreifen, darum gebeten werden. Dies verhindert, daß Unbefugte Ihre Systemkonfiguration ändern.

Wenn ein Passwort aktiviert ist, können Sie auch das BIOS bei jedem Laden Systems um ein Passwort fragen lassen. Dies verhindert unbefugten Gebrauch Ihres Computers.

Sie bestimmen im BIOS-Setupmenü und seiner Sicherheitssystem-Option, wann das Passwort eingesetzt werden soll. Wenn die Sicherheitssystem-Option auf “System” gestellt ist, werden Sie sowohl beim Laden des Systems als auch beim Zugriff auf das Setup-Programm um das Passwort gebeten werden. Wenn es auf “Setup” gestellt ist, werden Sie nur beim Zugriff auf das Setup-Programm darum gebeten werden.

3-12. Save & Exit Setup

Wenn Sie <“Eingabe”> in diesem Menüpunkt drücken, werden Sie um Bestätigung gebeten:

Save to CMOS und EXIT (Y/N)? **Y**

Wenn Sie “Y” drücken, werden die vorgenommenen Änderungen im CMOS gespeichert - ein spezieller Speicher, der nach dem Abschalten Ihres Systems bestehen bleibt. Wenn Sie Ihren Computer beim nächsten Mal starten, konfiguriert das BIOS Ihr System gemäß den im CMOS gespeicherten Vorgaben des Setup-Programms. Nach dem Speichern der Werte wird das System neu gestartet.

3-13. Exit Without Saving

Wenn Sie in diesem Menüpunkt <“Eingabe”> drücken, werden Sie um Bestätigung gebeten:

Quit without saving (Y/N)? **Y**

Diese ermöglicht Ihnen, das Setup-Programm zu verlassen, ohne Änderungen im CMOS zu speichern. Die vorher getroffenen Selektionen bleiben in Kraft. Dies beendet das Setup-Programm und startet Ihren Computer neu.

Kapitel 4. RAID Einstellungen

Details zum RAID-Konzept finden Sie auf unserer Website “**Technological Terms**”, oder suchen Sie nach entsprechender Information auf dem Internet. Dieses Handbuch enthält keine.

4-1. RAID-Eigenschaften des KT7-RAID/KT7A-RAID

Das KT7-RAID/KT7A-RAID unterstützt Striping (RAID 0), Mirroring (RAID 1) oder Striping und Mirroring (RAID 0+1). Beim Striping werden identische Laufwerksdaten parallel zur Leistung gelesen und geschrieben. Mirroring erzeugt einen kompletten Backup Ihrer Dateien. Striping plus Mirroring bietet sowohl schnelle Lese/Schreibleistung aus auch Fehlertoleranz, allerdings sind hierzu 4 Festplatten erforderlich.

4-2. RAID SETUP auf dem KT7-RAID/KT7A-RAID

Gehen Sie im BIOS Setup zu Advanced BIOS Properties. Ändern Sie die Einstellungen von First Boot Device, Second Boot Device und Third Boot Device, um ATA/100 zu lesen .
Siehe Abb. 4-1


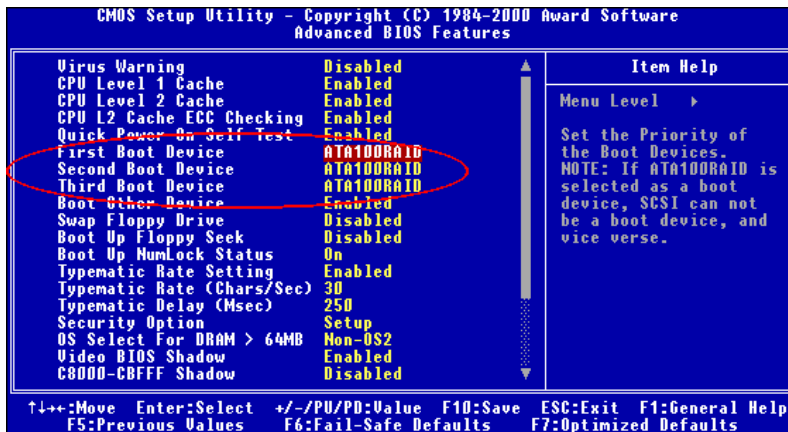


Abb. 4-1. RAID-Einstellungen im BIOS

4-3. Das BIOS-Einstellungsmenü

Starten Sie Ihr System neu. Drücken Sie die Tasten <STRG> und <H>, während das System lädt, um das BIOS-Einstellungsmenü aufzurufen. Das Hauptmenü des BIOS-Einstellungsprogramms erscheint wie unten gezeigt :

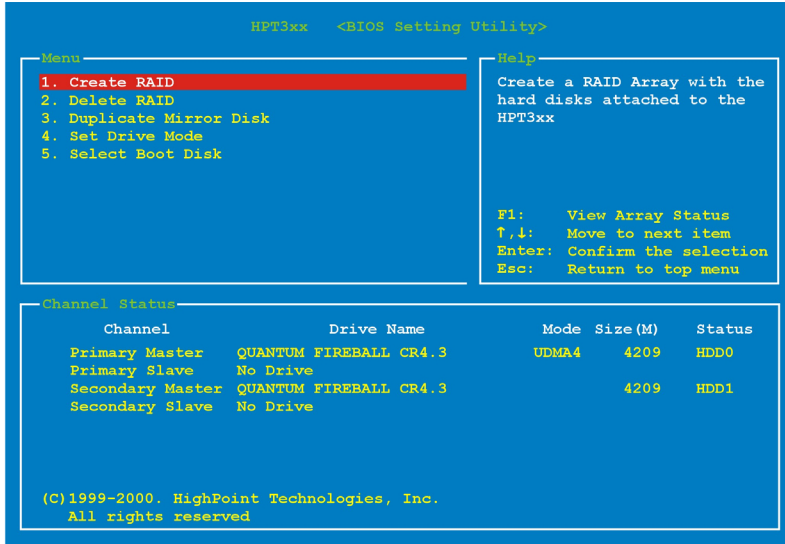

Zur Wahl von Optionen im Menü könne Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie **F1**, um den Arraystatus zu sehen.
- Drücken Sie **↑ ↓** (Pfeiltaste n nach oben und unten), um die Option zu wählen, die Sie bestätigen oder ändern wollen.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie **Esc**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Anmerkung

Wenn Sie einen RAID 0 (Striping)-Array oder RAID 0+1-Array erstellen, dann werden alle Daten auf der Festplatte gelöscht! Schaffen Sie bitte zuerst eine Sicherungskopie von den Daten, bevor Sie mit dem Erstellen der RAID-Arrays anfangen. Wenn Sie einen RAID 1 (Mirroring)-Array erstellen möchten, stellen Sie bitte sicher, welche Festplatte die Quelldisk ist und welche die Zieldisk ist. Wenn ein Fehler hierbei gemacht wird, dann werden die leeren Daten auf die Quellendisk kopiert mit dem Ergebnis, dass beide Festplatten leer sind!

4-3-1. OPTION 1: Create RAID

Hiermit können Sie ein RAID-Array erstellen.

Nachdem Sie die gewünschte Funktion in den Hauptmenü gewählt haben, können Sie die the <Eingabe> Taste drücken, um wie unten gezeigt ins Untermenü zu gehen:

```

HPT3xx  <BIOS Setting Utility>

Menu
-----
Create New Array      Array #1
1. Array Mode        Striping (RAID 0)
2. Select Disk Drives
3. Block Size        64K
4. Start Creation Process

Help
-----
Select the appropriated RAID
mode for the desired array

F1:   View Array Status
↑,↓:  Move to next item
Enter: Confirm the selection
Esc:  Return to top menu

Channel Status
-----
Channel          Drive Name          Mode  Size(M)  Status
-----
Primary Master   QUANTUM FIREBALL CR4.3  UDMA4  4209    HDD0
Primary Slave    No Drive
Secondary Master QUANTUM FIREBALL CR4.3  4209    HDD1
Secondary Slave  No Drive

(C) 1999-2000. HighPoint Technologies, Inc.
All rights reserved

```

Array Mode:

Hiermit können Sie den entsprechenden RAID-Modus für das gewünschte Array aufrufen. Vier Modi stehen zur Auswahl.

Anmerkung

Es wird dringend empfohlen, die selben Festplattenmodelle zu installieren, um die RAID-Leistung zu erzielen.

⇒ *Striping (RAID 0):*

Dies empfehlen wir für den Betrieb bei hoher Leistung. Erfordert mindestens 2 Platten.

⇒ *Mirror (RAID 1):*

Dies empfehlen wir für Datensicherheit. Erfordert mindestens 2 Platten.

⇒ *Striping und Mirror (RAID 0+1)*:

Dies empfehlen wir für Datensicherheit und Betrieb bei hoher Leistung. Erlaubt Mirroring mit Strip-Array. Erfordert nur vier Platten.

⇒ *Span (JBOD)*:

Dies empfehlen wir für hohe Kapazität ohne Redundanz oder Leistungseigenschaften. Erfordert mindestens 2 Platten.

Anmerkung

Wenn Sie RAID 1 erstellen wollen und Ihr Quelldatenträger nicht leer ist, müssen Sie zuerst die Option **Duplicate Mirror Disk** auswählen, um die Daten vom Quelldatenträger zur Zielfestplatte zu kopieren., da ansonsten nur die Partitionstabelle und nicht die Daten selbst zur Zielfestplatte kopiert werden.

Select Disk Drives:

Hiermit können Sie die Laufwerke auswählen, die im RAID-Array verwendet werden sollen.

Block Size:

Hiermit können Sie die Blockgröße des RAID-Arrays festlegen. Fünf Optionen stehen zur Verfügung: 4K, 8K, 16K, 32K und 64K.

Start Creation Process:

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wählen Sie diese Funktion und drücken <Eingabe> , um mit der Erstellung zu beginnen.

4-3-2. OPTION 2: Delete RAID

Hiermit können Sie ein RAID-Array auf dieser IDE RAID-Controllerkarte entfernen.

Anmerkung: Nachdem Sie diese Auswahl getroffen und bestätigt haben, gehen alle auf der Festplatte gespeicherten Daten verloren. (Die gesamte Partitionskonfiguration wird ebenfalls gelöscht.)

4-3-3. OPTION 3: Duplicate Mirror Disk

Hiermit können Sie die Platte auswählen, die Sie in Vorbereitung für ein "Mirror Disk Array" duplizieren wollen.

Nachdem Sie Gewünschte Funktion im Hauptmenü ausgewählt haben, können Sie die <Eingabe> Taste drücken, um wie unten gezeigt ins Untermenü zu gehen:

```

HPT3xx <BIOS Setting Utility>

Menu
1. Select Source Disk: None
2. Select Target Disk: None
3. Start Duplication Process

Help
Select the Source Disk.
The Source Disk Size must be
smaller or equal to the
Target Disk Size

F1: View Array Status
F1,F: Move to next item
Enter: Confirm the selection
Esc: Return to top menu

Channel Status
Channel Drive Name Mode Size(M) Status
Primary Master QUANTUM FIREBALL CR4.3 UDMA4 4209 HDD0
Primary Slave No Drive
Secondary Master QUANTUM FIREBALL CR4.3 4209 HDD1
Secondary Slave No Drive

(C) 1999-2000. HighPoint Technologies, Inc.
All rights reserved

```

⇒ *Select Source Disk:*

Hiermit können Sie die Quellplatte auswählen. **Die Größe der Quellplatte muß kleiner oder gleich der der Zielplatte sein.**

⇒ *Select Target Disk:*

Hiermit können Sie die Zielplatte auswählen. Die Größe of Zielplatte muß größer oder gleich der der Quellplatte sein.

⇒ *Start Duplicating Process:*

Nachdem Sie diese Funktion ausgewählt haben, braucht das BIOS bis zu 30 Minuten, um die Duplizierung auszuführen. Bitte warten Sie oder drücken Sie <Esc>, um abzurechnen.


4-3-4. OPTION 4: Set Drive Mode

Hiermit können Sie den Laufwerkstransfermodus für die Festplatte(n) aussuchen.

Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und unten die Menüoption "Set Drive Mode" aus und drücken <Eingabe>. Unter „Channel Status“ wählen Sie den einzustellenden Kanal und drücken <Eingabe>; hiernach erscheint ein Sternchen in Klammern, der anzeigt daß die Kanalauswahl getätigt wurde. Wählen Sie den Modus aus dem Pop-up-Menü. Sie können zwischen PIO 0 ~ 4, MW DMA 0 ~ 2 und UDMA 0 ~ 5 wählen.

4-3-5. OPTION 5: Select Boot Disk

Hiermit können Sie die Boot-Disk aus den Festplatte(n) auswählen.

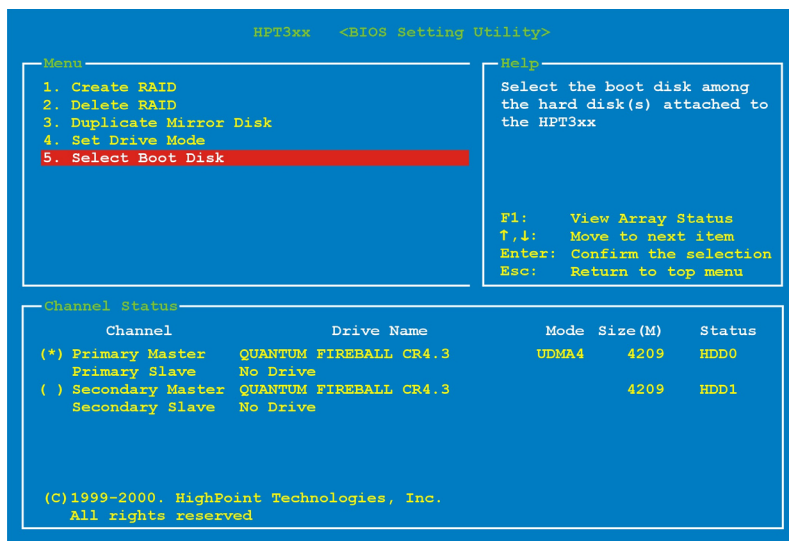

Wählen Sie mit den Pfeilen nach oben und unten die Menüoption "Select Boot Disk" aus und drücken <Eingabe>. Unter „Channel Status“ wählen Sie den einzustellenden Kanal und drücken <Eingabe>; hiernach erscheint ein Sternchen in Klammern, der anzeigt daß die Kanalauswahl getätigt wurde.


Kapitel 5. HPT370 Softwareinstallation

Hier zeigen wir Ihnen, die die Treiberinstallation unter verschiedenen Betriebssystemen abläuft.


5-1. DOS®

Dieses IDE RAID BIOS unterstützt DOS® 5.x (oder höher) und Windows® 3.1x ohne Softwaretreiber.


5-2. Windows® 9x

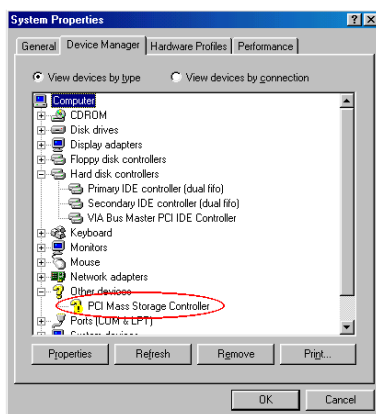


Schritt 1: Nachdem Windows® 9x installiert und erfolgreich neu gestartet ist, gehen Sie zu **“Systemsteuerung”** → **“Systemeigenschaften”** → **“Gerätmanager”**. Sie können sehen, daß der Treiber noch nicht installiert ist und sich das Gerät **“? PCI Massenspeicher-Controller”** unter **“Andere Geräte”**.

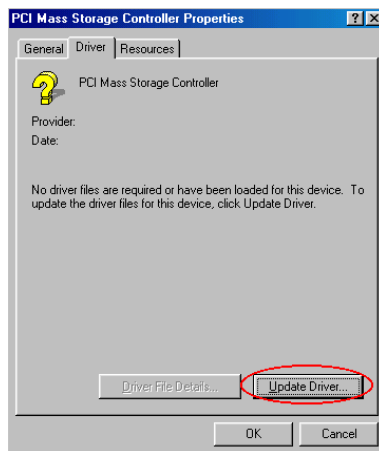

Schritt 2: Klicken Sie die rechte Maustaste auf das Symbol **“? PCI Massenspeicher-Controller”** und gehen dann zum Register **“Treiber”**. Klicken Sie **“Treiber aktualisieren”**, um zum nächsten Schritt zu gehen.

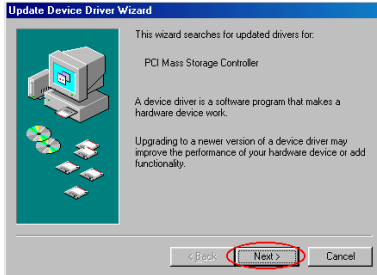


Schritt 3: Der Assistent wird den PCI Massenspeicher-Controller installieren. Klicken Sie **“Weiter>”**, um zum nächsten Schritt zu gehen.

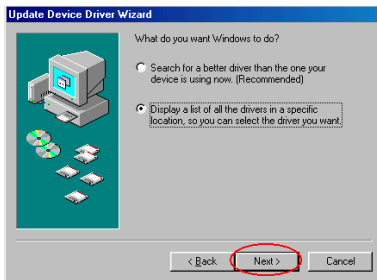


Schritt 4: Wählen Sie **“Eine Liste der Treiber in einem bestimmten Verzeichnis zum Auswählen anzeigen...”** und klicken **“Weiter>”**, um fortzufahren.



Schritt 5: Wählen Sie **“SCSI Controller”** und klicken **“Weiter>”**, um fortzufahren.

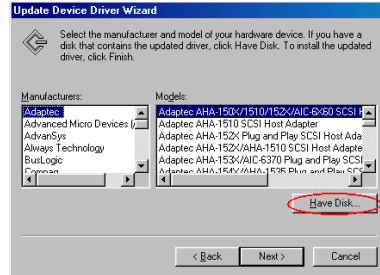


Schritt 6: Klicken Sie **“Diskette...”**, um fortzufahren.

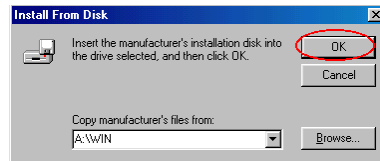

Schritt 7: Legen Sie die Treiberdiskette ein und geben den Pfad im Textkästchen ein: **“a:\WIN”** (“a:\” ist der Buchstabe Ihres Floppylaufwerks) oder **“D:\Drivers\hpt370\Win9x”** (D:\ ist der Buchstabe Ihres CD-ROM-Laufwerks).

Klicken Sie **“OK”**, um fortzufahren.

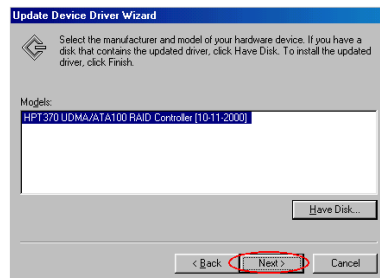


Schritt 8: Wählen Sie **“HPT370 UDMA/ATA100 RAID Controller”** und klicken **“Weiter>”**, um fortzufahren.



Schritt 9: Windows ist nun zur Treiberinstallation bereit. Klicken Sie **“Weiter>”**, um fortzufahren.




Schritt 10: Windows ist mit der Treiberinstallation fertig. Klicken Sie **“Beenden”**, um die Installation abzuschließen.

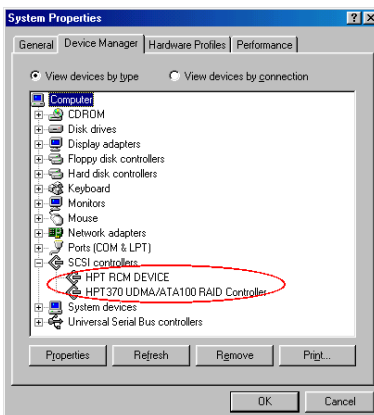


Schritt 11: Nach dem Neustart des

Systems gehen Sie zu **“Systemsteuerung”** → **“Systemeigenschaften”** → **“Gerätmanager”**. Nun sehen Sie, daß der Treiber unter **“SCSI Controllern”** installiert ist.


Sie können auch die KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk legen, das Programm sollte automatisch ausgeführt werden. Wenn nicht, können Sie zum CD-Ordner gehen und die EXE-Datei im Hauptverzeichnis dieser CD ausführen. Hiernach sehen Sie den folgenden Bildschirm.

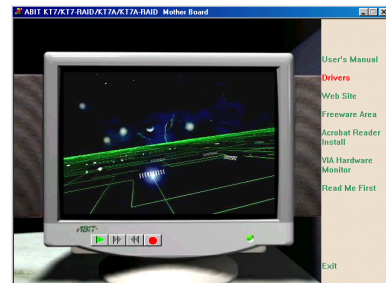

Bewegen Sie den Cursor auf **“Treiber”** und klicken darauf. Dies bringt Sie zum nächsten Bildschirm.

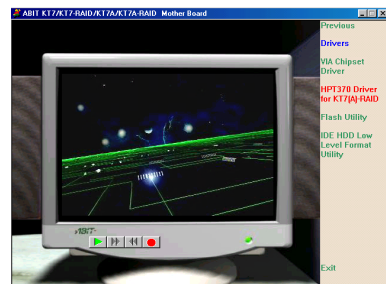


Schritt 1: Bewegen Sie den Cursor auf **“HPT370 Treiber für KT7(A)-RAID”** und klicken darauf. Gehen Sie zum nächsten Bildschirm.

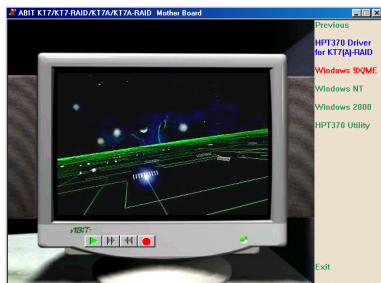

Schritt 2: Bewegen Sie den Cursor auf "Windows 9X/ME" und klicken darauf. Gehen Sie zum nächsten Bildschirm.




Schritt 3: Nun sehen Sie, wie das Install Shield lädt.

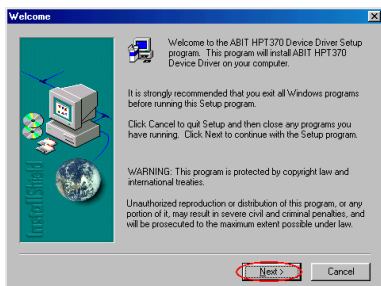

Schritt 4: Sie sehen nun den Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld. Klicken Sie "Weiter>", um

mit der Treiberinstallation zu beginnen.

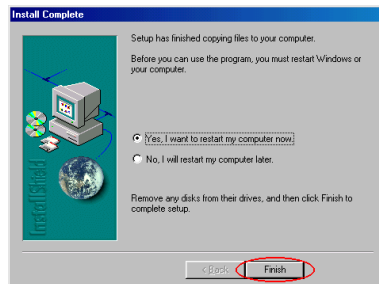

Schritt 5: Nach beendeter Installation wird das Installationsprogramm Sie bitten, Ihren Computer neu zu starten. Wir empfehlen die Wahl von "Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten" und klicken dann "Beenden", um Ihren Computer neu zu starten und die Treiberaktualisierung zu beenden.

Beim Neustart des Systems wird es einige Treiber aktualisieren, befolgen Sie einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken "Weiter"; hiernach können Sie den Vorgang beenden und den Computer neu starten.

Nach dem Neustart ist Ihr HPT370 Treiber erfolgreich installiert.

5-3. Windows NT® 4.0

Anmerkung

- Bevor Sie mit der Installation von Windows® NT 4.0 beginnen, müssen Sie eine Treiberdiskette für den Hot Rod 100 Pro erstellen. Sie können die Ultra ATA/100 Treiberdateien von der CD kopieren, die diesem Motherboard beiliegt. Der Pfad für die Ultra DMA/100-Treiberdateien ist "E:\drivers\hpt370\nt". (E ist der Buchstabe Ihres CD-ROM-Laufwerks)
- Bitte beachten Sie zwei Dinge, bevor Sie die Treiberdateien auf Ihre Festplatte kopieren. Erstens: die Treiberdateien müssen ins Wurzelverzeichnis der Festplatte kopiert werden. Zweitens: Sie müssen Ihr System auf "Alle Dateien" stellen, ansonsten werden einige wichtige Systemdateien nicht kopieren können.


Treiberinstallation während der Installation von Windows® NT

Wenn NT 4.0 zuerst auf dem ATA/100 Laufwerk installiert ist, das an das KT7-RAID/KT7A-RAID-Motherboard angeschlossen ist, folgen Sie diesem Installationsvorgang:


Schritt 1: Stellen Sie Ihr System darauf ein, von **Laufwerk A** zu booten und legen dann die Windows® NT-Installationsdiskette 1/3 ein. Schalten Sie Ihren Computer an.

Installationshinweis

Wenn Sie NT 4.0 von einer CD-ROM installieren, **drücken Sie bitte sofort die "F6" Taste**, wenn die Nachricht "Setup untersucht die Hardwarekonfiguration Ihres Computers..." erscheint. Drücken Sie dann "S", um eine zusätzliche Karte zu konfigurieren (HPT370 IDE RAID controller).

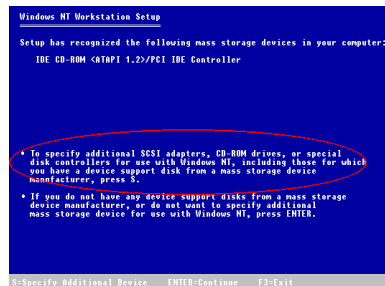


Schritt 2: Das Setup-Programm zeigt eine Nachricht über die Installation von Massenspeichergeräten (siehe Abb. links) während Sie NT4.0 installieren. Drücken Sie bitte "S", um den hpt370-Treiber zu installieren.

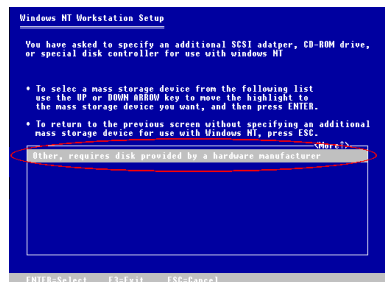


Schritt 3: Wählen Sie "Andere (Erfordert eine Diskette vom


Hardware-Hersteller),” und drücken dann <EINGABE>.

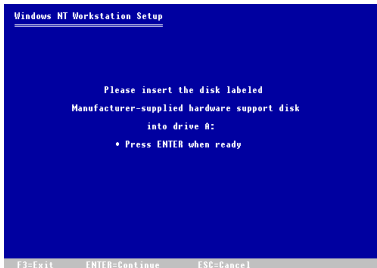

Schritt 4: Legen Sie die Treiberdiskette in Laufwerk A und drücken <EINGABE>.

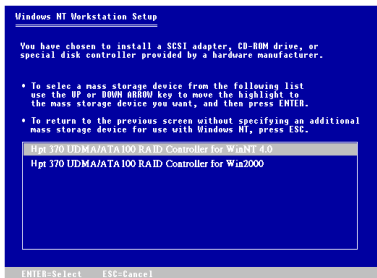


Schritt 5: Markieren Sie das gewünschte Massenspeichergerät per Pfeiltaste und drücken <EINGABE>, um mit dem Setup fortzufahren.

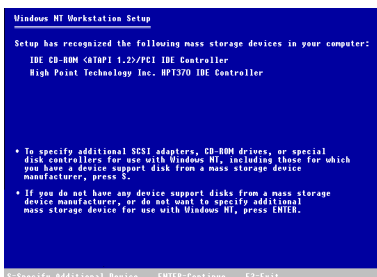

Schritt 6: Das Windows® NT-Setup hat diesen hpt 370 IDE RAID Controller erkannt.

Drücken Sie <EINGABE>, um mit dem Setup fortzufahren.

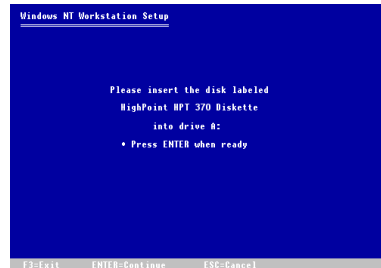


Schritt 7: Nachdem Sie Ihre Festplatte konfiguriert und den Installationspfad bestimmt haben, wird das NT-Setup Sie bitten, die hpt 370 IDE RAID Controller-Treiberdiskette erneut in Laufwerk A zu legen. Legen Sie die Treiberdiskette ein und drücken dann <EINGABE>, um mit dem Setup fortzufahren.


Wenn Sie die oben beschriebenen Schritte befolgt haben, sollten Sie mit der Installation Ihres hpt 370 Controllers fertig sein. Für die restliche Installation von Windows® NT befolgen Sie bitte die Anweisungen im NT-Setup-Programm.

Treiberinstallation unter schon vorhandenem Windows® NT:


Wenn schon ein NT 4.0 Dateisystem vorliegt, können Sie den hpt 370 IDE RAID Controller auf die folgende Weise in diesem System installieren:

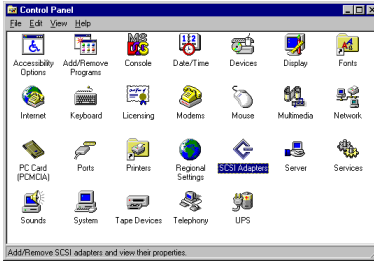


Schritt 1: Gehen Sie zu "Systemsteuerung" und dann zu "SCSI Adapter".

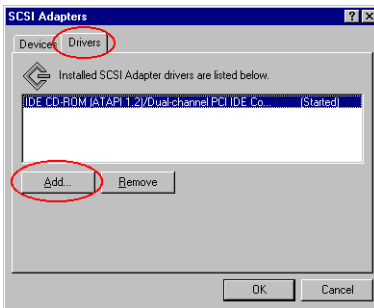


Schritt 2: Wählen Sie "Treiber" und dann klicken "Anfügen...".

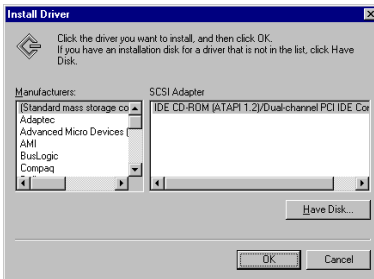


Schritt 3: Klicken Sie "Diskette...", um fortzufahren.

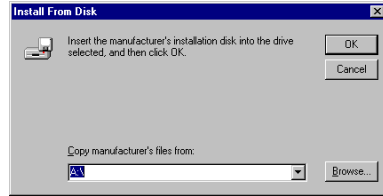


Schritt 4: Legen Sie die hpt 370 IDE RAID Controller-Treiberdiskette in Laufwerk A und klicken dann "OK".

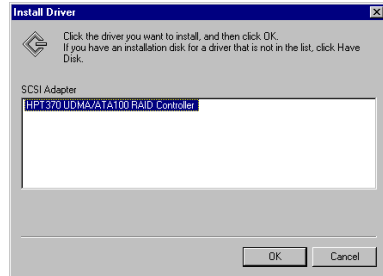

Schritt 5: Klicken Sie "OK", um fortzufahren.

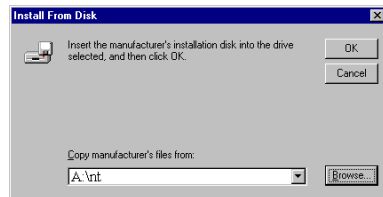

Schritt 6: Legen Sie die Treiberdiskette ein und geben den Pfad im Textkästchen "A:\nt" ("a:\") ist der Buchstabe Ihres Floppylaufwerks) oder "E:\Drivers\hpt370\nt" (E:\ ist der Buchstabe Ihres CD-ROM-Laufwerks).

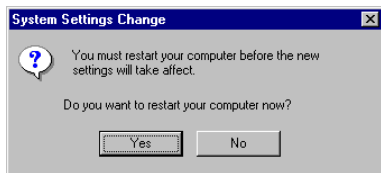

Schritt 7: Klicken Sie **“Ja”**, um Ihren Computer neu zu starten.

5-4. Windows® 2000


Anmerkung

Wenn Sie Windows® 2000 mit dem hpt 370 Controller auf der Festplatte installieren wollen, lesen Sie hierzu bitte den NT4.0 Installationsvorgang. Der folgende Vorgang wird nur verwendet, wenn Sie Windows® 2000 nicht mit dem hpt 370 Controller auf der Festplatte installieren wollen.




Schritt 1: Starten Sie das System neu. Windows erkennt die neue Hardware automatisch.


Klicken Sie **“Weiter>”**, um zum nächsten Schritt zu gehen.

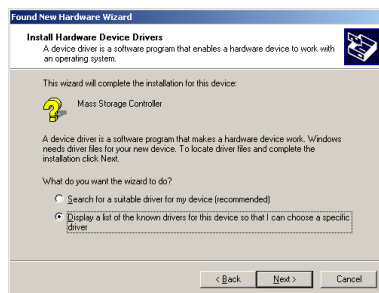


Schritt 2: Wählen Sie **“Eine Liste der Treiber in einem bestimmten Verzeichnis zum Auswählen anzeigen...”** und klicken **“Weiter>”**, um fortzufahren.

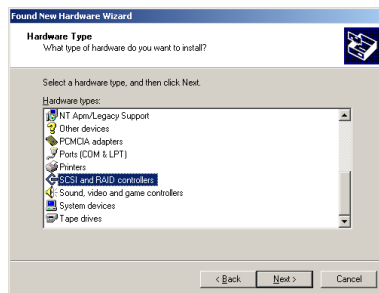


Schritt 3: Wählen Sie **“SCSI und RAID Controller”** und klicken **“Weiter>”**, um fortzufahren.

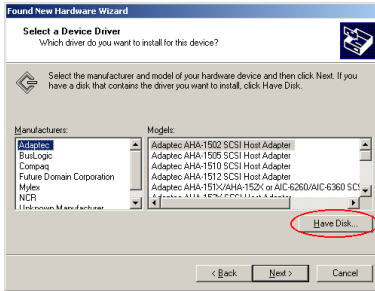


Schritt 4: Klicken Sie **“Diskette...”**, um fortzufahren.

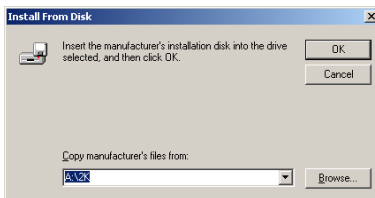


Schritt 5: Legen Sie die Hot Rod 100 Pro beigelegte Treiberdiskette ein und geben den Pfad im Textkästchen **“A:\2k”** ein (**“a:”** ist der Buchstabe Ihres Floppylaufwerks) oder **“E:\Drivers\hpt370\Win2k”** (E:\ ist der Buchstabe Ihres CD-ROM-Laufwerks).

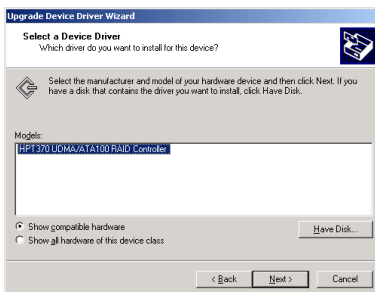

Schritt 6: Wählen Sie **“HPT370 UDMA/ATA100 RAID Controller”** und klicken **“Weiter>”**, um fortzufahren.

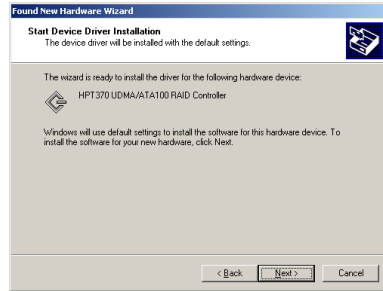


Schritt 7: Windows ist nun zur Treiberinstallation bereit. Klicken Sie **“Weiter>”**, um fortzufahren.

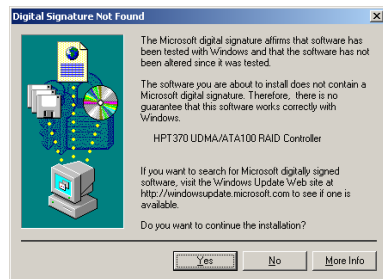


Schritt 8: Klicken Sie **“Ja >”**, um fortzufahren.



Schritt 9: Windows ist mit der Treiberinstallation fertig. Klicken Sie **“Beenden”**, um die Installation abzuschließen.

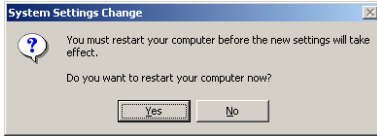

Schritt 10: Klicken Sie **“Ja”**, um das System neu zu starten.

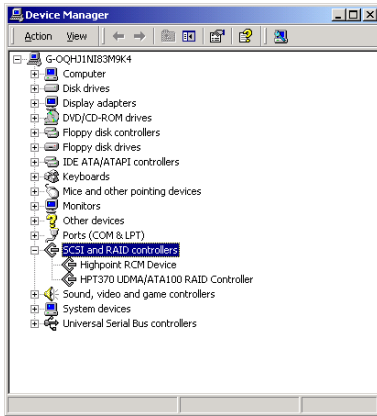

Schritt 11: Gehen Sie zu **“Systemsteuerung”** →

“Systemeigenschaften” → **“Gerätemanager”**. Nun sehen Sie, daß der Treiber unter **“SCSI und RAID Controller”** installiert ist. HPT370 Utility Installation


Für Überwachungsfunktionen und Information zum Disk-Array können Sie die **“HPT370 Utility”** in Ihr System installieren. Legen Sie bitte die KT7/KT7-RAID-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. das Programm sollte automatisch ausgeführt werden. Wenn nicht, können Sie zum CD-Ordner gehen und die EXE-Datei in Hauptverzeichnis dieser CD ausführen. Hiernach sehen Sie den folgenden Bildschirm

5-5. HPT370 Disk Array Utility-Installationsanleitung

Sie können das **“HPT370 Disk Array Utility”** in Ihr System installieren, um die Bildschirm-Überwachungsfunktion für den Disk-Array zu erhalten. Bitte legen Sie die KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Das Programm wird automatisch ausgeführt. Wenn nicht, dann führen Sie bitte manuell die Ausführungsdatei in dem Hauptordner der CD aus. Sie sehen dann ein Fenster auf dem Bildschirm.




Schritt 1: Klicken Sie auf **“Driver”** in diesem Fenster und fahren fort.

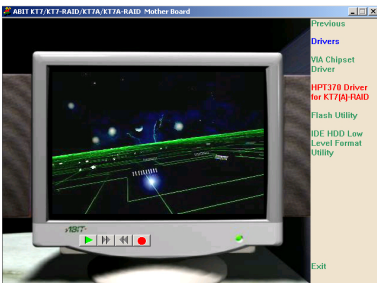


Schritt 2: Bewegen Sie den Cursor auf **“HPT370 Treiber für KT7(A)-RAID”** und klicken darauf, um zum nächsten Schritt zu gehen.




Schritt 3: Bewegen Sie den Cursor auf **“HPT370 Utility”** und klicken darauf, um zum nächsten Schritt zu gehen.

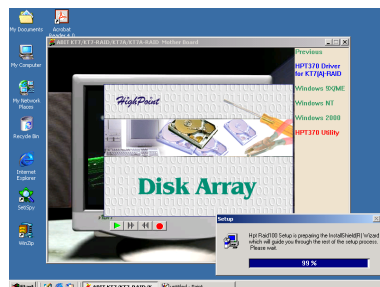


Schritt 4: Nun sehen Sie, wie der Installation Shield lädt.

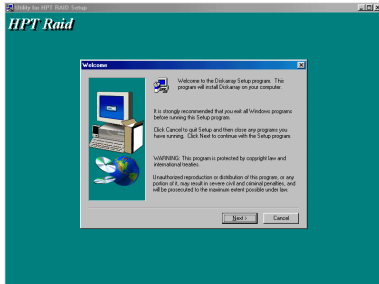

Schritt 5: Sie sehen nun den Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld. Klicken Sie **“Weiter>“**, um fortzufahren.

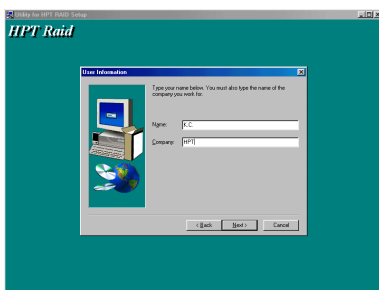


Schritt 6: Geben Sie Ihren Namen und Firma ein und klicken dann **“Weiter>“**, um fortzufahren.

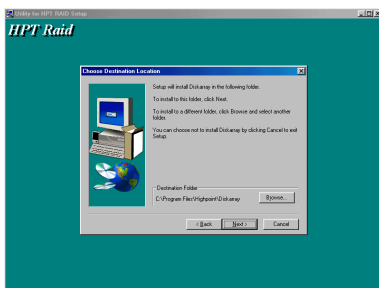


Schritt 7: Nun können Sie einen Ordner für das Ziel auswählen. Wir empfehlen Ihnen den voreingestellten Ordner als Ziel zu verwenden. Wenn Sie einen Ordner ausgewählt haben, klicken Sie **“Weiter>“**, um fortzufahren.



Schritt 8: Nun können Sie den Programmordner auswählen. Der Setup-Assistent fügt Programm Symbole an die aufgelisteten Programmordner an. Klicken Sie **“Weiter>“**, um fortzufahren.

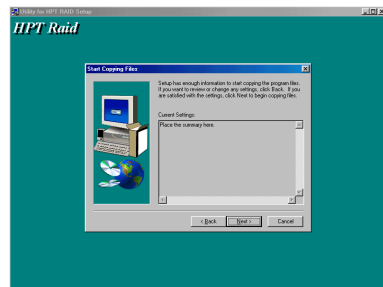

Schritt 9: Das System beginnt nun mit dem Kopieren der Dateien. Klicken Sie **“Weiter>“**, um fortzufahren.

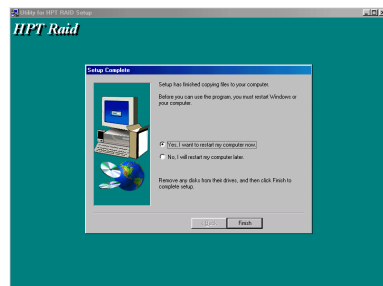


Schritt 10: Nach beendeter Installation, wählen Sie **“Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten.“** Im Kontrollkästchen klicken Sie **“Beenden“**, um das Setup zu beenden.

Nach dem Neustart des Systems können Sie das Überwachungsprogramm **“Stripe & Mirror Settings”** ausführen.



Bewegen Sie den Cursor auf die EXE-Datei, wie links gezeigt.

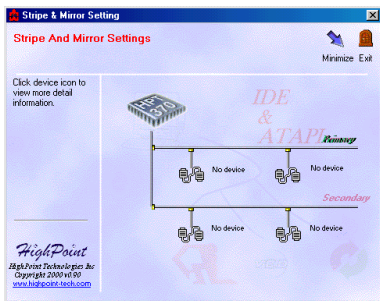

Der Überwachungsbildschirm erscheint. Beachten Sie, daß ein Abkürzungssymbol in der Symbolleiste erscheint. Dies dient zum erneuten Aufrufen des Bildschirms, nachdem Sie das Symbol **“Minimieren”** in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Dieses Abkürzungssymbol verschwindet, nachdem Sie auf das Symbol **“Beenden”** geklickt haben. Nun sind Sie im Überwachungsbildschirm. Ihre aktuellen Gerätezuweisungen können Sie auf einen Blick sehen. Bewegen Sie den Cursor auf das Symbol des Laufwerks, das Sie anschauen wollen, und klicken darauf.



Anhang A. VIA Service Pack Treiber – Installation für Windows® 98 SE


Nach der Installation von Windows® 98 SE müssen Sie die VIA Service Pack Treiber installieren. Wir werden Ihnen Schritt für Schritt im folgenden Abschnitt zeigen, wie dies zu tun ist.

Anmerkung

Sie müssen die VIA Service Pack-Treiber installieren, bevor Sie die VGA und Audiotreiber installieren. Nachdem Sie Windows® 98 SE installiert haben, wird die Qualität Ihrer Anzeige schlecht sein, da sie auf 640*480 und 16 Farben gestellt ist. Für beste Bildschirmerrfassungqualität installieren Sie die VGA-Treiber und stellen den Desktop auf 800*600 und True Color.


Anmerkung

Details des Windows® 98 SE Betriebssystem werden in diesem Handbuch nicht erwähnt. Wenn Sie Probleme mit der Installation, Betrieb und Einstellungen von Windows® 98 SE haben, schauen Sie bitte in Ihrem Windows® 98 SE Handbuch oder anderen Datenbanken der Microsoft® Corporation nach.

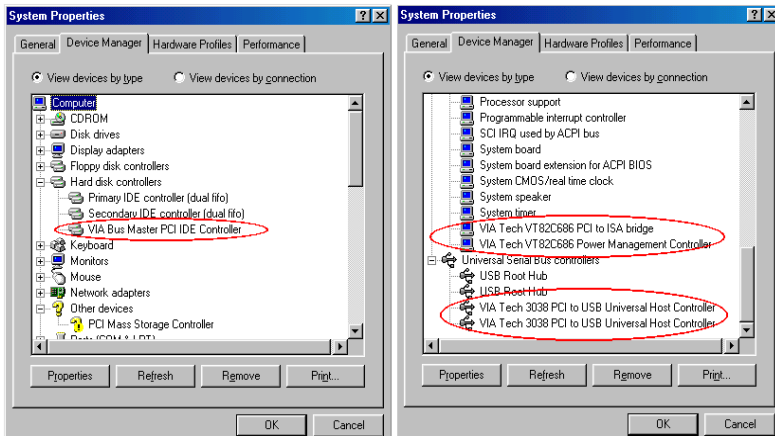


Gehen Sie zuerst zu Systemeigenschaften → Gerätemanager. Wir zeigen Ihnen einige Orte, die den VIA-Chipsatz und Controller identifizieren. Einige Elemente werden Fragen aufwerfen. (Wir behandeln die Installation der VIA PCI Audiotreiber im nächsten Kapitel.)


Verlassen Sie den Gerätemanager und legen die KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk, das Programm sollte sich automatisch ausführen. Wenn nicht, können Sie auf der CD die ausführbare Datei aus dem Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer Ausführung erscheint der folgende Bildschirm.

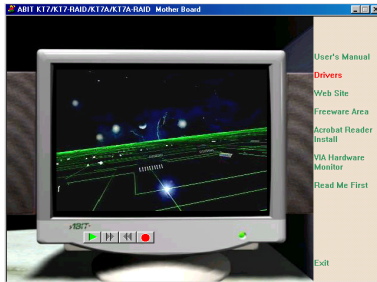


Klicken Sie auf "**Drivers**". Sie werden zum nächsten Fenster gebracht.

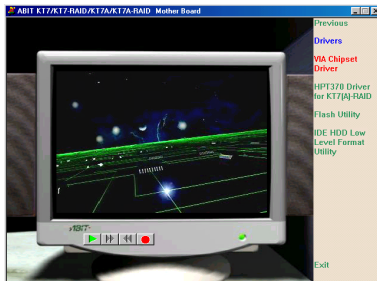


Klicken Sie auf "**VIA Chipset Driver**".
Gehen Sie zum nächsten Fenster.

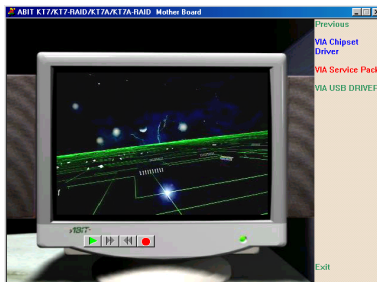


Klicken Sie auf "**VIA Service Pack**".
Gehen Sie zum nächsten Fenster.

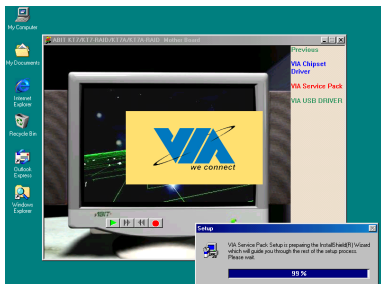


Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz lädt.

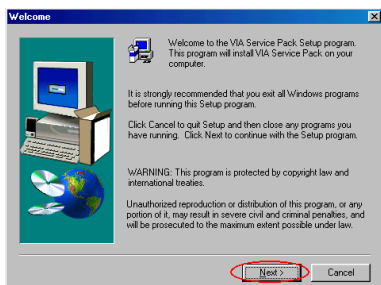


Der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie **“Weiter”**, um fortzufahren.

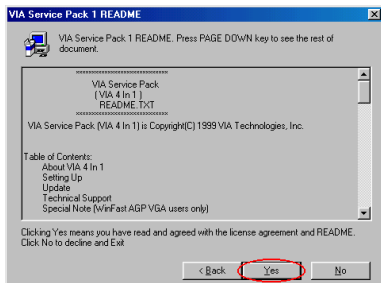


Der Bildschirm mit dem Lizenzabkommen erscheint. Lesen Sie es und klicken **“Ja”**, um fortzufahren.

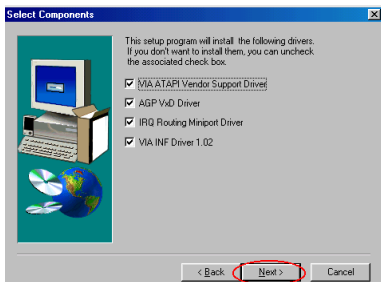


Dieses Setupprogramm installiert vier Arten von Treibern. Bitte prüfen Sie, welche Treiber Sie installieren wollen. Wenn Sie ein Element gewählt haben, klicken Sie **„Weiter“**, um fortzufahren.

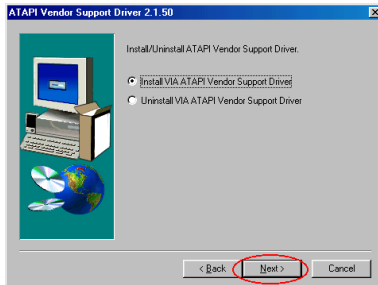

Dieses Setupprogramm installiert vier Arten von Treibern. Bitte prüfen Sie, welche Treiber Sie installieren wollen. Wenn Sie ein Element gewählt haben, klicken Sie „Weiter“, um fortzufahren.

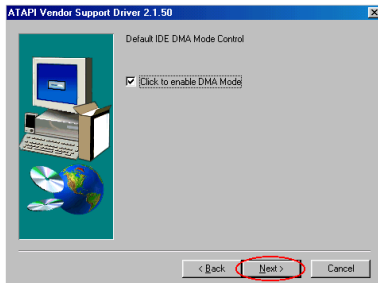


Wählen Sie “enable DMA Mode” und klicken dann auf “Weiter”.

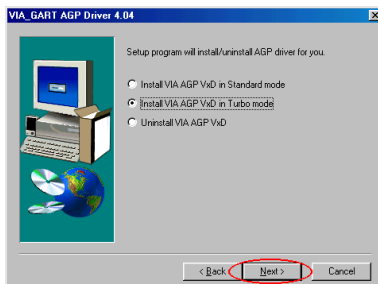


Wählen Sie den AGP VxD Treibermodus und klicken "Weiter".

Anmerkung: Was ist der Unterschied zwischen Normal” & “Turbo” Modus?

Installation des “Turbo” Modus bietet Ihnen schnellere Grafiken und bessere Leistung, während der “Normal” Modus bessere Systemstabilität bietet.

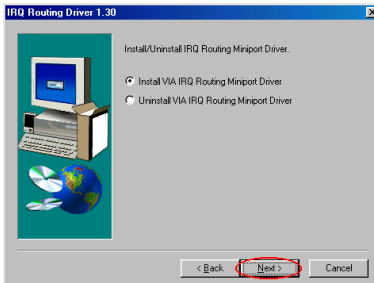


Wählen Sie “**Install VIA IRQ Routing Miniport Driver**” und klicken dann “**Weiter**”.

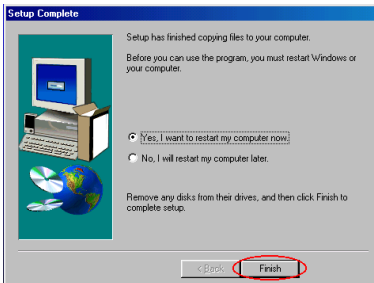

Wenn Ihr Computersystem neu startet, sehen Sie, wie Windows® 98 SE den Aktualisierungsvorgang beginnt und verschiedene neue Hardwaregeräte gefunden und aktualisiert werden. Wenn Sie Windows® 98 SE neu starten, werden die CD-ROM Laufwerke während des Aktualisierungsvorgangs nicht gefunden. Wenn ein Dialogfeld Sie bittet, die Windows® 98 SE-CD ins CD-ROM-Laufwerk zu legen, ignorieren Sie diese Meldung einfach und fahren fort.

Nach beendeter Installation wird das Installationsprogramm Sie bitten, Ihren Computer neu zu starten. Wir empfehlen Ihnen, “**Ja,**” und dann „**Beenden**“ zu klicken, um Ihren Computer zum Beenden der Treiber-Aktualisierung neu zu starten.

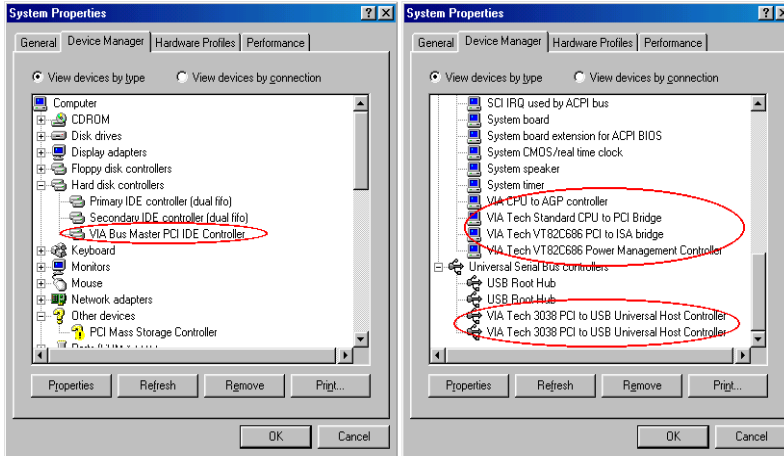

Probleme unter Windows® 95 OSR2

Wenn sie Windows® 95 OSR2 als Betriebssystem benutzen, installieren Sie bitte das VIA Service Pack 4.13 und Microsoft® usbsupp.exe zur Unterstützung von USB Geräten. Starten Sie dann Windows erneut und gehen Sie dann zu den Systemeigenschaften → Geräte Manager. Dort werden sie ein Fragezeichen vor “PCI Universal Serial Bus” und “VIA PCI to USB Universal Host Controller” finden.

Um diese Fragezeichen zu entfernen, löschen Sie diese und starten Sie Windows erneut.. Nachdem Windows den Neustart abgeschlossen hat, werden die Geräte wieder zurück zu normal sein, und die Fragezeichen verschwunden sein

Anhang B. VIA Service Pack Treiber - Installation für Windows® NT 4.0 Server / Workstation

In diesem Abschnitt zeigen Ihnen die Installation der VIA Service Pack-Treiber unter Windows® NT 4.0 Server/Workstation. Alle Bildschirmfotos sind aus Windows® NT 4.0, Serverversion. Bevor Sie die VIA Service Pack Treiber installieren, installieren Sie bitte Windows® NT 4.0 Service Pack 5 (oder die neueste Version) zuerst, danach können Sie die VIA Service Pack-Treiber installieren.

Anmerkung

Details des Windows® 98 SE Betriebssystem werden in diesem Handbuch nicht erwähnt. Wenn Sie Probleme mit der Installation, Betrieb und Einstellungen von Windows® 98 SE haben, schauen Sie bitte in Ihrem Windows® 98 SE Handbuch oder anderen Datenbanken der Microsoft® Corporation nach.

Anmerkung

In Windows® NT 4.0 Server/Workstation, brauchen Sie die IDE-USB-Treiber nicht zu installieren. Sie müssen nur den Windows® NT 4.0 Service Pack 5 (oder die neueste Version) zuerst installieren. Da Windows® NT 4.0 AGP nicht unterstützt, brauchen Sie die AGP -Treiber nicht zu installieren. AGP benötigt Unterstützung für Direct X Anweisungen und Microsoft bietet diese Unterstützung nur in Windows® 2000 an. Eine AGP-Karte funktioniert unter Windows® NT 4.0, aber nur im 2D Modus.


Legen Sie die KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk, das Programm sollte sich automatisch ausführen. Wenn nicht, können Sie auf der CD die ausführbare Datei aus dem Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer Ausführung erscheint der Bildschirm links.




Klicken Sie auf "**Drivers**". Sie werden zum nächsten Fenster gebracht.




Klicken Sie auf " **VIA Chipset Driver** ". Sie werden zum nächsten Fenster gebracht.

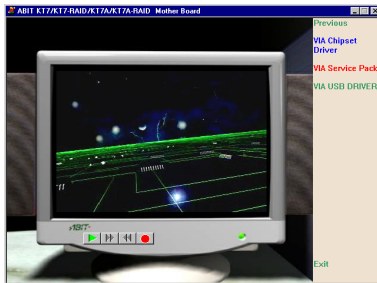


Klicken Sie auf " **VIA Service Pack** ". Sie werden zum nächsten Fenster gebracht.

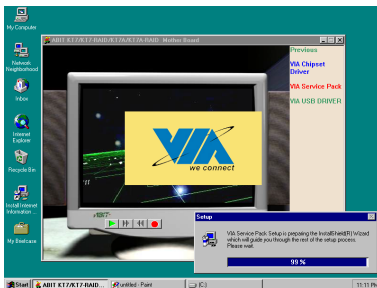


Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz lädt.

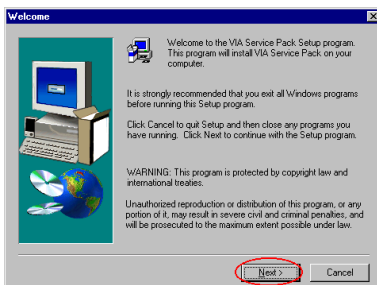


Der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie "Weiter", um fortzufahren .

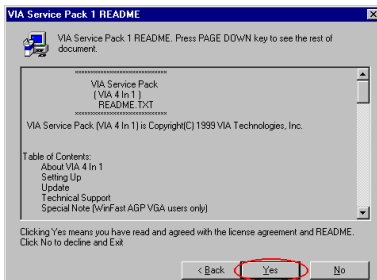


Der Bildschirm mit dem Lizenzabkommen erscheint. Lesen Sie es und klicken **“Ja”**, um fortzufahren.

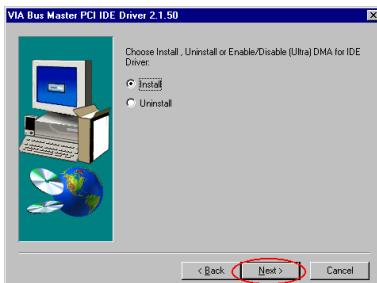

Wählen Sie **“Installieren”** und klicken dann **“Weiter”**, um fortzufahren.

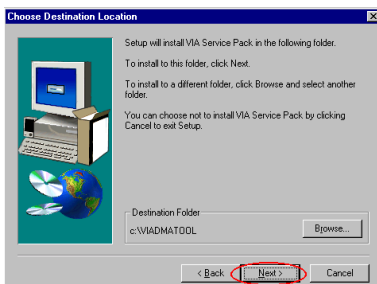

Nun können Sie das Verzeichnis für den Bestimmungsort wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie **“Weiter”**.

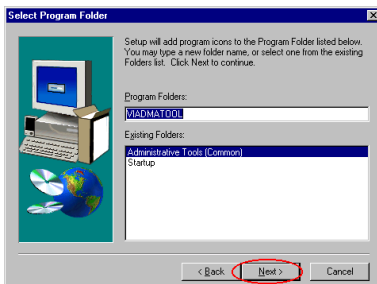


Nun können Sie das Verzeichnis für das Programmverzeichnis wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie **“Weiter”**.


Das Programm beginnt mit der Installation

der nötigen Treiber, die das System braucht.


Nun sehen Sie, wie der Installationsschutz lädt.

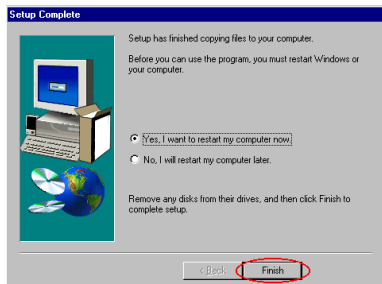

Nach der Vervollständigung der Installation werden Sie gefragt, ob Sie Ihren Computer neustarten möchten. Wir empfehlen Ihnen **“Yes, I want to restart my computer now”** zu wählen und zum Neustarten Ihres Computers auf **“Finish”** zu klicken. Die Treiberinstallation wird daraufhin beendet.

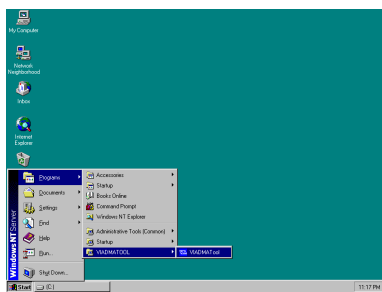

Wenn Sie Windows neu starten, werden Sie die VIA DMA Tools Programmgruppe sehen.

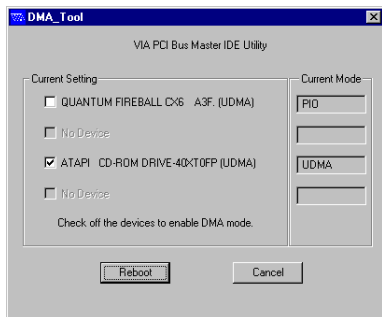

Sie können die Details des IDE Gerätes sehen.

Anhang C. VIA Service Pack - Treiberinstallation für Windows® 2000


Anmerkung

Details des Windows® 2000 Betriebssystem werden in diesem Handbuch nicht erwähnt. Wenn Sie Probleme mit der Installation, Betrieb und Einstellungen von Windows® 2000 haben, schauen Sie bitte in Ihrem Windows® 2000 Handbuch oder anderen Datenbanken der Microsoft® Corporation nach.


Anmerkung

Aufgrund von Softwarefragen in diesem Service Pack empfehlen wir nicht, IDE-oder SCSI-Geräte nach der Installation dieses Service Pack unter Windows® 2000 zu entfernen.


Legen Sie die KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk, das Programm sollte automatisch starten. Wenn nicht, können Sie im CD-Ordner und die EXE-Datei im Hauptverzeichnis dieser CD starten. Hiernach sehen Sie den folgenden Bildschirm.

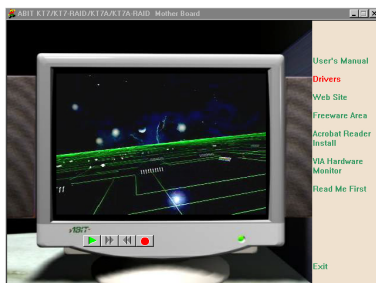


Schritt 1: Bewegen Sie den Cursor auf "Drivers" und klicken darauf. Sie werden zum nächsten Bildschirm gebracht.

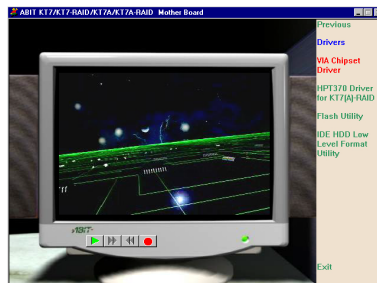


Schritt 2: Bewegen Sie den Cursor auf "VIA Chipset Treiber" und klicken darauf. Gehen Sie zum nächsten Bildschirm.

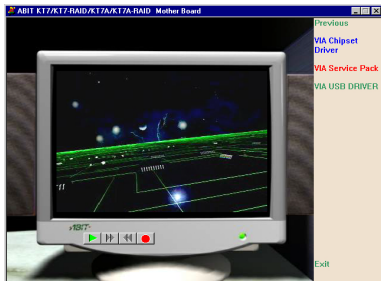


Schritt 3: Bewegen Sie den Cursor auf "VIA Service Pack" und klicken darauf. Gehen Sie zum nächsten Bildschirm.

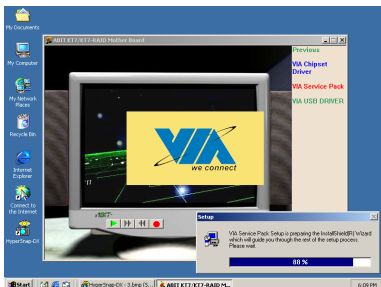

Schritt 4: Nun sehen Sie, wie das Installations-Schild lädt.

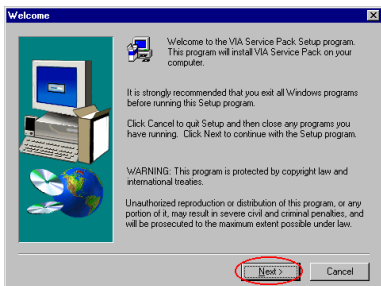


Schritt 5: Sie sehen nun den Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld. Klicken Sie "Weiter>", um fortzufahren.

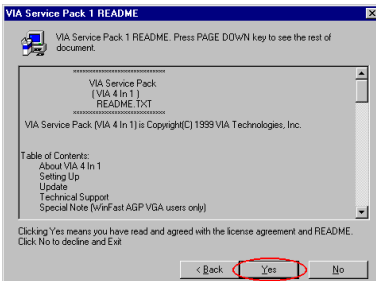

Schritt 6: Der Service Pack Readme-Bildschirm erscheint. Klicken Sie "**Ja**", um fortzufahren.




Schritt 7: Dies Setup-Programm installiert zwei Arten von Treibern. Bitte prüfen Sie, welche Treiber Sie installieren wollen. Wenn Sie mit der Auswahl fertig sind, klicken Sie bitte "Weiter>", um fortzufahren.

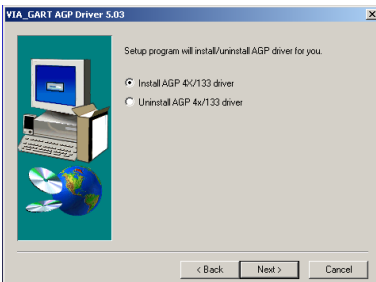

Schritt 8: Wählen Sie "Install AGP4X/133 Driver", und klicken dann

“Weiter>“.

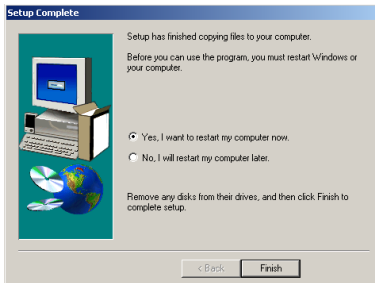


Schritt 9: Nach beendeter Installation wird das Installationsprogramm Sie bitten, Ihren Computer neu zu starten. Wir empfehlen die Wahl von **“Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten”** und klicken dann **“Beenden”**, um Ihren Computer neu zu starten und die Treiberaktualisierung zu beenden.




Anhang D. USB Treiberinstallation


Nach der Installation des VIA Service Pack müssen Sie vielleicht Ihren USB-Treiber. Bitte befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um die Treiberinstallation durchzuführen. Legen Sie die KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk, das Programm sollte automatisch starten. Wenn nicht, können Sie im CD-Ordner und die EXE-Datei im Hauptverzeichnis dieser CD starten. Hiernach sehen Sie den folgenden Bildschirm.

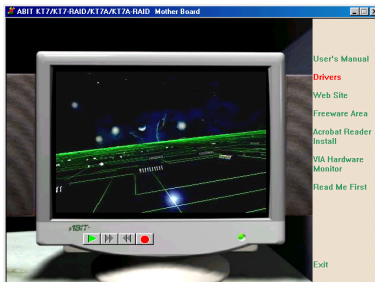


Bewegen Sie den Cursor auf "**Drivers**" und klicken darauf. Dies bringt Sie zum nächsten Bildschirm.

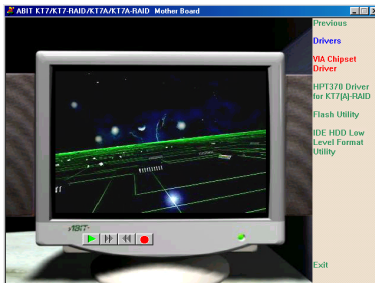


Bewegen Sie den Cursor auf "**VIA Chipset Treiber**" und klicken darauf. Gehen Sie zum nächsten Bildschirm.

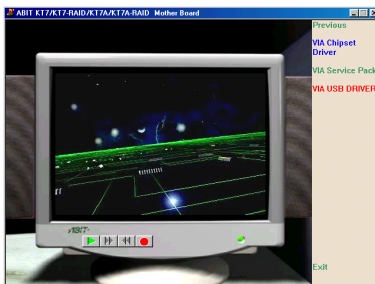


Bewegen Sie den Cursor auf "**VIA USB-Treiber**" und klicken darauf. Gehen Sie zum nächsten Bildschirm.

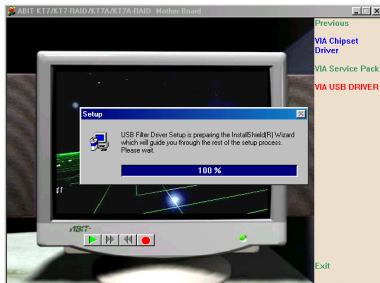

Sie will sehen, wie der „Installation Shell“ sich aktiviert.

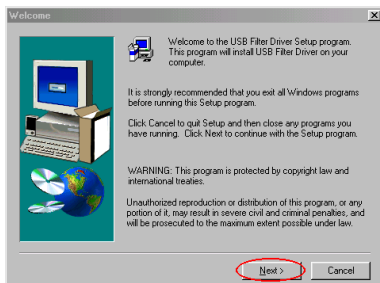

Der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld erscheint. Klicken Sie **„Weiter>“**, um fortzufahren.

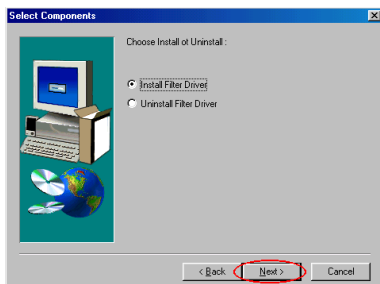

Wählen Sie **„Install Filter Driver“**. Klicken Sie dann **„Weiter>“**, um fortzufahren.




Nach beendeter Installation wird das Installationsprogramm Sie bitten, Ihren Computer neu zu starten. Wir empfehlen die Wahl von **„Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten“** und klicken dann **„Beenden“**, um Ihren Computer neu zu starten und die Treiberaktualisierung zu beenden.


Nach dem Neustart ist der Treiber erfolgreich aktualisiert.

Anhang E. Installation des VIA Hardwareüberwachungssystems


Das VIA Hardwareüberwachungssystem ist ein Selbstdiagnosesystem für PCs. Es schützt PC Hardware durch Überwachung mehrerer wichtiger Elemente, einschließlich Netzteilspannungen, CPU- & Systemventilatorgeschwindigkeiten sowie CPU- und Systemtemperaturen. Diese Elemente sind wichtig für den Betrieb des Systems; Fehler könnten in permanentem Systemschaden resultieren. Wenn ein Element sich außerhalb des Normalbereiches befindet, erscheint eine Warnmeldung und bittet Sie die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.

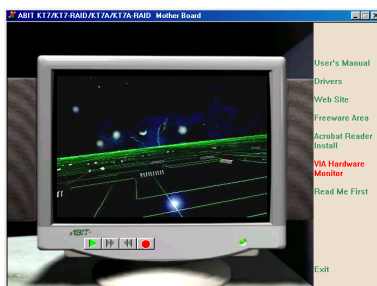


Die folgende Beschreibung zeigt Ihnen, wie Sie das VIA-Hardwareüberwachungssystem installieren und verwenden können. Legen Sie die KT7/KT7-RAID/KT7A/KT7A-RAID CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Das Programm sollte sich automatisch ausführen. Wenn nicht, können Sie auf der CD die ausführbare Datei aus dem Hauptverzeichnis dieser CD suchen. Nach ihrer Ausführung erscheint der Bildschirm links. Klicken Sie **"VIA Hardware Monitor"**.

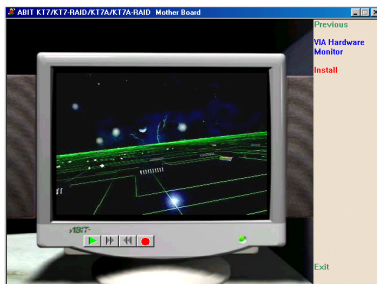


Klicken Sie **"Install"**, um mit der Installation des VIA Hardwareüberwachungssystems-Hilfsprogramms zu beginnen.

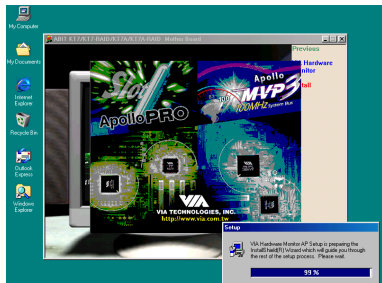


Sie werden sehen, wie das Installationsprogramm aktiv wird.

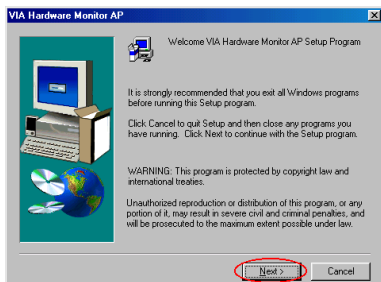


Der Willkommensbildschirm und sein Dialogfeld erscheinen. Klicken Sie **“Weiter”**, um fortzufahren.

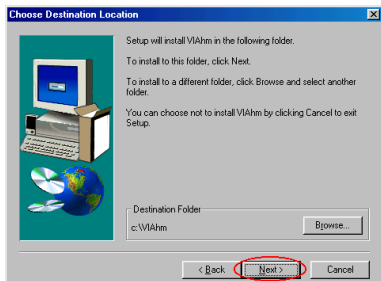

Nun können Sie das Verzeichnis für den Bestimmungsort wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie **“Weiter”**.

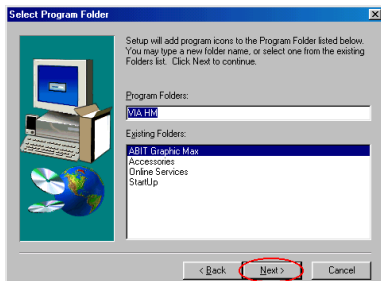


Nun können Sie das Verzeichnis für das Programmverzeichnis wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie **“Weiter”**, das Programm wird die für das System erforderlichen Treiber installieren.

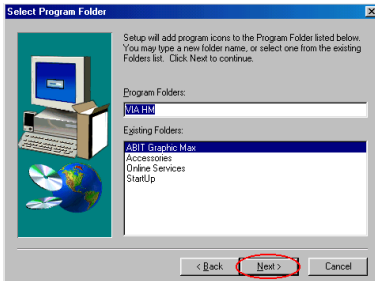


Nun können Sie das Verzeichnis für das Programmverzeichnis wählen, wo Sie die Treiber installieren wollen. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des voreingestellten Verzeichnisses als Bestimmungsort. Nachdem Sie das Verzeichnis bestimmt haben, klicken Sie **“Weiter”**.

Das Programm beginnt mit der Installation der nötigen Treiber, die das System braucht.

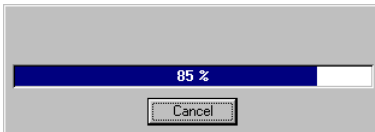


Das Installationsprogramm zeigt den Installationsfortschritt.

Wenn die Installation vervollständigt wurde, dann beendet das Installationsprogramm automatisch den Installationsprozess.

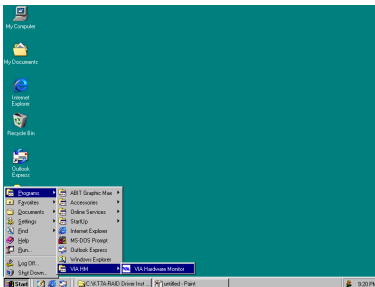

Wählen Sie nach dem Vervollständigen der Installation **“Programme”** in der **“Start”**-Leiste. Sie sehen die Programmgruppe **“VIA HM”** und einen als **“VIA Hardware Monitor”** bezeichneten Bestandteil. Klicken Sie auf das Programm. Ein Fenster wie unten erscheint.

Diese Bildschirmabbildung zeigt das Menüfenster der VIA-Hardwareüberwachung. Es enthält Informationen über die Systemtemperatur, Spannungen und die Lüftergeschwindigkeit. Bei einigen Menüelementen können Sie den Warnbereich einstellen. Sie können Ihrem System entsprechend den optimalen Wert einstellen.

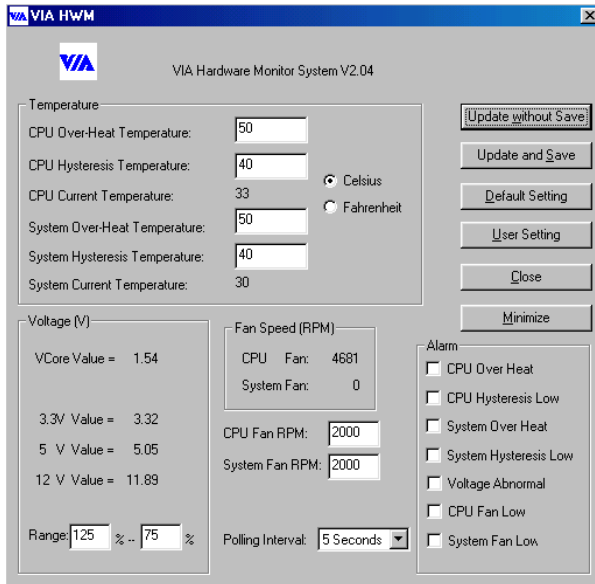

Anhang F. BIOS-Updateanleitung


Wir nehmen das SE6 als Beispiel, alle anderen Modelle verfahren genauso.

1. Zuerst müssen Sie Modell und Versionszahl Ihres Motherboards wissen; diese finden Sie auf einer der Steckplätze des Motherboards. Dieses Etikett befindet sich bei jedem Motherboard immer an der gleichen Stelle, wie unten im Foto gezeigt.



Modellname und Version finden Sie auf dem weißen Etikett.

2. Finden Sie die aktuelle BIOS ID heraus.

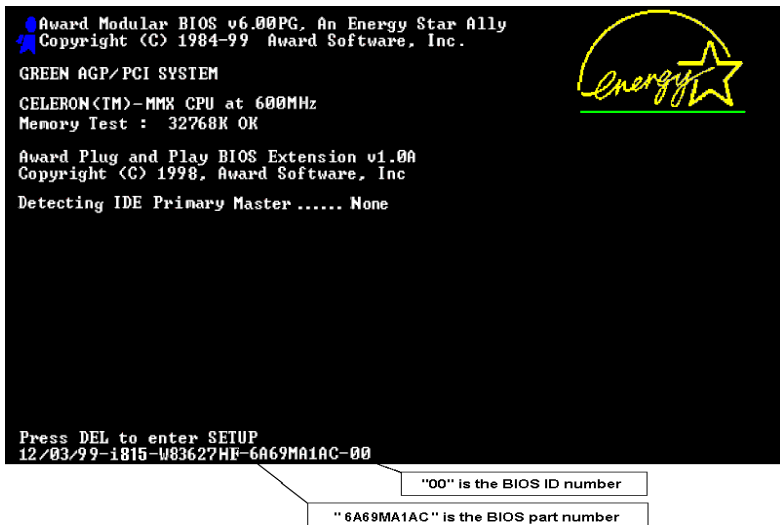

In diesem Beispiel ist die aktuelle BIOS ID "00". Wenn Sie schon das neueste BIOS haben, brauchen Sie es nicht zu aktualisieren. Wenn Ihr BIOS nicht die neueste Version ist, gehen Sie zum nächsten Schritt.

3. Laden Sie sich die korrekte BIOS-Datei von unserer Webseite herunter.

[SE6]

Filename:

[SE6SW.EXE](#)

Date: 07/06/2000

ID: SW

NOTE:


1. Fixes SCSI HDD detection problem when booting from SCSI CD-ROM and executing FDISK.
2. Supports 512MB memory modules.
3. Sets the In-Order Queue Depth default to 4, increasing the integrated video performance.

Gehen Sie zu unserer Webseite, wählen die korrekte BIOS-Datei aus und laden sie herunter.

4. Doppelklicken Sie die Download-Datei, sie wird sich automatisch zu einer .bin-Datei extrahieren.

```
LHA's SFX 2.13S <c> Yoshi, 1991
SE6_SW.BIN .....
```

5. Erstellen Sie eine bootbare Floppydiskette und kopieren die notwendigen Dateien darauf.



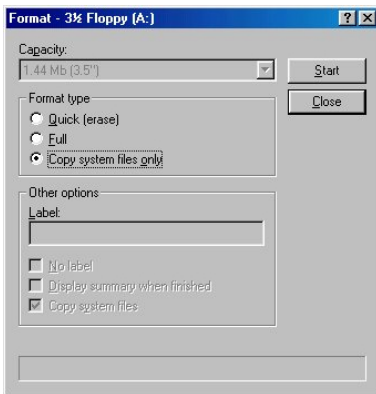


Sie können eine bootbare Floppydiskette im Explorer oder im DOS-Modus erstellen.

```
[c:\]format a: /s
```

Nach dem Formatieren und Übertragen des Systems auf die Floppydiskette kopieren Sie zwei Dateien darauf: das BIOS-Flashprogramm "awdf flash.exe" und die dekomprimierte BIOS-Binärdatei.

6. Starten Sie das System von der Floppydiskette.

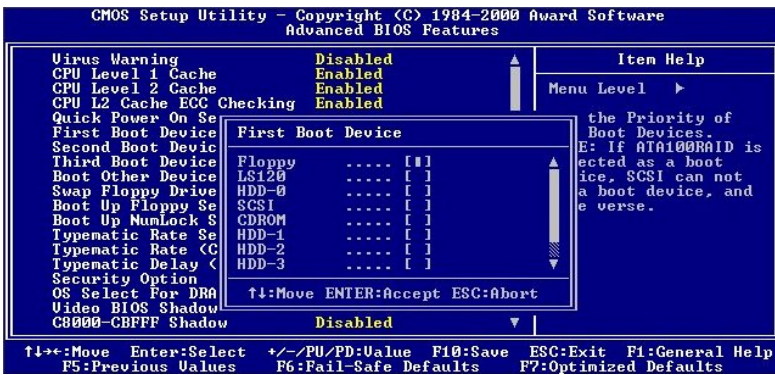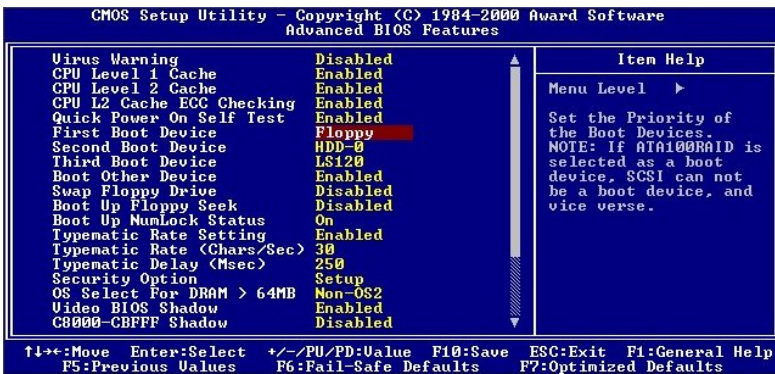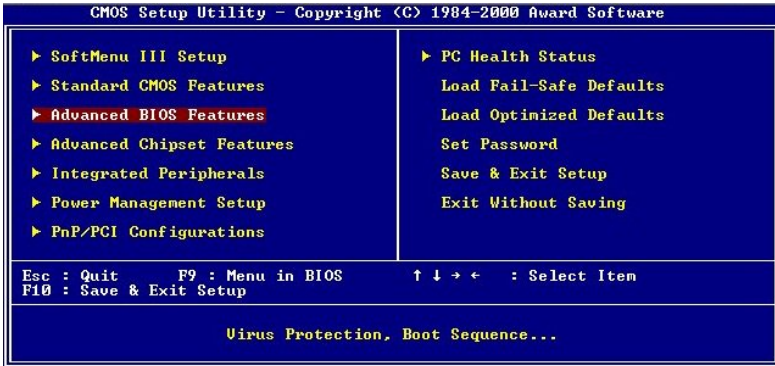

Stellen Sie die erste Bootsequenz im BIOS auf "Floppy" und starten das System von der Floppydiskette.

7. Flashen Sie das BIOS im reinen DOS-Modus.

```
A:\>awdf flash se6_sw.bin /cc /cd /cp /py /sn /cks /r_
```

Nach erfolgreichem Systemstart von der Floppydiskette führen Sie das Flashprogramm gemäss dieser Anweisungen aus.

Anmerkung

Wir empfehlen Ihnen sehr, die oben genannten Parameter plus 'awdf flash' zum Flashen Ihres BIOS verwenden. **GEBEN SIE NICHT** einfach 'awdf flash se6_sw.bin' ohne die oben genannten Parameter plus der .bin-Datei ein.

Anmerkung

- Das Award-Flash-Programm läuft nicht unter Windows® 95/98 oder Windows® NT, Sie müssen sich in DOS befinden.
- Sie sollten prüfen, welche BIOS-Datei Sie mit Ihrem Motherboard verwenden sollten. Aktualisieren Sie nicht mit der falschen BIOS-Datei., ansonsten könnten Systemfehler auftreten.

Anmerkung

Bitte verwenden Sie zum Flashen Ihres SE6 Motherboard BIOS keine älteren Award Flash Memory Writer-Version als Version 7.52C. Ansonsten können Fehler oder Probleme beim Flashen auftreten.

Anmerkung

Während der Aktualisierung wird der Vorgang in weißen Blöcken gemessen und angezeigt. Die letzten vier blauen Blöcke des Flash-Updatevorgangs repräsentieren den "BIOS-Bootblock". Der BIOS-Boot block dient dazu, das BIOS vor Beschädigung während des Programmierens zu schützen. Er sollte nicht jedes Mal programmiert werden. Wenn dieser "BIOS-Boot block" intakt bleibt, wenn das BIOS während des Programmierens beschädigt wird, können Sie beim nächsten Mal von einer bootbaren Floppy Ihren Computer starten. Hierdurch können Sie Ihr BIOS erneut flashen, ohne technische Hilfestellung von Ihrem Händler anzufordern.

Anhang G. Fehlerbehebung (Brauchen Sie Hilfe?)

Motherboard - Fehlerbehebung:

F & A:

F: Muss ich das CMOS löschen, bevor ich ein neues Motherboard in mein Computersystem einbaue?

A: Ja, wir empfehlen Ihnen sehr, das CMOS vor der Installation eines neuen Motherboards zu löschen. Bitte setzen Sie die CMOS-Brücke von ihrer voreingestellten 1-2-Position einige Sekunden lang auf 2-3 und dann wieder zurück. Wenn Sie danach Ihr System zum ersten Mal booten, befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, um die optimierten Voreinstellungen zu laden.

F: Was soll ich tun, wenn mein System sich beim Aktualisieren des BIOS oder nach Einstellung falscher CPU-Parameter aufhängt?

A: Wann immer Sie Ihr BIOS aktualisieren, oder wenn das System sich aufgrund falscher CPU-Parametereinstellungen aufhängt, löschen Sie immer zuerst die CMOS-Brückeneinstellungen, bevor Sie den Computer neu starten.

F: Wie kann ich eine schnelle Antwort auf meine technischen Fragen bekommen?

A: Befolgen Sie die Richtlinien im **“Formblatt für Technische Hilfe”** dieses Handbuchs.

Wenn Sie auf Probleme während des Betriebs stoßen, eliminieren Sie vor dem Ausfüllen des Formblatts für technische Hilfestellung zuerst alle Peripheriegeräte, die nichts mit dem Problem zu tun haben und schreiben sie auf das Formblatt, damit unser technisches Hilfspersonal schnell Ihr Problem mit dem Motherboard entscheiden kann und Ihnen die nötigen Antworten angeben kann. Faxen Sie dieses Formblatt an Ihren Händler oder die Firma, wo Sie die Hardware gekauft haben, um unsere technische Hilfe in Anspruch nehmen zu können. (Sie können sich auf die unten angegebenen Beispiele beziehen)



Beispiel 1: System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD, VGA-KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUND KARTE etc. Wenn Sie nach dem Zusammenbau des Systems nicht booten können, prüfen Sie die Schlüsselkomponenten des Systems auf die unten beschriebene Weise. Zuerst entfernen Sie alle Interfacekarten außer der

VGA-Karte und versuchen, neu zu booten.

☛ Wenn Sie immer noch nicht booten können:

Versuchen Sie, eine VGA-Karte einer anderen Marke oder Modells einzubauen und schauen, ob das System startet. Wenn es immer noch nicht startet, schreiben Sie die Modelle von VGA-Karte und Motherboard sowie die BIOS-Identifikationszahl und den CPU auf das Formblatt für technische Hilfe (siehe Anweisungen) und beschreiben das Problem im vorgegebenen Platz für die Problembeschreibung.

☛ Wenn Sie booten können:

Setzen Sie nach und nach die Interfacekarten wieder ein, die Sie aus dem System entfernt haben und versuchen nach dem Einsetzen jeder Karte, das System neu zu starten, bis das System nicht mehr startet. Lassen Sie die VGA-Karte und die Interfacekarte, die das Problem ausgelöst hat, auf dem Motherboard, entfernen alle anderen Karten oder Peripheriegeräte und starten neu. Wenn Sie immer noch nicht starten können, schreiben Sie Information zu beiden Karten im Feld für die Zusatzkarten und vergessen nicht, das Modell des Motherboards, Version, BIOS-Identifikationszahl und CPU (s. Anweisungen) anzugeben und eine Beschreibung des Problems mitzuliefern.



Beispiel 2: System umfasst Motherboard (mit CPU, DRAM, COAST...) Festplatte, CD-ROM, FDD, VGA-KARTE, LAN KARTE, MPEG KARTE, SCSI KARTE, SOUND KARTE. Wenn Sie nach dem Zusammenbau und der Installation der Soundkartentreiber Ihr System neu starten und es den Soundkartentreiber ausführt, stellt es sich automatisch zurück. Dieses Problem kann am Soundkartentreiber liegen. Während DOS startet, drücken Sie die UMSCHALT (BYPASS) Taste, um CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT zu überspringen; bearbeiten Sie CONFIG.SYS mit einem Texteditor und fügen der Zeile, die den Soundkartentreiber lädt, die Anmerkung REM an, um den Soundkartentreiber zu deaktivieren. Siehe folgendes Beispiel.

```
CONFIG.SYS:  
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS  
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN  
DOS=HIGH, UMB  
FILES=40
```


BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFMG.SYS

LASTDRIVE=Z

Starten Sie das System neu. Wenn das System startet und sich nicht zurückstellt, können Sie sicher sein, daß das Problem am Soundkartentreiber liegt. Schreiben Sie die Modelle von Soundkarte und Motherboard und die BIOS-Identifikationszahl in das Formblatt für technische Hilfe (s. Anweisungen) und beschreiben das Problem im vorgegebenen Platz.

☺☺☺ Wir zeigen Ihnen, wie das „**Formblatt für Technische Hilfe**“ auszufüllen ist.

🌀 Anweisungen...

Zum Ausfüllen dieses “Formblatts für technische Hilfe” befolgen Sie Schritt für Schritt die Anweisungen unten:

1* MODELL: Geben Sie die Modellnummer an (steht in Ihrem Anwenderhandbuch).

Beispiel: KT7A, KT7A-RAID, KT7, KT7-RAID etc...

2* Modellnummer des Motherboards (REV): Geben Sie die Modellnummer des Motherboards an, die auf dem Motherboard mit “REV:*.***” angegeben ist.

Beispiel: REV: 1.01

3* BIOS ID und Teilnr.: Siehe nächste Seite für Beispiel.

```

Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
Award Copyright (C) 1984-2000 Award Software, Inc.

GREEN AGP/PCI SYSTEM


Main Processor : AMD Athlon(TM) 800MHz (100 x 8.0)
Memory Test : 32768K OK
Detecting IDE Primary Master ..... None

Press DEL to enter SETUP
03/12/2000-8368-686A-6A62MA19C-00
  
```

"00" is the BIOS ID number

"6A62MA19C" is the BIOS part number

4. **TREIBER REV:** Geben Sie die Treiberversionsnummer an, die Sie auf der Diskette DEVICE TREIBER unter "Release *.*". finden (wenn Sie sie haben) Für Beispiel:

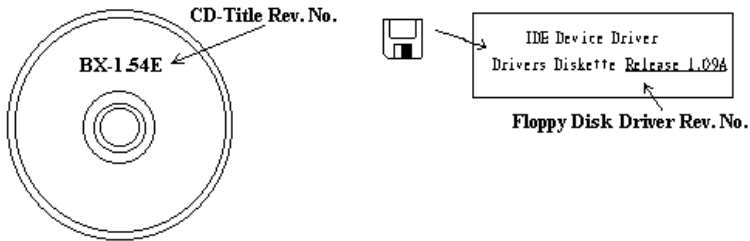

5*. **OS/ANWENDUNGSPROGRAMM:** Geben Sie hier Ihr Betriebssystem und die Anwendungsprogramme auf Ihrem System an.

Beispiel: MS-DOS® 6.22, Windows® 95, Windows® NT....

6*. **CPU:** Geben Sie hier Marke und Geschwindigkeit (MHz) Ihrer CPU an.

Beispiel: (A)Unter "Marke" schreiben Sie "AMD", unter "Technische Daten" schreiben Sie "Duron™ 600MHz" °.

7. **Festplatte:** Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihrer Festplatte(n) an, bestimmen Sie, ob die Festplatte IDE1 oder IDE2 verwendet. Wenn Sie das Fassungsvermögen der Platte kennen, geben Sie es an und markieren ("✓") ""; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, daß Ihre Festplatte " IDE1" Master ist.

Beispiel: Unter "Festplatte" markieren Sie das Kästchen, unter „Marke“ schreiben Sie "Seagate", unter Technische Daten schreiben Sie "ST31621A (1.6GB)".

8. **CD-ROM-Laufwerk:** Geben Sie hier Marke und technische Daten Ihres CD-ROM-Laufwerks ein. Bestimmen Sie, ob es IDE1 oder IDE2 verwendet, und markieren ("✓") ""; wenn Sie nichts angeben, gehen wir davon aus, daß Ihr CD-ROM/Laufwerk " IDE2" Master ist.

Beispiel: Unter "CD-ROM-Laufwerk" markieren Sie das Kästchen, unter „Marke“ schreiben Sie "Mitsumi", unter Technische Daten, schreiben Sie "FX-400D".

9. **Systemspeicher (DRAM):** Geben Sie hier Marke und technische Daten (SIMM / DIMM) Ihres Systemspeichers an. Beispiel:

Unter „Marke“ schreiben Sie "Panasonic", unter Technische Daten schreiben Sie "SIMM-FP DRAM 4MB-06".

Oder schreiben Sie unter „Marke“ "NPNX", und unter Technische Daten schreiben Sie

“SIMM-EDO DRAM 8MB-06”.

Oder schreiben Sie unter „Marke“ “SEC”, und unter Technische Daten schreiben Sie “DIMM-S DRAM 8MB-G12”.

- 10. ZUSATZKARTE:** Geben Sie hier an, von welchen Zusatzkarten Sie sich *absolut sicher sind*, daß sie mit dem Problem zusammenhängen.

Wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden können, geben Sie alle Zusatzkarten in Ihrem System an.

Anmerkung

Elemente in Anführungszeichen müssen ausgefüllt werden.

RAID-Fehlerbehebung

F & A:

F: Kann ich Festplatten unterschiedlicher Kapazität oder Transfermodus verwenden?

A: Für beste Leistung empfehlen wir, Festplatten desselben Modells zu verwenden.

F: Wie weise ich ein Boot-Gerät zu?

A: Drücken Sie <Strg><H> zum Zuweisen eines Boot-Geräts in RAID BIOS (Handbuch Abschnitt 3-9).

F: Warum kann ich die korrekte Kapazität im FDISK-Hilfsprogramm nicht sehen?

A: Dies ist ein bekanntes Problem mit dem FDISK-Hilfsprogramm für Win95/98. Wenn eine IBM 75GB Festplatte DTLA 307075 im Win95/98's FDISK-Hilfsprogramm nur mit 7768MB angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an Microsoft für die neueste Version des FDISK-Hilfsprogramm oder laden Sie sich IBMs Disk Manager DiskGo! 2.5 herunter, um das Problem zu beheben. Unter Windows 2000 besteht dieses 64GB - Problem nicht.

<http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/welcome.htm>

F: Wie kann ich ein Striping&Mirror-Array (RAID 0+1) erstellen?

A: Sie brauchen vier Laufwerke (Anhang A), von denen je zwei auf dem selben Kanal/Kabelgefüge liegen, um ein Striping Array zu erstellen. Dann erstellen Sie ein Mirror-Array mit diesen beiden Striping-Arrays (Anhang A-3).

- (i) Drücken Sie <Strg> <H> , um die Konfiguration einzurichten
- (ii) Wählen Sie Element 1, um RAID zu erstellen.
- (iii) Wählen Sie Element 1, um den Array-Modus auf Striping&Mirror (RAID 0+1) einzustellen.
- (iv) Wählen Sie Element 2, um Laufwerke zu wählen . Zwei Striping-Arrays werden automatisch erstellt, Sie brauchen nur zweimal die Eingabetaste zu drücken.
- (v) Wählen Sie Element 4, um mit der Erstellung zu beginnen.
- (vi) Drücken Sie <Esc>, um die Einstellung zu beenden und RAID BIOS zu verlassen.

F: Wie erstelle ich ein Mirror-Array, wenn eins der Laufwerke nicht funktioniert?

A: Sie müssen die vorherige Array-Einstellung löschen, die Daten duplizieren und dann

eine neue Array-Einstellung aufbauen (Handbuch 3-5).

- (i) Drücken Sie <Strg><H> für die Setup-Konfiguration
- (ii) Wählen Sie Element 2, um das Array zu löschen.
- (iii) Wählen Sie Element 3, um eine Mirror-Festplatte zu duplizieren.
- (iv) Wählen Sie Unter-Element 1, um die Quellplatte zu wählen, auf der sich die Daten befinden.
- (v) Wählen Sie Unter-Element 2, um die Zielplatte zu wählen, die neue und leere.
- (vi) Wählen Sie Unter-Element 3, um mit der Duplizierung zu beginnen.
- (vii) Nach beendeter Duplizierung drücken Sie <Esc>, um das RAID BIOS zu verlassen.

F: Warum erscheint die Meldung “NO ROM BASIC SYSTEM HALTED” beim Booten?

A: Ihr System enthält keine aktivierte Primärpartition. Bitte erstellen Sie eine mit FDISK oder einem anderen Hilfsprogramm.

Tun und lassen:


1. **Verwenden** Sie immer Laufwerke desselben Modells für beste Qualität und Leistung. Unterschiedliche Firmware hat unterschiedliche Timingcharakteristika, was die RAID-Leistung schwächen kann.
2. Wenn Sie zwei Laufwerke haben, **schließen** Sie sie bitte an zwei unterschiedliche Kanäle als Masterlaufwerk an.
3. Beim Anschluß von Laufwerken an die RAID-Karte, **vergewissern Sie sich bitte**, daß die Master/Slave-Brückeneinstellungen korrekt sind. Wenn nur ein Laufwerk auf einem Kanal/Kabel ist, stellen Sie es Master- oder Single-Laufwerk ein.
4. **Verwenden Sie bitte immer** 80-Leiterkabel.
5. **Schließen Sie keine** ATAPI-Geräte (CD-ROM, LS-120, MO, ZIP, austauschbare HD etc.) an die RAID-Karte an.

Für beste Leistung **verwenden Sie bitte** Ultra ATA 66/100-Festplatten.

Formblatt für technische Hilfe

 **Firma:**

 **Telefonnr.:**

 **Kontaktperson:**

 **Faxnr.:**

 **Emailadresse:**

Modell	*	BIOS ID #	*
Motherboard Modell Nr.		TREIBER REV	
OS/Anwendungspro- gramm	*		
Hardware	Marke	Technische Daten	
CPU	*		
Festplatte <input type="checkbox"/> IDE1 <input type="checkbox"/> IDE2			
CD- <input type="checkbox"/> IDE1 ROM- <input type="checkbox"/> IDE2 Laufwerk			
Systemspeicher (DRAM)			
ZUSATZKARTE			



Problembeschreibung:

Anhang H. Wo Sie Technische Hilfe finden

(auf unserer Website) <http://www.abit.com.tw>

(in Nordamerika) <http://www.abit-usa.com>

(in Europa) <http://www.abit.nl>

Vielen Dank für Ihre Wahl von ABIT-Produkten. Die Firma ABIT verkauft alle ihre Produkte über Vertriebshändler, Importeure und Systemintegrierer, aber nicht direkt an Endverbraucher. Bevor Sie uns für technische Hilfe e-mailen, fragen Sie bitte Ihren oder Integrierer, ob Sie bestimmte Dienstleistungen benötigen, denn sie sind diejenigen, die Ihnen Ihr System verkauft haben und sie sollten am besten wissen, was getan werden kann, und die Ihnen geleisteten Dienste können Ihnen bei der Entscheidung über zukünftige Anschaffungen Denkanstöße geben.

Wir wertschätzen jeden Kunden sehr und würden Ihnen gerne unsere bestmöglichen Dienste bieten. Schneller Kundendienst ist unsere höchste Priorität. Wir bekommen allerdings sehr viele Telefonanrufe und eine gewaltige Anzahl von Emails aus allen Herren Ländern. Zur Zeit ist es uns nicht möglich, jede einzelne Anfrage zu beantworten, daher ist es gut möglich, daß Sie auf uns geschickte Emails keine Antwort bekommen. Wir haben viele Kompatibilitäts- und Verlässlichkeitstests durchgeführt, um sicher zu gehen, daß unsere Produkte beste Qualität und Kompatibilität bieten. Falls Sie Service oder technische Hilfe brauchen, bitten wir Sie um Verständnis für unsere Kapazitätsbeschränkungen; **bitte wenden Sie sich bei Fragen immer zuerst an den Händler, bei dem Sie das Produkt erstanden haben.**

Zur Beschleunigung unseres Kundendienstes empfehlen wir Ihnen, den unten beschriebenen Verfahren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Mit Ihrer Hilfe können wir unsere Verpflichtung wahr machen, **der größtmöglichen Anzahl von ABIT-Kunden bestmöglichen Service zu bieten:**

1. **Schauen Sie im Handbuch nach.** Es klingt simpel, aber wir haben uns viel mühe gegeben, ein gründlich erdachtes und gut geschriebenes Handbuch zu erstellen. Es ist voller Information, die nicht nur Motherboards abdeckt. Die Ihrem Motherboard beiliegende CD-ROM enthält das Handbuch sowie die Treiber. Wenn Sie keins von beiden haben, besuchen Sie die Programm-Downloadbereich auf unserer Website oder den FTP Server unter:
<http://www.abit.com.tw/download/index.htm>
2. **Downloaden Sie die neuesten BIOS, Software oder Treiber.** Bitte besuchen Sie unsere Programm-Downloadbereich auf unserer Website, um zu sehen, ob Sie das neueste BIOS haben. Diese wurden über die Zeit hinweg entwickelt, um

Programmfehler oder Inkompatibilitätsfragen zu eliminieren. **Vergewissern Sie sich bitte auch, daß Sie die neuesten Treiber für Ihre Zusatzkarten haben!**

- 3. Lesen Sie den ABIT-Führer zu technischen Termini und die FAQ auf unserer Website.** Wir versuchen, die FAQs mit mehr Information zu erweitern und sie noch nützlicher zu gestalten. Wenn Sie Vorschläge haben, lassen Sie es uns wissen! Für brandheiße Themen lesen Sie bitte unsere HOT FAQ!
- 4. Internet Newsgroups.** Diese sind eine fantastische Informationsquelle und viele Teilnehmer dieser Gruppen bieten Hilfe an. ABIT's Internet Newsgroup, **alt.comp.periphs.mainboard.abit**, ist ein ideales öffentliches Forum für Informationsaustausch und die Diskussion von Erfahrungen mit ABITs Produkten. Sie werden oft sehen, daß Ihre Fragen schon zuvor gestellt wurden. Dies ist eine öffentliche Internet-Newsgroup und für freie Diskussionen gedacht. Hier eine Liste einiger der gebräuchlicheren Newsgroups:
[alt.comp.periphs.mainboard.abit](#)
[comp.sys.ibm.pc.hardware.chips](#)
[alt.comp.hardware.overclocking](#)
[alt.comp.hardware.homebuilt](#)
[alt.comp.hardware.pc-homebuilt](#)

Fragen Sie Ihren Händler. Ihr autorisierter ABIT-Händler sollte in der Lage sein, die schnellste Lösung für Ihre technischen Probleme zu finden. Wir verkaufen unsere Produkte über Vertriebe, die sie wiederum durch Verteiler an Groß- und Einzelhändler weitergeben. Ihr Händler sollte mit Ihrer Systemkonfiguration vertraut sein und Ihr Problem viel effizienter als wir lösen können. Schließlich sind Sie für Ihren Händler ein wichtiger Kunde, der vielleicht mehr Produkte kaufen wird und ihn auch seinen Freunden weiterempfehlen kann. Er hat Ihr System integriert und es Ihnen verkauft. Er sollte am besten wissen, wie Ihre Systemkonfiguration aussieht und wo Ihr Problem liegt. Er sollte weiterhin vernünftige Rückgabe- und Rückerstattungskonditionen bieten. Die Qualität seines Kundendienstes ist auch eine gute Leitlinie für Ihren nächsten Kauf.

- 5. Kontakt mit ABIT.** Wenn Sie sich mit ABIT direkt in Verbindung setzen möchten, können Sie E-Mail an die technische Hilfe bei ABIT. Wenden Sie sich bitte zuerst an das Support-Team unserer Ihnen am nächsten liegenden Zweigstelle. Sie sind mit den lokalen Bedingungen vertraut und wissen, welche Händler welche Produkte und Dienstleistungen anbieten. Aufgrund der großen Zahl von E-mails, die wir jeden Tag empfangen, sowie aus anderen Gründen, wie z. B. die zur Problemrekonstruktion nötige Zeit, können wir nicht jede einzelne E-Mail beantworten. Bitte verstehen Sie, daß wir durch Verteilerkanäle verkaufen und nicht die Ressourcen haben, jeden Endanwender zu bedienen. Wir werden trotzdem versuchen unser Bestes zu geben, jedem Kunden zu helfen. Bitte denken Sie auch daran, daß für viele Mitarbeiter in unserer Abteilung für

technische Hilfe Englisch eine zweite Sprache ist, d. h., Sie haben eine bessere Chance, eine nützliche Antwort zu bekommen, wenn Ihre Frage von vornherein verstanden wurde. Bitte verwenden Sie eine einfache, klare Sprache, die das Problem exakt darstellt, vermeiden Sie Ausschweifungen oder blumige Konstruktionen und geben Sie immer Ihre Systemkomponenten an. Im Folgenden finden Sie nun die Kontaktinformation für unsere Zweigstellen:

In Nord- und Südamerika wenden Sie sich bitte an:

ABIT Computer (USA) Corporation

46808 Lakeview Blvd.

Fremont, California 94538 U.S.A.

sales@abit-usa.com

technical@abit-usa.com

Tel: 1-510-623-0500

Fax: 1-510-623-1092

In GB UK und Irland:

ABIT Computer Corporation Ltd.

Caxton Place, Caxton Way,

Stevenage, Herts SG1 2UG, UK

abituksales@compuserve.com

abituktech@compuserve.com

Tel: 44-1438-741 999

Fax: 44-1438-742 899

In Deutschland und Beneluxländern (Belgien, Holland, Luxemburg):

AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)

Van Coehoornstraat 7,

5916 PH Venlo, The Netherlands

sales@abit.nl

technical@abit.nl

Tel: 31-77-3204428

Fax: 31-77-3204420

Für alle anderen hier nicht aufgeführten Gegenden:

Zentrale Taiwan

Wenn Sie sich an unsere Zentrale wenden, denken Sie bitte daran, daß wir uns in Taiwan befinden und unsere lokale Zeit hier 8 Stunden später als Greenwich Mean Time ist. Außerdem begehen wir hier Feiertage, die sich von denen in Ihrem Land unterscheiden könnten

ABIT Computer Corporation

3F-7, No. 79, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd.

Hsi Chi, Taipei Hsien

Taiwan.

sales@abit.com.tw

market@abit.com.tw

technical@abit.com.tw

Tel: 886-2-2698-1888

Fax: 886-2-2698-1811

RMA Service. Wenn Ihr System bis dato funktionierte, aber nun den Dienst verweigert, obwohl Sie keine neue Software oder Hardware installiert haben, ist es wahrscheinlich, daß eine defekte Komponente vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort sollten Sie in den Genuß von Rückgabe- und Ersatzklauseln kommen können.

- 6. Meldung von Kompatibilitätsproblemen an ABIT.** Aufgrund der riesigen Menge an E-mail-Nachrichten, die wir täglich empfangen, sind wir gezwungen, bestimmten Nachrichten größere Bedeutung als anderen zuzuweisen. Aus diesem Grunde stehen Kompatibilitätsprobleme, die uns gemeldet werden, inklusive detaillierter Information zu Systemkonfiguration und Fehlersymptomen, in höchster Priorität. Es tut uns sehr leid, daß wie ander Fragen nicht direkt beantworten können. Aber Ihre Fragen können Sie auf Internet-Newsgroups posten, so daß eine große Anzahl an Anwendern von dieser Information profitieren können. Bitte überprüfen Sie die Newsgroups von Zeit zu Zeit.
- 7. Folgend sind die Websites einiger Chipsatzhersteller aufgelistet:**
 - ALi's WEB site: <http://www.ali.com.tw/>
 - Highpoint Technology Inc.'s WEB site: <http://www.highpoint-tech.com/>
 - Intel's WEB site: <http://www.intel.com/>
 - SiS' WEB site: <http://www.sis.com.tw/>
 - VIA's WEB site: <http://www.via.com.tw/>

Thank you, ABIT Computer Corporation

<http://www.abit.com.tw>