



IS7 シリーズ

(IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-E2、IS7-M、IS7-V2)

Intel Pentium 4 システムボード
Socket 478

ユーザーマニュアル

著作権と補償について

このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なく変更される場合があります。本マニュアルの作成には万全を期しておりますが、万一誤りが合った場合はご容赦願います。

本製品の特定用途への適用、品質、または商品価値に関して、明示の有無に関わらず、いかなる保証も行いません。このマニュアルや製品上の表記に誤りがあったために発生した、直接的、間接的、特殊な、また偶発的なダメージについて、いかなる保証も行いません。

このマニュアルに記載されている製品名は識別のみを目的としており、商標および製品名またはブランド名の所有権は各社にあります。

このマニュアルは国際著作権法により保護されています。本書の一部または全部を弊社の文書による許可なく複製または転用することは禁じられています。

マザーボードを正しく設定しなかったことが原因で発生した故障については、弊社では一切の責任を負いかねます。

目次

第 1 章	はじめに	1-1
1-1.	機能と仕様.....	1-1
1-2.	レイアウトの図表 (IS7-G/IS7/IS7-E).....	1-4
1-3.	レイアウトの図表 (IS7-E2).....	1-5
1-4.	レイアウトの図表 (IS7-M).....	1-6
1-5.	レイアウトの図表 (IS7-V2).....	1-7
第 2 章	ハードウェアのセットアップ	2-1
2-1.	マザーボードのインストール.....	2-1
2-2.	PENTIUM® 4 CPU およびヒートシンクサポート台の取付け.....	2-2
2-3.	システムメモリの取付け.....	2-3
2-4.	コネクタ、ヘッダ、スイッチ.....	2-6
(1).	ATX 電源入力コネクタ.....	2-6
(2).	ファン用電源コネクタ.....	2-7
(3).	CMOS メモリクリアリングヘッダ.....	2-8
(4).	ウェークアップヘッダ.....	2-9
(5).	フロントパネルオーディオ接続ヘッダ.....	2-10
(6).	フロントパネルスイッチとインジケータヘッダ.....	2-12
(7).	赤外線デバイスヘッダ.....	2-14
(8).	追加 IEEE1394 ポートヘッダ.....	2-15
(9).	追加 USB ポートヘッダ.....	2-16
(10).	システム管理バスヘッダ.....	2-17
(11).	内部オーディオコネクタ.....	2-18
(12).	加速式グラフィックスポートスロット.....	2-20
(13).	フロッピーディスクドライブコネクタ.....	2-21
(14).	IDE コネクタ.....	2-22
(15).	シリアル ATA コネクタ.....	2-23
(16).	状態インジケータ.....	2-25
(17).	バックパネルのコネクタ.....	2-27
第 3 章	BIOS について	3-1
3-1.	SOFTMENU SETUP.....	3-2

3-2.	STANDARD CMOS FEATURES.....	3-4
3-3.	ADVANCED BIOS FEATURES	3-7
3-4.	ADVANCED CHIPSET FEATURES.....	3-10
3-5.	INTEGRATED PERIPHERALS.....	3-13
3-6.	POWER MANAGEMENT SETUP	3-20
3-7.	PNP/PCI CONFIGURATIONS.....	3-23
3-8.	PC HEALTH STATUS.....	3-25
3-9.	LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS.....	3-26
3-10.	LOAD OPTIMIZED DEFAULTS	3-26
3-11.	SET PASSWORD	3-26
3-12.	SAVE & EXIT SETUP.....	3-26
3-13.	EXIT WITHOUT SAVING.....	3-26
付録 A.	Intel チップセットドライバのインストール.....	A-1
付録 B.	Intel Application Accelerator RAID のインストール (IS7-G、IS7) B-1	
付録 C.	オーディオドライバのインストール.....	C-1
付録 D.	LAN ドライバのインストール.....	D-1
付録 E.	Silicon シリアルATA RAID ドライバのインストール (IS7-G).....	E-1
付録 F.	VGA ドライバのインストール (IS7-M).....	F-1
付録 G.	USB 2.0 ドライバのインストール.....	G-1
付録 H.	ABIT EQ (Hardware Doctor ユーティリティ)	H-1
付録 I.	FlashMenu (BIOS 更新ユーティリティ)	I-1
付録 J.	トラブルシューティング.....	J-1
付録 K.	テクニカルサポートの受け方について.....	K-1

第 1 章 はじめに

1-1. 機能と仕様

1. CPU

- 800MHz、533MHz、400MHz (ノースウッド専用)システムデータバスを搭載した Intel Pentium 4 Socket 478 プロセッサをサポート
- Intel ハイパースレッドテクノロジー (Hyper-Threading Technology) をサポート

2. チップセット

- Intel 82865PE (MCH) + 82801ER (ICH5R) チップセット (*IS7-G/IS7*)
- Intel 82865PE (MCH) + 82801EB (ICH5) チップセット (*IS7-E/IS7-E2*)
- Intel 82865G (MCH) + 82801EB (ICH5) チップセット (*IS7-M*)
- Intel 82848P (MCH) + 82801EB (ICH5) チップセット (*IS7-V2*)
- 高速ユニバーサルシリアルバス(USB v2.0)をサポート
- Ultra ATA/100/66/33 モードをサポート
- 統合された Intel “**Extreme Graphics 2**” グラフィックスコントローラ (*IS7-M*)

3. メモリ

- 4 つの DIMM シングル/デュアルチャネル DDR 400/333/266 (最大 4GB)をサポートします。 (*IS7-G/IS7/IS7-E/IS7-M*)
- 2 つの DIMM シングル/デュアルチャネル DDR 400/333/266 (最大 2GB)をサポートします。 (*IS7-E2*)
- 2 つの DIMM シングルチャネル DDR 400/333/266 (最大 2GB)をサポートします。 (*IS7-V2*)

4. AGP

- 加速式ポートコネクタが AGP 8X/4X インターフェイス(0.8V/1.5V)をサポート

5. LAN

- オンボード 10/100/1000M LAN コントローラ (*IS7-G*)
- オンボード 10/100M LAN コントローラ (*IS7/IS7-E/IS7-M/IS7-E2/IS7-V2*)

6. シリアル ATA RAID

- オンボード 2 チャネルのシリアル ATA 150MB/秒データ転送速度 (ICH5R サウスブリッジを経由した RAID 機能(RAID 0/RAID 1)を搭載) (*IS7-G/IS7*)
- オンボード 2 チャネルのシリアル ATA 150MB/秒データ転送速度 (Silicon Image PCI チップを経由した RAID 機能(RAID 0/RAID 1)を搭載) (*IS7-G*)
- オンボード 2 チャネルのシリアル ATA 150MB/秒データ転送速度 (ICH5 サウスブリッジ経由) (*IS7-M/IS7-E/IS7-E2/IS7-V2*)

7. USB 2.0

- 8x USB 2.0 ポートが 480 Mb/s データ転送速度をサポート

8. IEEE 1394

- 400/200/100 Mb/秒のデータ転送速度で IEEE 1394a をサポート (*IS7-G/IS7*)

9. オーディオ

- オンボードの 6 チャンネル AC 97 CODEC
- プロ仕様のデジタルオーディオインターフェイスの S/PDIF 入出力をサポート (*IS7-G/IS7/IS7-E*)

10. ABIT 開発元

- ABIT SoftMenu™ テクノロジー
- ABIT EQ™
- ABIT FANEQ™ (*IS7-G/IS7/IS7-E/IS7-M/IS7-E2*)
- ABIT FlashMenu™

11. 内部 I/O コネクタ

- 1x AGP スロット
- 5x PCI スロット
- 1x フロッピーポートが 2.88MB までサポート
- 2x Ultra ATA/100/66/33 コネクタ
- 4x シリアル ATA 150 コネクタ (*IS7-G*)
- 2x シリアル ATA 150 コネクタ (*IS7/IS7-E/IS7-M/IS7-E2/IS7-V2*)
- 2x USB 2.0 ヘッド
- 2x IEEE 1394a ヘッド (*IS7-G/IS7*)
- 1x CD-IN ヘッド
- 1x AUX-IN ヘッド (*IS7-G/IS7/IS7-E/IS7-M*)
- 1x IrDA ヘッド (*IS7-G/IS7/IS7-E/IS7-M*)

12. 背面パネル I/O

- 1x PS/2 キーボード、1x PS/2 マウス
- 1x シリアルポートコネクタ、1x パラレルポートコネクタ
- 1x S/PDIF インコネクタ (*IS7-G/IS7/IS7-E*)
- 1x S/PDIF アウトコネクタ (*IS7-G/IS7/IS7-E*)
- 1x VGA アウトコネクタ (*IS7-M*)
- 1x AUDIO1 コネクタ
- 1x AUDIO2 コネクタ (*IS7-G/IS7/IS7-E/IS7-M*)
- 2x USB 2.0、1x IEEE 1394a コネクタ (*IS7-G/IS7*)
- 2x USB 2.0 コネクタ (*IS7-E/IS7-M/IS7-E2/IS7-V2*)
- 2x USB 2.0、1x RJ-45 LAN コネクタ

13. その他


- ATX フォームファクタ
- ハードウェア監視 – ファン速度、電圧、CPU とシステム温度および他のデバイス温度監視用のサーマルヘッドを含む
- LAN による呼び起こし、モデムリング、RTC アラーム、キーボードとマウスの電源オンをサポート。
- STR (Suspend to DRAM) 対応

14. オーダー情報


モデル	チップセット	LAN	SB SATA	PCI SATA	IEEE 1394
IS7-G	865PE+ICH5R	10/100/1000M	RAID 0/1	RAID 0/1	3 ポート
IS7	865PE+ICH5R	10/100M	RAID 0/1	-	3 ポート
IS7-E	865PE+ICH5	10/100M	2 ポート	-	-
IS7-E2	865PE+ICH5	10/100M	2 ポート	-	-
IS7-M	865G+ICH5	10/100M	2 ポート	-	-
IS7-V2	848P+ICH5	10/100M	2 ポート	-	-

- * 電源装置の切り替えは、ATX12v と AUX 電源コネクタとともに、ATX 2.03 仕様に適合していなければなりません。
- * ウェークオン LAN、モデムをサポートしますが、ATX 電源 5V スタンバイ電源は、少なくとも 720mA の電流を提供する必要があります。そうでないと、機能が正常に機能しないことがあります。
- * 本書に記載されている仕様および情報は予告なしに変更されることがあります。


1-2. レイアウトの図表 (IS7-G/IS7/IS7-E)

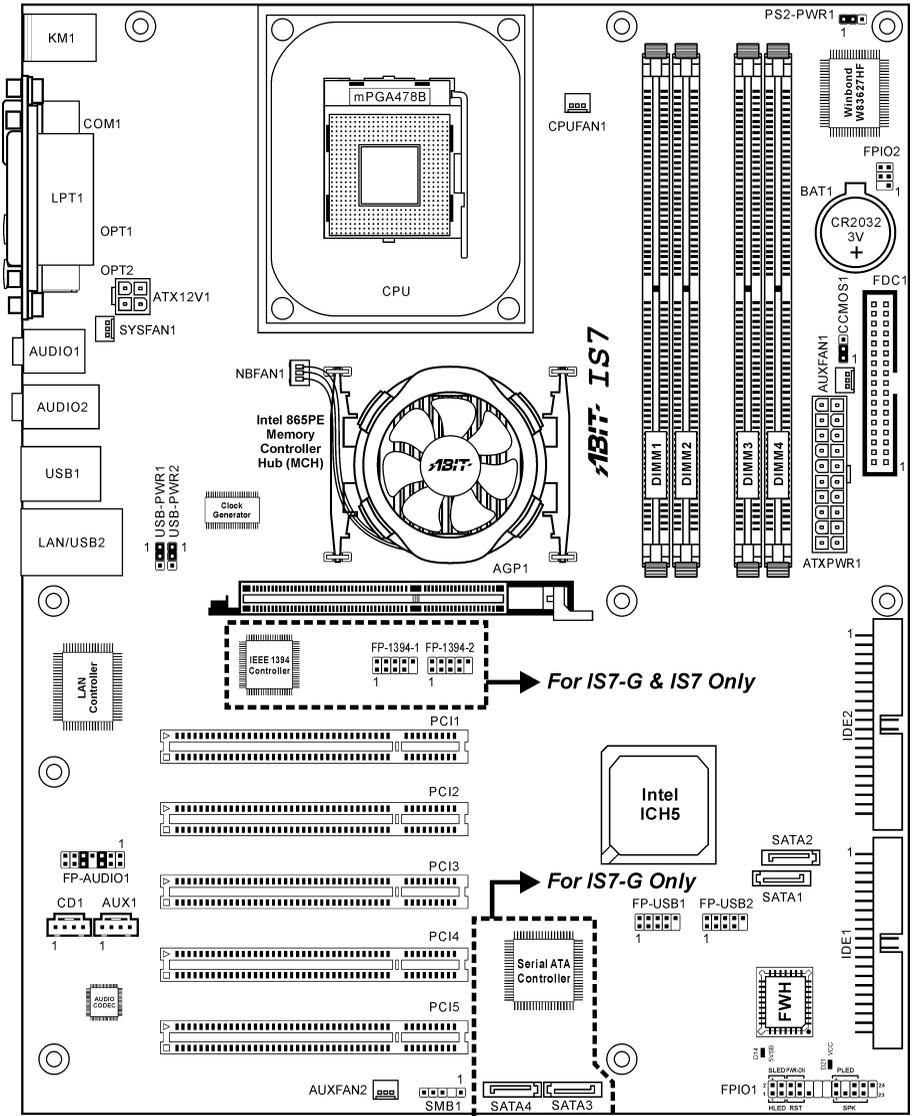


1-3. レイアウトの図表 (IS7-E2)

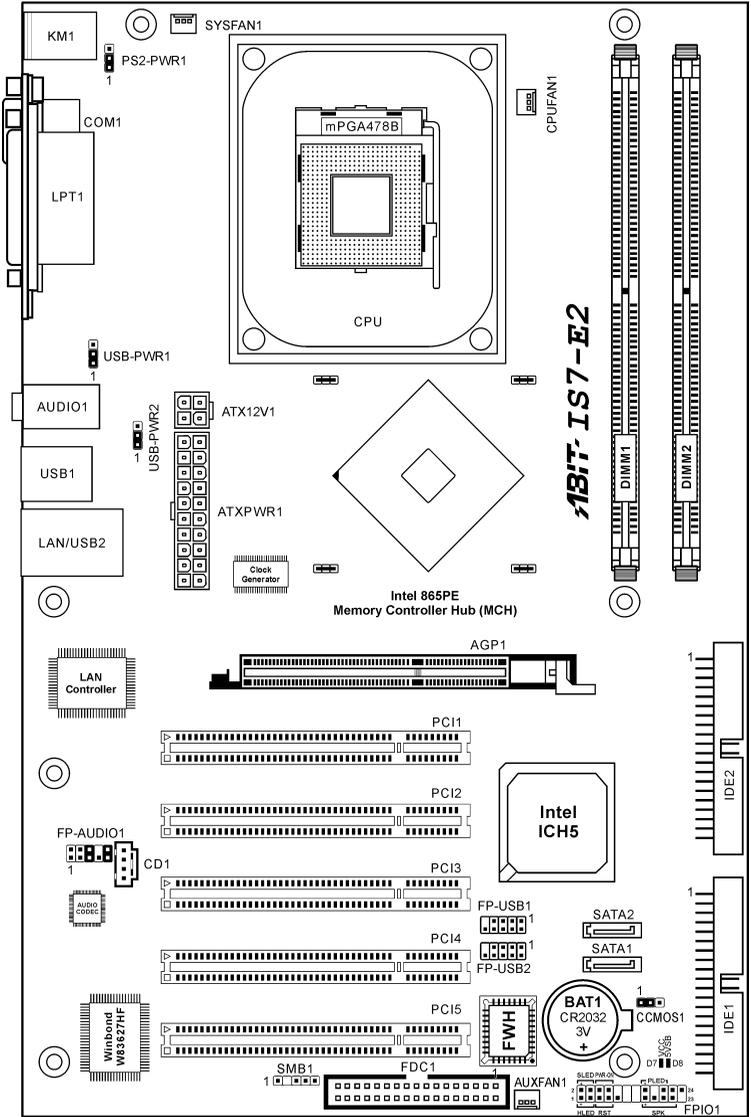

1-4. レイアウトの図表 (IS7-M)

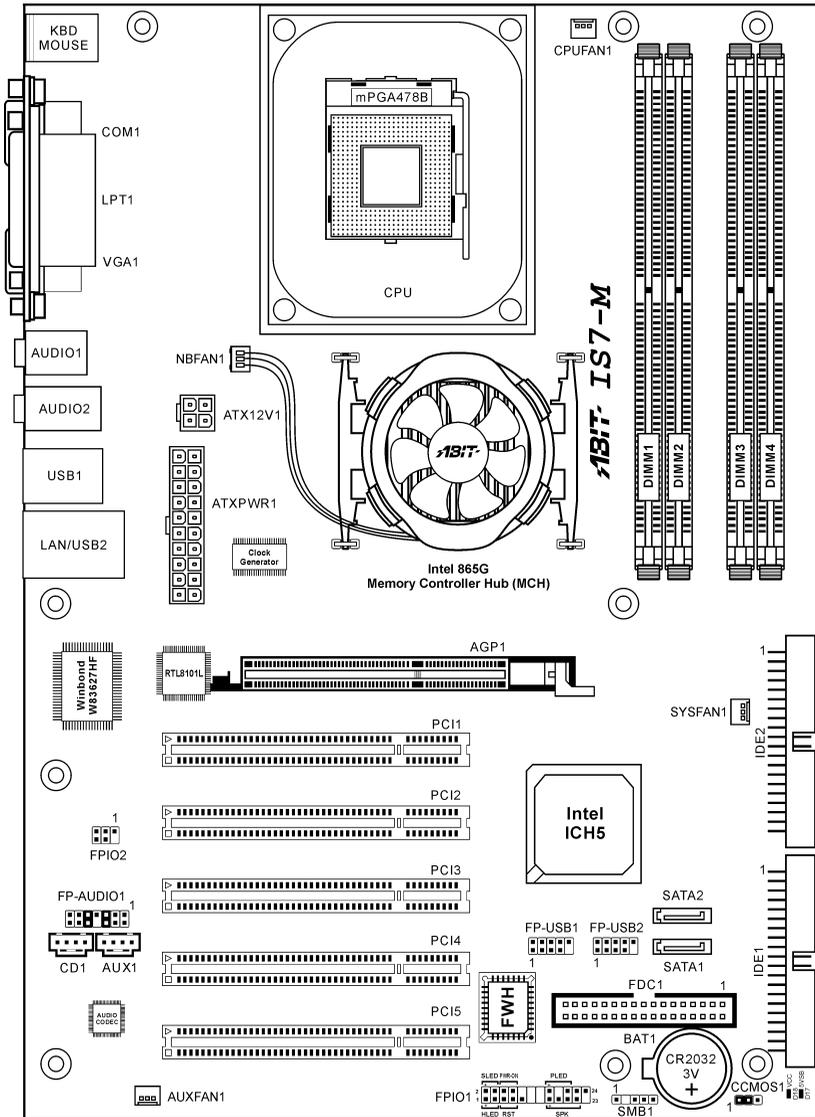

1-5. レイアウトの図表 (IS7-V2)

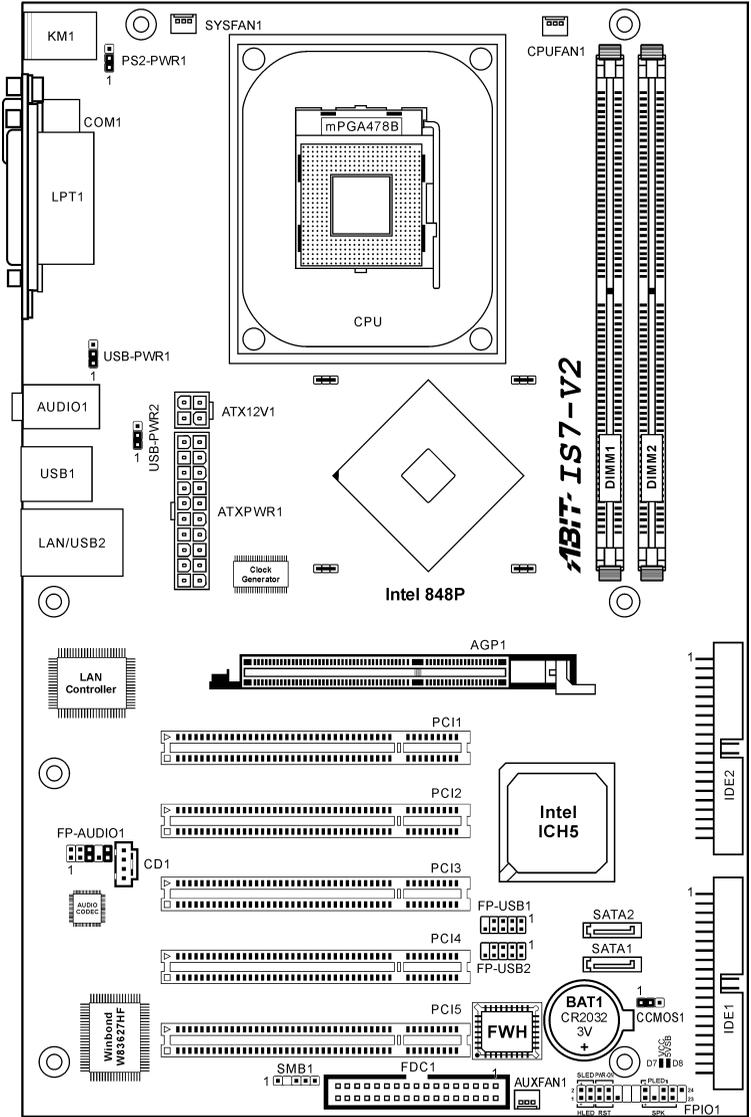



第2章 ハードウェアのセットアップ

取付けを開始する前に：ATX12Vの電源装置のスイッチをオフにする(+5V スタンバイ電源を完全にオフにする)、または取り付ける前に電源コードを外す、またはコネクタやアドオンカードのプラグを抜く、以上のことを忘れないでください。さもないと、マザーボードコンポーネントまたはアドオンカードが故障したり破損する可能性があります。


2-1. マザーボードのインストール

ほとんどのコンピュータシャーシには、マザーボードを安全に固定し、同時に回路のショートを防ぐ多数の穴のあいた基板があります。マザーボードをシャーシの基板に固定するには次の2つの方法があります。

1. スタッドを使用する
2. スペーサーを使用する

原則的に、マザーボードを固定する最善の方法はスタッドを使用することです。スタッドを使用できない場合にのみ、スペーサーを使ってボードを固定してください。マザーボードを注して見ると、多くの取り付け穴が空いているのがわかります。これらの穴を基板の取り付け穴の位置に合わせてください。位置をそろえた時にネジ穴ができたなら、スタッドとネジでマザーボードを固定できます。位置をそろえてもスロットしか見えない時は、スペーサーを使ってマザーボードを固定します。スペーサーの先端をもってスロットに挿入してください。スペーサーをすべてのスロットに挿入し終わったら、マザーボードをスロットの位置に合わせて挿入してください。マザーボードを取り付けたら、すべてに問題がないことを確認してからコンピュータのケースをかぶせてください。

注意：PCB サーキットのショートを防ぐために、金属製ボルトとスペーサーがすでにシャーシ台にしっかり取り付けられ、マザーボード上に一直線に合うような取り付け穴がない場合、それらのボルトとスペーサーを取り外してください。

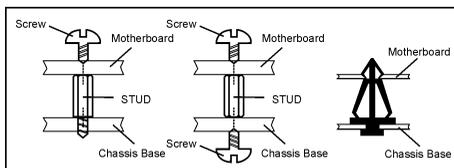

2-2. Pentium® 4 CPU およびヒートシンクサポート台の取付け


このマザーボードは ZIF (ゼロインサージョンフォース) Socket 478 を提供して Intel® Pentium® 4 CPU をインストールします。お買い上げになった CPU には、ヒートシンクと冷却ファンのキットが付属しています。付属していない場合、Pentium® 4 Socket 478 向けに特別に設計されたキットをお求めください。

1. マザーボードに 478 ピン ZIF ソケットが見つかったら、リテンションモジュールをマザーボードに固定します。

注意： Pentium® 4 マザーボードの用に特別に設計されたシャーシをご使用の場合、金属製スタッドやスペーサーがすでにシャーシに取り付けられていれば、その場所に注意してください。金属製スタッドやスペーサーが PCB の印刷回路線や部品に接触しないように用心してください。

2. ソケットから CPU のソケットレバーを横に、それから 90 度上に引っ張ります。CPU を正しい方向に差し込みます。CPU は一方向にしかフィットしないため、CPU を差し込む際に余分な力をかけないでください。CPU を押さえながらソケットレバーを閉めます。
3. ヒートシンクを CPU にすっぽりかぶせます。
4. ファンとリテンションメカニズムアセンブリをヒートシンクの上に置きます。ファンとリテンションメカニズムアセンブリの各サイドのリテンションロックが、4 つともリテンションホールにはめ込まれていることを確認してください。
5. ファンとリテンションメカニズムアセンブリの両側にあるリテンションロックを押し下げて、リテンションモジュール台にしっかり固定します。
6. これでファンとリテンションメカニズムアセンブリとリテンションモジュール台の各サイドが、内部のヒートシンクにしっかり固定されました。

注意： 正しいバス周波数と倍数をプロセッサ用に設定するのを忘れないでください。

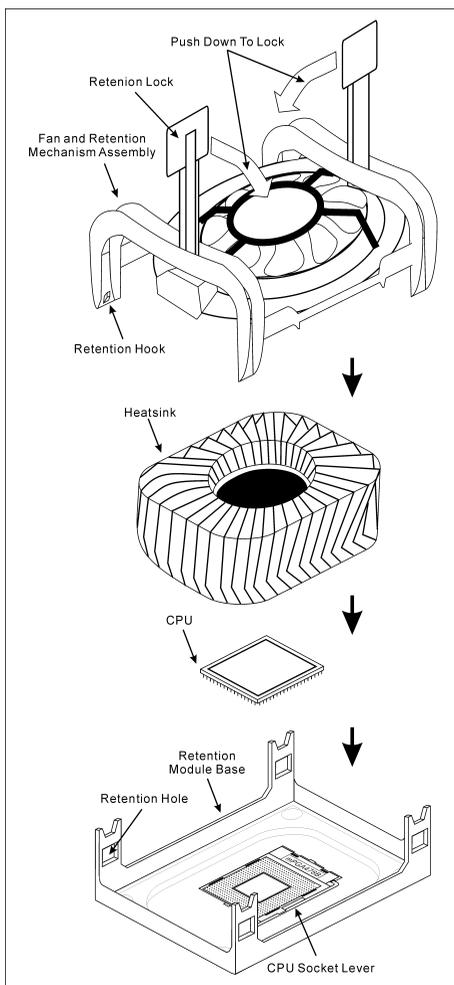

2-3. システムメモリの取付け


IS7-G/IS7/IS7-E/IS7-M:

本マザーボードは、4GB までのメモリ拡張サイズを持つ、シングル/デュアルチャネル DDR 400/333/266 メモリモジュール用に、4つの 184 ピン DDR DIMM スロットを提供します。



デュアルチャネル DDR の性能を得るには、次の規則に従う必要があります。

- 2つの DIMM モジュールを取り付けるとき: スロット[DIMM1]+[DIMM3]またはスロット[DIMM2]+[DIMM4]に対して同じタイプとサイズの DIMM モジュールを取り付けます。
- 4つの DIMM モジュールを取り付けるとき: スロット[DIMM1]+[DIMM3]、およびスロット[DIMM2]+[DIMM4]に対して同じタイプとサイズの DIMM モジュールを取り付けます。

IS7-G/IS7/IS7-E:

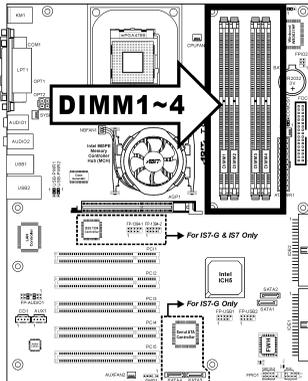

IS7-M:

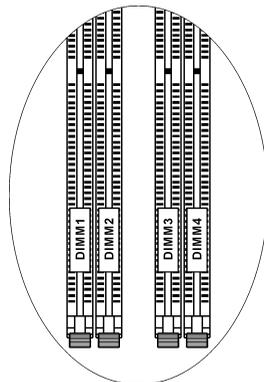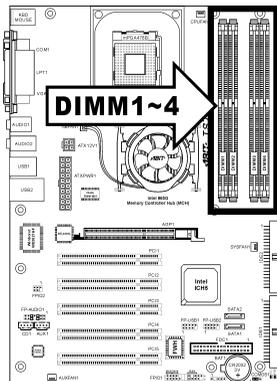


バンク	メモリモジュール	合計
Bank 0, 1 (DIMM1)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
Bank 2, 3 (DIMM2)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
Bank 4, 5 (DIMM3)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
Bank 6, 7 (DIMM4)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
システムメモリの合計		128MB ~ 4GB



IS7-E2/IS7-V2:

このマザーボードにはメモリ拡張用に2つの184ピンDDR DIMM サイトが搭載されており、最大2GBまで拡張することができます。

IS7-E2:

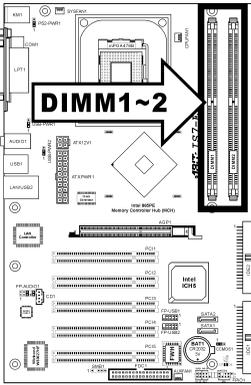

IS7-V2:

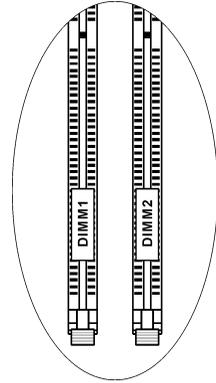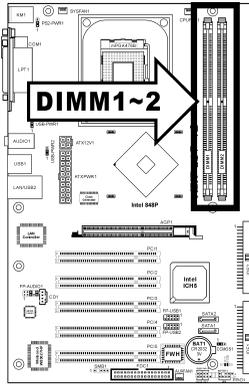


バンク	メモリモジュール	合計
Bank 0, 1 (DIMM1)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
Bank 2, 3 (DIMM2)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
システムメモリの合計		128MB ~ 2GB

注：メモリモジュールを追加または取り外した後、ハードウェアやBIOSは必要ありません。

メモリモジュールの取り付け/取り外しを行う前に、コンピュータの電源をオフにして AC 電源コードを抜いてください。

1. ボードの DIMM スロットを探します。
2. DIMM モジュールのコネクタに触らないようにしながら、その両端をそっと持ちます。
3. モジュールのノッチキーをスロットのリップに合わせます。

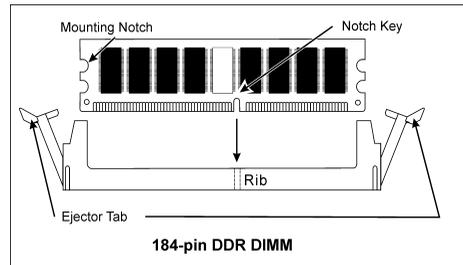

4. モジュールをスロットにしっかり押しすと、スロットの両側のイジェクタタブが取り付けノッチにカチッと音を立てて自動的に固定されます。DIMM モジュールを差し込むときに無理な力を入れないでください。DIMM モジュールは一方方向にだけフィットするようになっています。
5. DIMM モジュールを取り外すには、スロットの 2 つのイジェクタタブを同時に外側に押してから、DIMM モジュールを取り出します。

注意: 静電気はコンピュータの電気コンポーネントやオプションのボードを破損する恐れがあります。これらの手順を開始する前に、アースされた金属物質に軽く触れることで、静電気を確実に放電してください。

2-4. コネクタ、ヘッダ、スイッチ


ここでは、コネクタ、ヘッダ、スイッチと、その接続方法が全て表示されています。コンピュータのシャーシ内に全てのハードウェアを取り付ける前に、全ての項を読んで必要な情報を頭に入れてください。参照のために、ボード上のコネクタとヘッダの全ての位置に対応する完全な拡大配置図を第1章に示します。

警告: 周辺機器やコンポーネントを追加したり取り外す前に、必ずコンピュータの電源をオフにしてから、ACアダプタのプラグを抜いてください。さもなければ、マザーボードや周辺機器が重大な損害をこうむることもあります。全てを十分にチェックした後で、AC電源コードのプラグを差し込んでください。


(1). ATX 電源入力コネクタ

このマザーボードには2つの電源コネクタが搭載されており、少なくとも 300W、20A +5VDC または 720mA +5VSB の容量を持つ ATX12V 電源装置に接続します。


IS7-G/IS7/IS7-E:

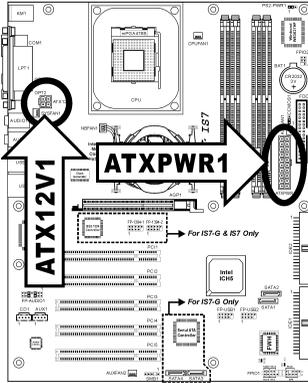



IS7-M:

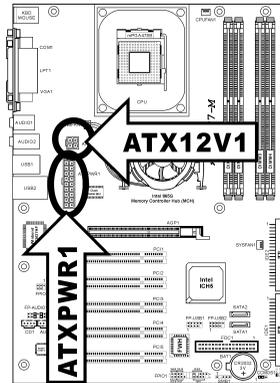

IS7-E2:

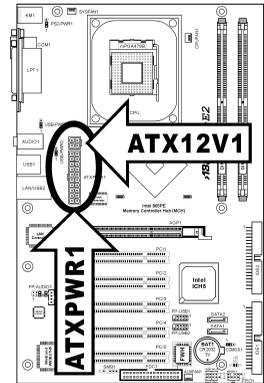

IS7-V2:

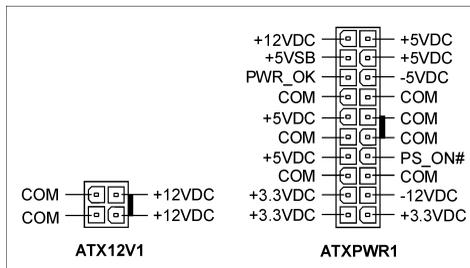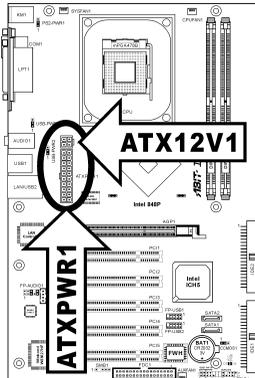





(2). ファン用電源コネクタ

これらの3ピンコネクタはそれぞれ、システムに取り付けられたクーリングファンに電源を供給します。

CPUは、ヒートシンクを装備した強力なファンにより冷却される必要があります。システムは、CPUファンの速度を監視することができます。

- **CPUFAN1** : CPU ファン用電源コネクタ
- **NBFAN1** : チップセットファン用電源コネクタ
- **SYSFAN1** : システムファン用電源コネクタ
- **AUXFAN1, AUXFAN2** : 補助ファン用電源コネクタ

警告 : これらのファンコネクタはジャンパではありません。これらのコネクタにジャンパキャップをかぶせないでください。

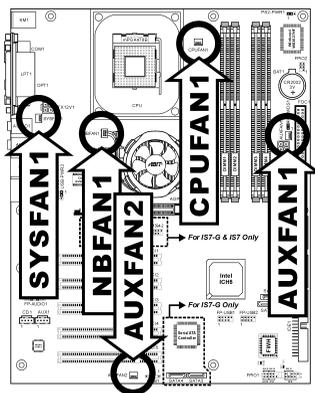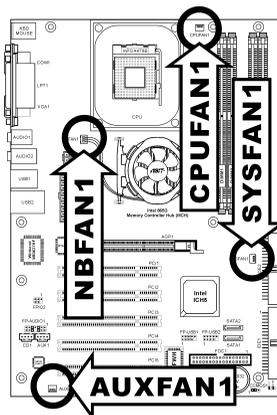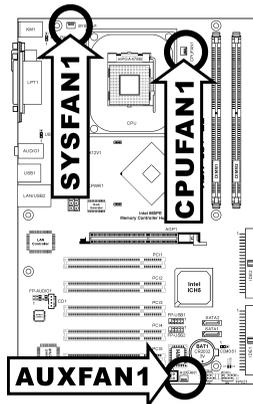
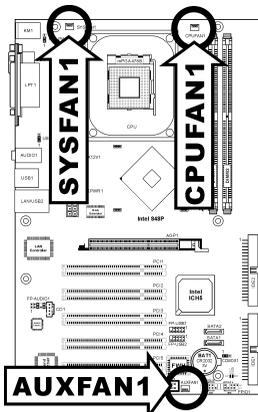
IS7-G/IS7/IS7-E:**IS7-M:****IS7-E2:****IS7-V2:**

(3). CMOSメモリクリアリングヘッダ


このヘッダはジャンパキャップを使用して CMOS メモリを消去します。

- 短いピン 1-2 (デフォルト) : 標準操作
- 短いピン 2-3 : CMOS メモリの消去


IS7-G/IS7/IS7-E:

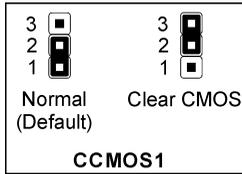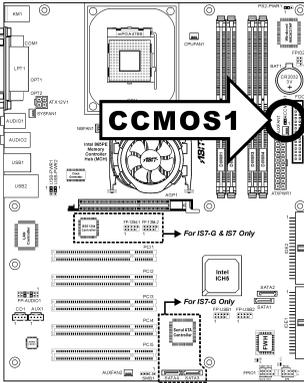



IS7-M:

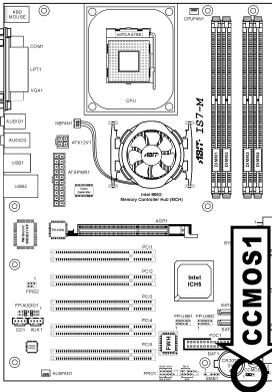

IS7-E2:

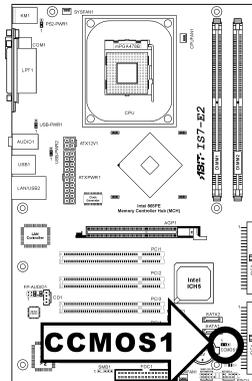

IS7-V2

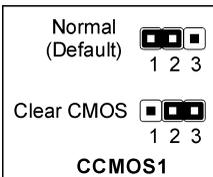
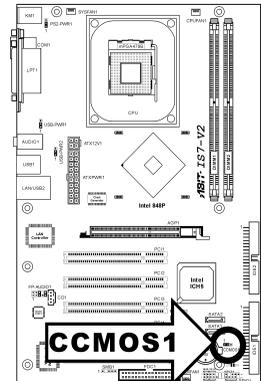


警告 : CMOS メモリをクリーニングする前に、まず(+5V スタンバイ電源を含め)電源をオフにしてください。さもなければ、システムが異常な動作を引き起こしたり故障する可能性があります。


(4). ウェークアップヘッド

- PS2-PWR1:**
 ピン 1-2 ショート (デフォルト) : キーボード/マウスポートでのウェークアップ機能のサポートを無効にします。
 ピン 2-3 ショート : キーボード/マウスポートでのウェークアップ機能のサポートを有効にします。
- USB-PWR1 :**
 ピン 1-2 ショート (デフォルト) : USB1 ポートでのウェークアップ機能は無効にします。
 ピン 2-3 ショート : USB1 ポートでのウェークアップ機能を有効にします。
- USB-PWR2:**
 ピン 1-2 ショート (デフォルト) : USB2 ポートでのウェークアップ機能は無効にします。
 ピン 2-3 ショート : USB2 ポートでのウェークアップ機能を有効にします。



IS7-G/IS7/IS7-E:

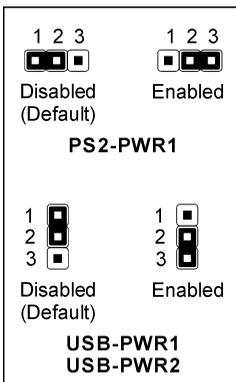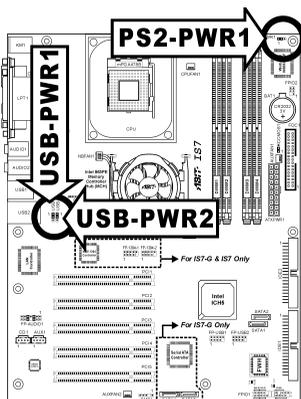

IS7-E2:

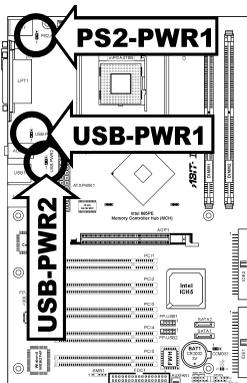

IS7-V2

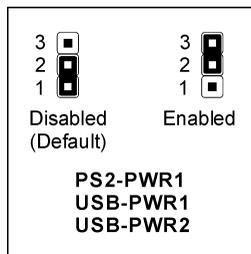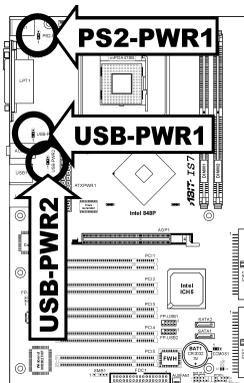



(5). フロントパネルオーディオ接続ヘッダ

このヘッダは、フロントパネルのオーディオコネクタへの接続を提供します。


- フロントパネルでオーディオコネクタを使用するには、このヘッダのすべてのジャンプを取り外し、シャーシに付属する延長ケーブルによってフロントパネルに接続します。
- リアパネルでオーディオコネクタを使用するには、延長ケーブルを切り離し、ジャンプをピン 5-6 とピン 9-10 の後ろに取り付けます（デフォルトの設定）。

IS7-G/IS7/IS7-E:


IS7-M:

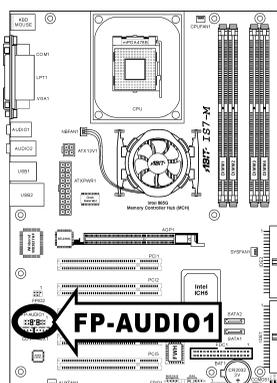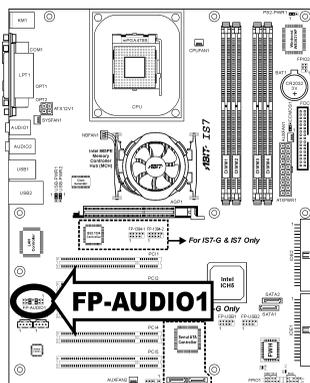


ピン番号	ピン割り当て	ピン番号	ピン割り当て
1	オーディオ Mic.	2	アース
3	オーディオ Mic. バイアス	4	VCC
5	スピーカーアウト右チャンネル	6	スピーカーアウト右チャンネル復帰
7	X	8	NC
9	スピーカーアウト左チャンネル	10	スピーカーアウト左チャンネル復帰
11	アース	12	S/PDIF イン
13	VCC	14	S/PDIF アウト

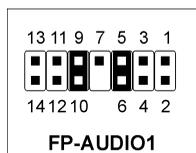

IS7-E2:

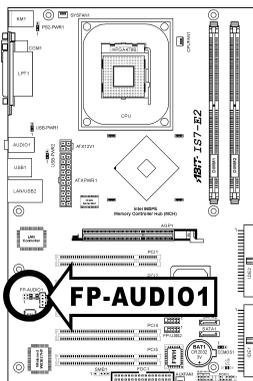

IS7-V2

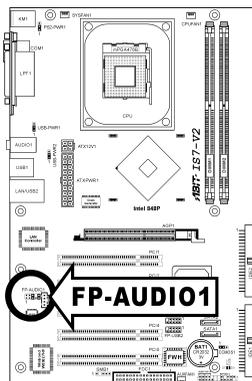


	ピン番号	ピン割り当て	ピン番号	ピン割り当て
<p>FP-AUDIO1</p>	1	オーディオ Mic.	2	アース
	3	オーディオ Mic. バイアス	4	VCC
	5	スピーカーアウト右チャンネル	6	スピーカーアウト右チャンネル復帰
	7	X	8	NC
	9	スピーカーアウト左チャンネル	10	スピーカーアウト左チャンネル復帰

(6). フロントパネルスイッチとインジケータヘッド


このヘッドは、スイッチとLEDインジケータをシャーシ前面パネルに接続するために使用されます。

電源LEDのピン位置と方向に注してください。下図のピンに一直線に並んでいる“+”のマークは、LED接続のプラス極を表します。これらのヘッドに間違いなく接続してください。方向を逆に接続してもLEDが点灯しないだけのことで、スイッチの間違った接続はシステムの故障の原因となることがあります。


IS7-G/IS7/IS7-E:

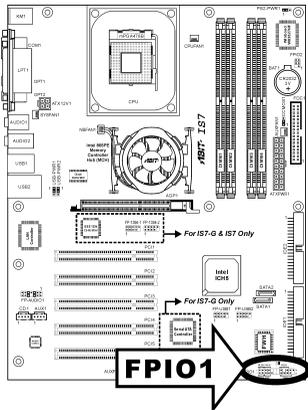


IS7-M:

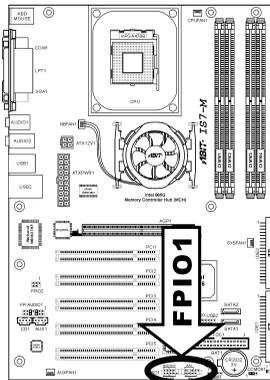


IS7-E2:

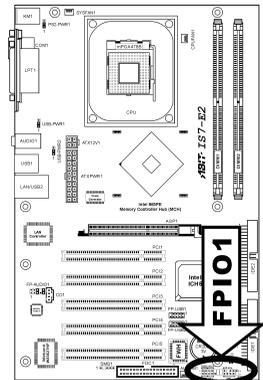

IS7-V2:

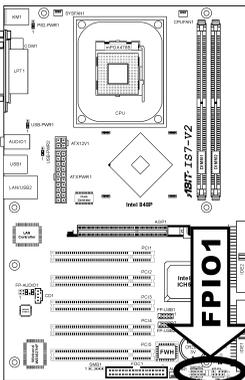



- **HLED (ピン 1、3) :**
シャーシの前面パネルの HDD LED ケーブルに接続します。
- **RST (ピン 5、7) :**
シャーシの前面パネルのリセットスイッチケーブルに接続します。
- **SPK (ピン 15、17、19、21) :**
シャーシのシステムスピーカーケーブルに接続します。
- **SLED (ピン 2、4) :**
シャーシの前面パネルのサスペンド LED ケーブルに接続します(ケーブルがある場合)。
- **PWR-ON (ピン 6、8) :**
シャーシの前面パネルの電源スイッチケーブルに接続します。
- **PLED (ピン 16、18、20) :**
シャーシの前面パネルの電源 LED ケーブルに接続します。

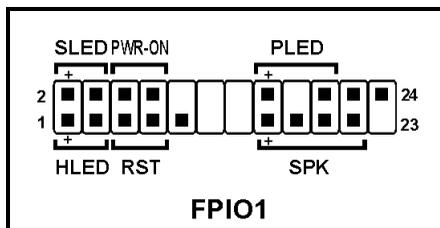



(7). 赤外線デバイスヘッダ

このヘッダは、シャーシに接続されたオプションの IR デバイスに接続します。このマザーボードは標準の IR 転送速度をサポートします。

IS7-G/IS7/IS7-E:

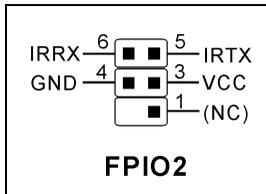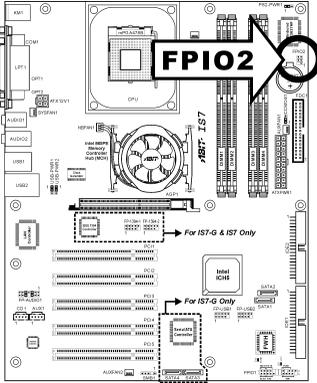


IS7-M:

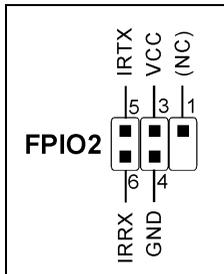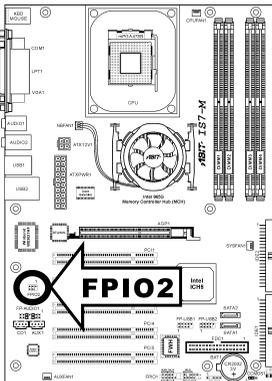

(8). 追加 IEEE1394 ポートヘッダ

これらのヘッダは延長ケーブルとブラケットを通して、それぞれ 1 つの追加 IEEE1394 ポートを提供します。

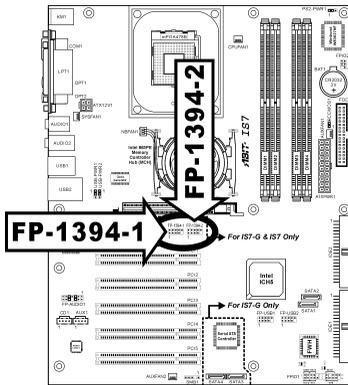
IS7-G/IS7:

	ピン番号	ピン割り当て	ピン番号	ピン割り当て
<p>FP-1394-1 FP-1394-2</p>	1	TPA0 +	2	TPA0 -
	3	GND	4	GND
	5	TPB0 +	6	TPB0 -
	7	+12V	8	+12V
	9	NC	10	GND


(9). 追加 USB ポートヘッダ

これらのヘッダは延長ケーブルとブラケットを通して、それぞれ2つの追加 USB 2.0 ポートを提供します。


IS7-G/IS7/IS7-E:

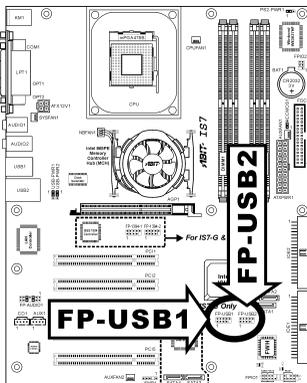


IS7-M:

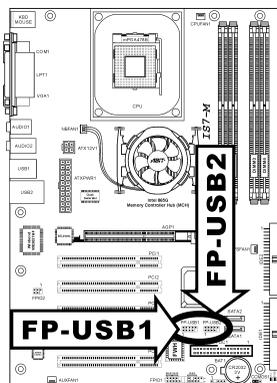

IS7-E2:

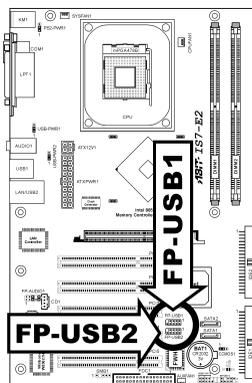

IS7-V2:

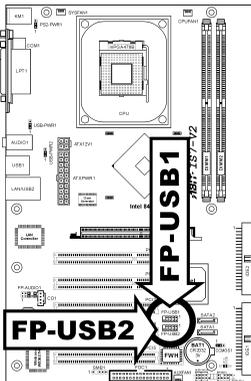


IS7-G/IS7/IS7-E/IS7-M	IS7-E2/IS7-V2	ピン番号	ピン割り当て	ピン番号	ピン割り当て
<p>FP-USB1 FP-USB2</p>	<p>FP-USB1 FP-USB2</p>	1	VCC	2	VCC
		3	データ 0-	4	データ 1-
		5	データ 0+	6	データ 1+
		7	アース	8	アース
		9	NC	10	NC


(10). システム管理バスヘッダ

このヘッダは、システム管理バス(SM バス)用に用意されています。SM バスは I²C バスを特殊に変更したものです。I²C はマルチマスタバスですが、これは複数のチップを同じバスに接続し、それぞれのチップをデータ転送を初期化することによってマスタとして機能できるようにすることを意味します。複数のマスタが同時にバスをコントロールしようとする、仲裁手順がどのマスタに優先権を与えるかを決定します。


IS7-G/IS7/IS7-E:

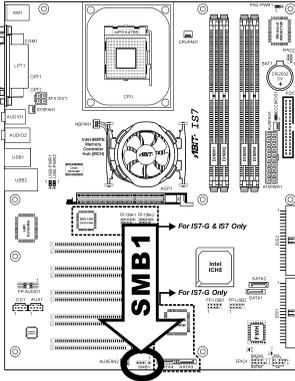



IS7-M:

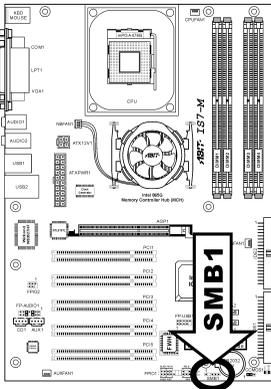

IS7-E2:

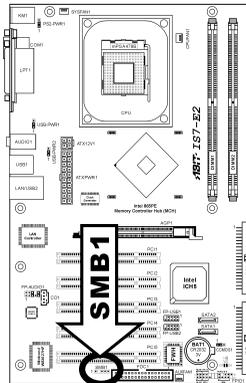


IS7-V2:

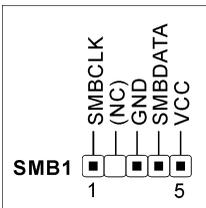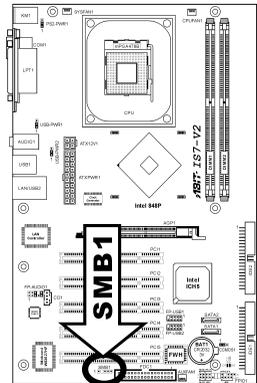


(11). 内部オーディオコネクタ

これらのコネクタは、内部 CD-ROM ドライブまたはアドオンカードのオーディオ出力に接続されています。


IS7-G/IS7/IS7-E:

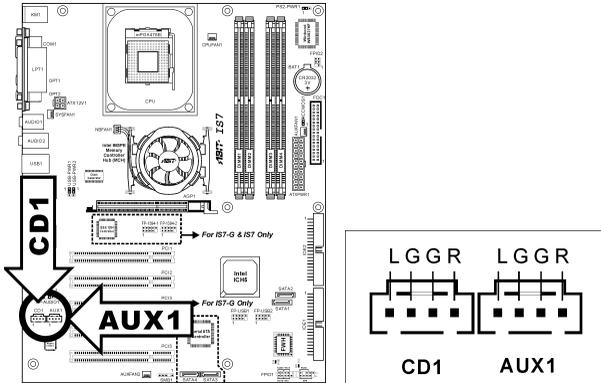



IS7-M:

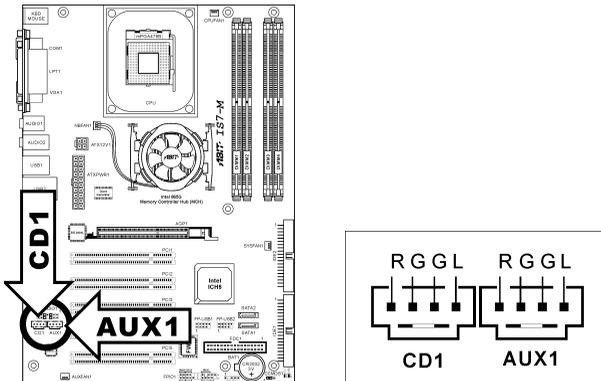

IS7-E2:

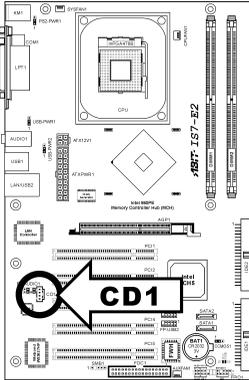

IS7-V2:

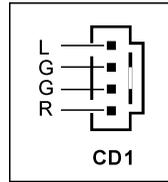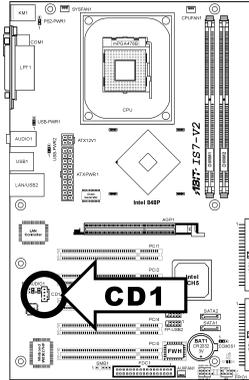


(12). 加速式グラフィックスポートスロット


このスロットは、AGP 4X/8X モードまでオプションの AGP グラフィックスカードをサポートします。

注意: このマザーボードは 3.3V AGP カードをサポートしません。1.5V または 0.8V AGP カードのみをご使用下さい。


IS7-G/IS7/IS7-E:

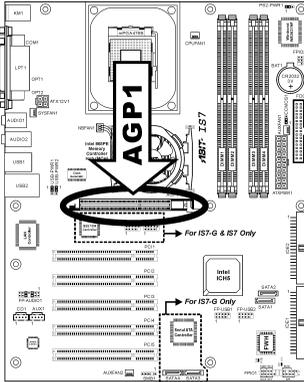



IS7-M:

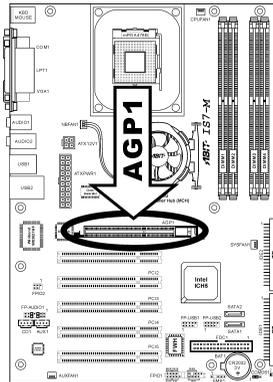

IS7-E2:

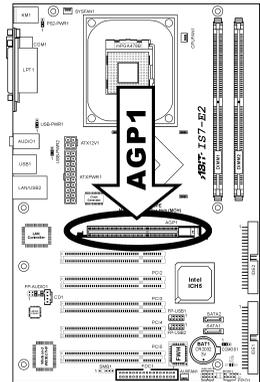

IS7-V2:

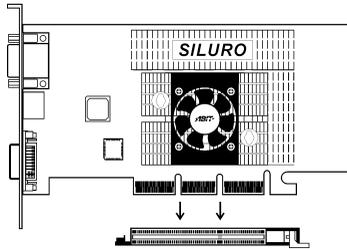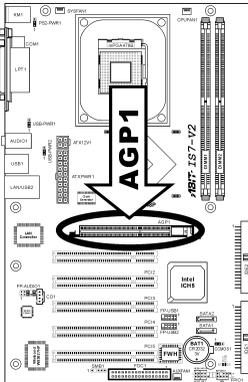




(13). フロッピーディスクドライブコネクタ

このコネクタは 34 ピン、34 コンダクタリボンケーブルを介して、2 つの標準フロッピーディスクドライブをサポートします。


フロッピーディスクドライブケーブルを接続するには、次の手順を実行します：

1. FDC1 コネクタにリボンケーブルの端を取り付けます。リボンケーブルの色の付いた端は FDC1 コネクタのピン 1 に揃っている必要があります。
2. リボンケーブルの他の端をディスクドライブコネクタに取り付けます。リボンケーブルの色の付いた端もディスクドライブコネクタのピン 1 に揃っている必要があります。一番端のコネクタはドライブ A として設計されたドライブに接続する必要があります。


IS7-G/IS7/IS7-E:

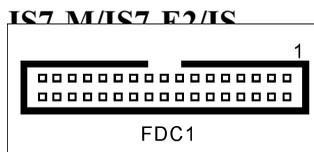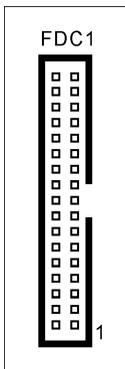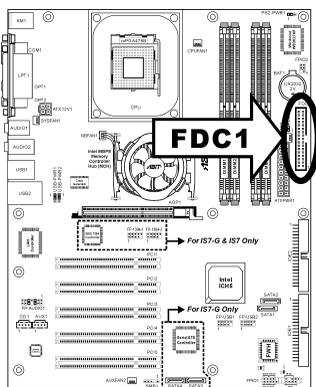


IS7-M:

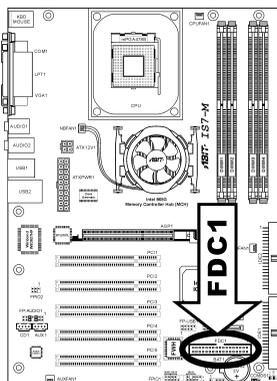

IS7-E2:

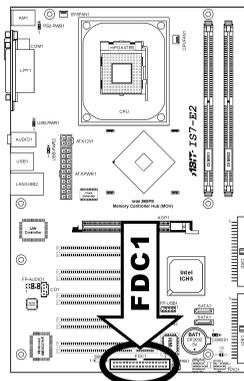


IS7-V2:

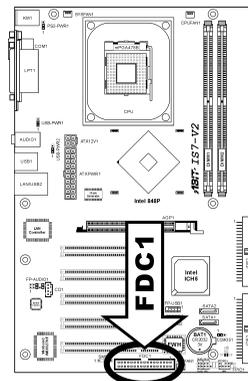


(14). IDE コネクタ


IS7-G/IS7/IS7-E:

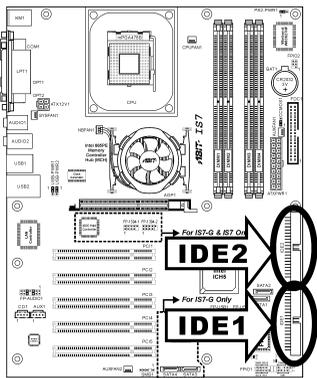




IS7-M:

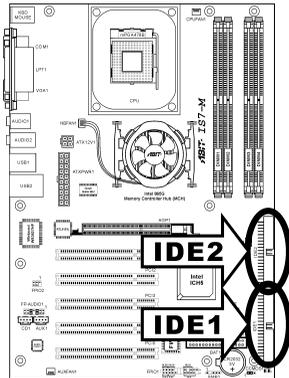

IS7-E2:

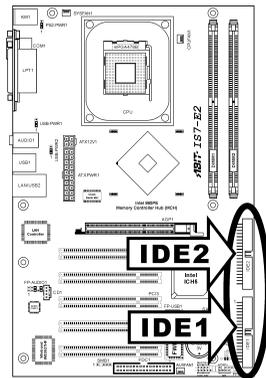

IS7-V2:

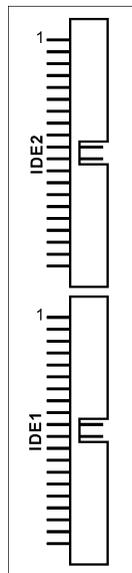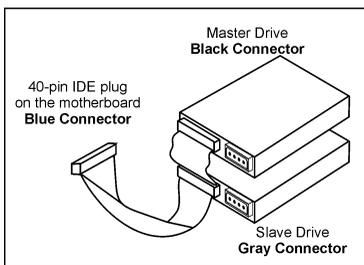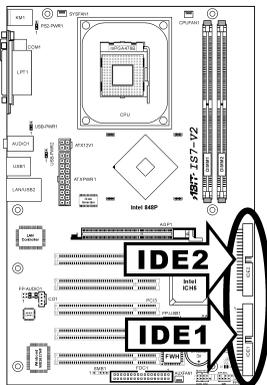

このマザーボードは2つの IDE ポートを提供して、Ultra ATA 66 リボンケーブルにより、Ultra ATA 100 モードで最大 4 基の IDE ドライブに接続します。各ケーブルは 40 ピン 80 コンダクタと 3 つのコネクタを備え、マザーボードに 2 基のハードドライブを接続できるようになっています。長い方のリボンケーブルの 1 本の端を(青いコネクタ)をマザーボードの IDE ポートに接続し、短い方のリボンケーブルのほかの 2 本の端(グレーおよび黒のコネクタ)をハードドライブのコネクタに接続します。




2 基のハードドライブを 1 つの IDE チャンネルを通してともに接続したい場合、最初のマスタードライブの後で、2 番目のドライブをスレーブモードに構成する必要があります。ジャンプ設定については、ドライブのマニュアルを参照してください。IDE1 に接続されている最初のドライブは、普通「1 次マスタ」と、2 番目のドライブは「1 次スレーブ」と呼ばれています。IDE2 に接続されている最初のドライブは「2 次マスタ」と、2 番目のドライブは「2 次スレーブ」と呼ばれています。

CD-ROM のような、昔ながらの速度の遅いドライブを、同じ IDE チャンネルの他のハードドライブと一緒に接続しないでください。総合的なシステムの性能が落ちることになります。



(15). シリアル ATA コネクタ

これらのコネクタは、シリアル ATA ケーブルを介して、各チャンネルに 1 つのシリアル ATA デバイスを接続するために提供されています。


IS7-G/IS7/IS7-E: (SATA3 と SATA4 は IS7-G 専用です)

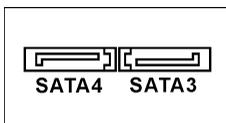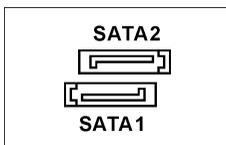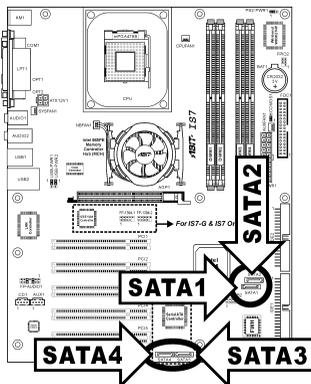



IS7-M:

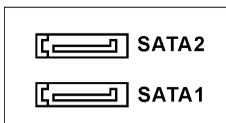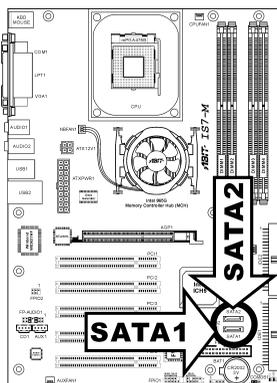

IS7-E2:

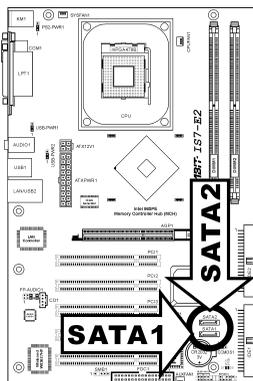

IS7-V2:

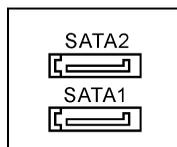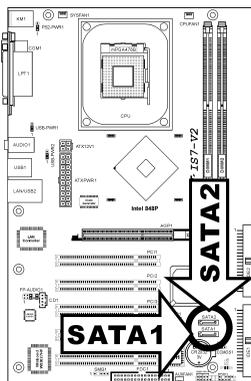

SATA1 と SATA2 は、サウスブリッジによってコントロールされます。SATA1 と SATA2 コントローラを有効にするには、“OnChip IDE デバイス”の BIOS メニューで、まず“OnChip シリアル ATA”のアイテムを有効にする必要があります。

次の表は、異なる「OnChip Serial ATA (オンチップシリアル ATA)」構成を使用している場合、IDE1、IDE2、SATA1、SATA2 チャンネルにおけるデバイスの数を表示しています。

WinXP / Windows .NET Server:

OnChip Serial ATA / OnChip Serial ATA Mode	IDE1	IDE2	SATA1	SATA2
拡張モード / IDE	2	2	1	1

DOS / Win2K / Win98 / WinME:

OnChip Serial ATA / OnChip Serial ATA Mode	IDE1	IDE2	SATA1	SATA2
結合モード / IDE	0	2	1	1
	2	0	1	1
SATA のみ / IDE	0	0	1	1
無効	2	2	0	0


IS7-G 用: SATA3 と SATA4 は Silicon Image PCI チップによってコントロールされます。SATA3 と SATA4 コントローラを有効にするには、“オンボード PCI デバイス”の BIOS メニューで、まず“シリアル ATA コントローラ”のアイテムを有効にする必要があります。

SATA1 と SATA2 の機能モードを構成する方法の詳細については、“OnChip IDE デバイス”の BIOS メニューで“シリアル ATA 1 モード”と“シリアル ATA 2 モード”のアイテムを参照してください。



(16). 状態インジケータ

- **5VSB:** この LED は、電源装置が電源に接続されているときに点灯します。
- **VCC:** この LED は、システム電源がオンになっているときに点灯します。


IS7-G/IS7/IS7-E:

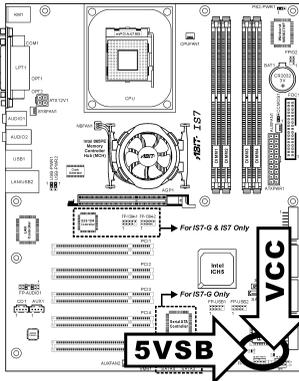



IS7-M:

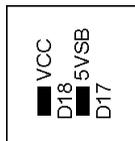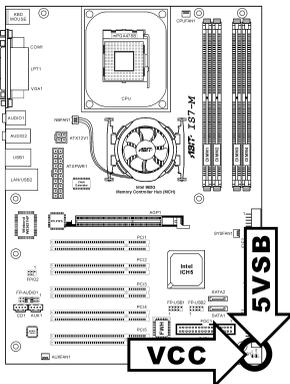

IS7-E2:

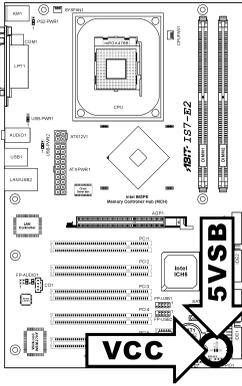


IS7-V2:

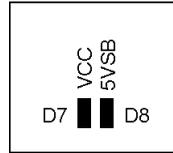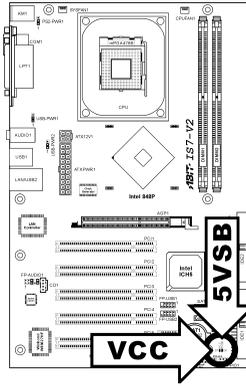


(17). バックパネルのコネクタ


IS7-G/IS7/IS7-E:

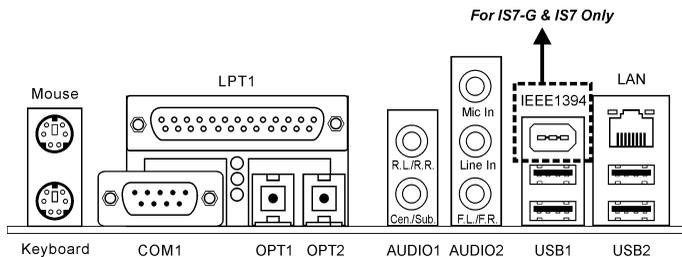

IS7-M:

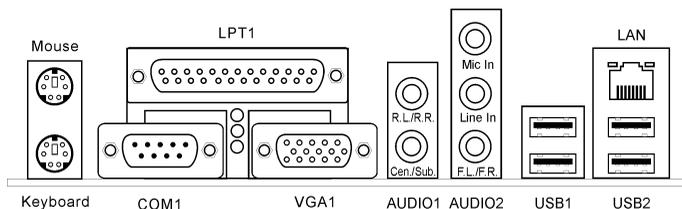

IS7-E2/IS7-V2:

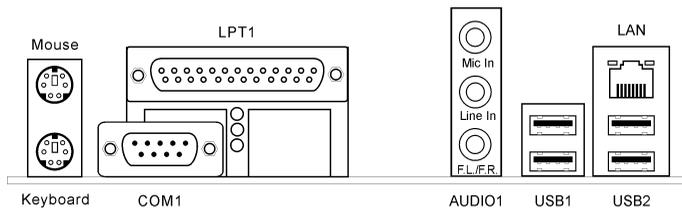

- **Mouse** : PS/2 マウスに接続します。
- **Keyboard** : PS/2 キーボードに接続します。
- **LPT1** : この通信プロトコルをサポートするプリンタやその他のデバイスに接続します。
- **COM1** : この通信プロトコルをサポートする外部モデム、マウスまたはその他のデバイスに接続します。
- **OPT1** : このコネクタは、光ファイバを通してデジタルマルチメディアデバイスへの S/PDIF イン接続を提供します。 (**IS7-G/IS7/IS7-E**)

- **OPT2**: このコネクタは、光ファイバを通してデジタルマルチメディアデバイスへの S/PDIF アウト接続を提供します。 (*IS7-G/IS7/IS7-E*)
- **VGA1**: モニターの入力に接続する。 (*IS7-M*)
- **AUDIO1** : (*IS7-G/IS7/IS7-E/IS7-M*)
R.L./R.R. (背面左 / 背面右) : 5.1 チャンルのオーディオシステムの背面左および背面右チャンネルに接続します。
Cen./Sub. (センター / サブウーファ) : 5.1 チャンルのオーディオシステムのセンターおよびサブウーファチャンネルに接続します。
- **AUDIO1** : (*IS7-E2/IS7-V2*)
Mic In : 外部マイクからプラグに接続します。
Line In : 外部オーディオソースからラインアウトに接続します。
F.L./F.R. (前面左 / 前面右) : 5.1 チャンルまたは通常の 2 チャンルオーディオシステムの前面左と前面右チャンネルに接続します。
- **AUDIO2** : (*IS7-G/IS7/IS7-E/IS7-M*)
Mic In : 外部マイクからプラグに接続します。
Line In : 外部オーディオソースからラインアウトに接続します。
F.L./F.R. (前面左 / 前面右) : 5.1 チャンルまたは通常の 2 チャンルオーディオシステムの前面左と前面右チャンネルに接続します。
- **IEEE1394** : IEEE1394 プロトコルのデバイスに接続します。 (*IS7-G/IS7*)
- **LAN** : 構内通信網 (LAN) に接続します。
- **USB1/USB2** : スキャナ、デジタルスピーカー、モニタ、マウス、キーボード、ハブ、デジタルカメラ、ジョイスティックなどの USB デバイスに接続します。

第3章 BIOS について


このマザーボードはプログラム可能な EEPROM を提供し、BIOS ユーティリティを更新することができます。BIOS (基本入出力システム)はプロセッサと周辺装置の間で通信の基本レベルを処理するプログラムです。マザーボードを取り付けたり、システムを再構成したり、“セットアップの実行”を指示するときだけに、BIOS セットアッププログラムを使用します。本章では、BIOS ユーティリティのセットアップユーティリティを説明します。

システムの電源をオンにすると、BIOS メッセージが画面に表示され、メモリがカウントを開始し、次のメッセージが画面に表示されます。

PRESS DEL TO ENTER SETUP

応答する前にメッセージが消えたら、<Ctrl>+<Alt>+キーを押すか、コンピュータシャーシのリセットボタンを押してシステムを再起動します。これらの2つの方法が失敗した場合のみ、電源をオフにした後またオンにしてシステムを再起動することができます。

キーを押した後、メインメニュー画面が表示されます。

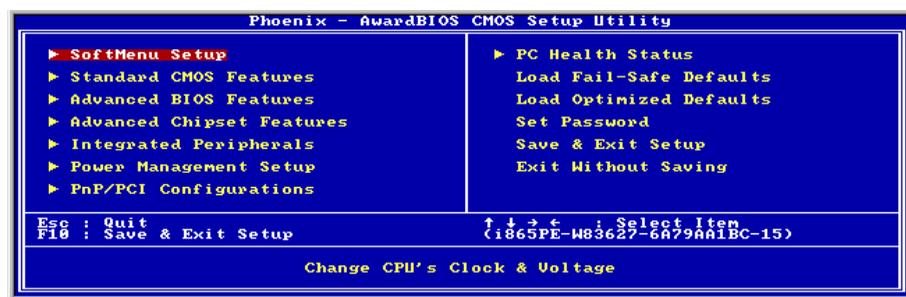

注：システムの安定性と性能を高めるために、当社の技術陣が BIOS メニューを絶えず改良しています。BIOS セットアップ画面と本書で示した説明は参照のためのもので、画面に表示されるものと完全に一致しないこともあります。

3-1. SoftMenu Setup

SoftMenu ユーティリティは、CPU の動作速度プログラムするための ABIT の独占的で究極のソリューションです。CPU FSB 速度、マルチプライヤファクタ、AGP & PCI クロック、CPU コア電圧に関する全てのパラメータはワンタッチで操作することができます。



Brand Name:

このアイテムはCPUのモデル名、例えば Pentium (R) 4 を表示します。

Frequency:

本アイテムはプロセッサ速度を表示します。

Cache Size:

本アイテムはCPUのL2 キャッシュサイズを表示します。

CPU Operating Speed:

このアイテムは、お使いのCPUのタイプと速度に従ってCPUのオペレーティング速度を表示します。[User Define] (ユーザー定義) オプションを選択すると、マニュアルオプションに入ることができます。

User Define:

警告: クロック倍数と外部クロックの設定を誤ると、CPUをダメージを与えることがあります。PCIのチップセットまたはプロセッサの仕様よりも高い周波数に設定すると、メモリモジュールエラー、システムクラッシュ、ハードディスクドライブのデータロス、VGAカードや他のアドオンカードの誤動作を招く場合があります。CPUの仕様外の設定は本書の目的ではありません。そうした設定はエンジニアリングテストのためで、通常のアプリケーションでは使用しないでください。

仕様を超える設定に対して保証はできません。これに起因するマザーボードまたは周辺装置の損傷に対して当社は責任を負わないものとします。

* Ext. Clock (CPU/AGP/PCI):

このアイテムは、外部ロック周波数を選択します。

*** Multiplier Factor:**

このアイテムはロックされていない場合は、CPU の乗数を選択します。

*** Estimated new CPU clock:**

このアイテムは前のアイテム[Ext. Clock]と[Multiplier Factor]により合計された周波数を表示します。

*** N/B Strap CPU As:**

このアイテムは、メモリコントローラハブ (MCH) に割り当てられた外部ハードウェアリセットストラップを設定します。オプションは[PSB400]、[PSB533]、[PSB800]と[By CPU]です。デフォルトの設定は[By CPU]です。

このオプションを手動で設定するには、次の手順を実行します。

- 100MHz FSB 周波数の CPU に対して [PSB400] を選択します。
- 133MHz FSB 周波数の CPU に対して [PSB533] を選択します。
- 200MHz FSB 周波数の CPU に対して [PSB800] を選択します。

*** DRAM Ratio (CPU:DRAM):**

このアイテムは、CPU と DRAM の間で周波数比を決定します。

*** AGP Ratio (CPU:AGP:PCI): (IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-M 専用です)**

このアイテムは、CPU、AGP、PCI の間の比を決定します。

*** Fixed AGP/PCI Frequency:**

このアイテムは、AGP/PCI バス周波数を決定します。このオプションにより、AGP/PCI クロックを固定した周波数に保ち、システムの安定性を向上させることができます。

CPU Power Supply:

このオプションによって、CPU デフォルトとユーザー定義の電圧を切り替えることができます。この設定は、現在の CPU タイプと電圧設定を検出できない場合、または正しくない場合を除き、デフォルトのままにしておいてください。オプション「**ユーザー定義**」では、コア電圧を手動で選択できます。

*** CPU Core Voltage:**

このアイテムは、CPU のコア電圧を選択します。

注意：間違った電圧設定を行うと、システムが不安定になったり、CPU が損傷することさえあります。その結果を十分掌握していない限り、デフォルトの設定のままにしておいてください。

DDR DRAM Voltage:

このアイテムは、DRAM の電圧を選択します。

AGP Voltage:

このアイテムは、AGP の電圧を選択します。

3-2. Standard CMOS Features



Date (mm:dd:yy):


このアイテムは[月]、[日]、[年]の形式で指定する日付（通常、現在の日）を設定します。

Time (hh:mm:ss):

このアイテムは[時]、[分]、[秒]の形式で指定する日付（通常、現在の時間）を設定します。

☛ IDE Channel 1 Master/Slave IDE Channel 2 Master/Slave IDE Channel 3 Master、IDE Channel 4 Master:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。

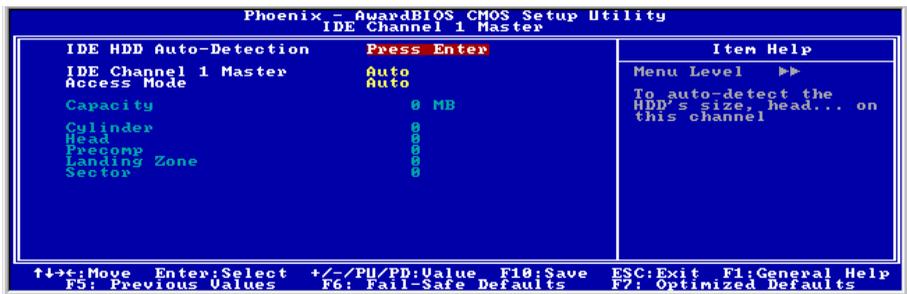

注：「IDE Channel 3 Master (IDE チャンネル 3 マスタ)」および「IDE Channel 4 Master (IDE チャンネル 4 マスタ)」の項目は、「OnChip IDE Device (オンチップ IDE デバイス)」メニューの項目「OnChip Serial ATA (オンチップシリアル ATA)」が[Enhanced Mode (拡張モード)]として設定されている場合、また「OnChip IDE Device」メニューの項目「OnChip Serial ATA Mode (オンチップシリアル ATA モード)」が[IDE]として設定されている場合のみ表示されます。

IDE HDD Auto-Detection:

このアイテムでは、<Enter> キーを押すことによって IDE ドライバのパラメータを検出できるようになっています。パラメータが画面上に自動的に表示されます。

IDE Channel 1 Master/Slave, IDE Channel 2 Master/Slave, Extended IDE Drive:

[Auto] (自動) に設定すると、BIOS はどの種類の IDE ドライブを使用しているかを自動的にチェックします。自分でドライブを定義したい場合、これを[Manual] (マニュアル) に設定し、パラメータの意味を完全に理解していることを確認してください。正しい設定を得るには、デバイスメーカーが提供する使用説明書を参照してください。

Access Mode:

このアイテムはお使いの IDE デバイスにアクセスするモードを選択します。このアイテムをデフォルトの [Auto] (自動) 設定のままにしておくと、HDD のアクセスモードを自動的に検出します。

Capacity:

このアイテムはディスクドライブのおおよその容量を表示します。一般に、サイズはディスクチェックプログラムに示されるフォーマット済みディスクのサイズよりいくらか大きくなっています。

Cylinder:

このアイテムはシリンダの数を構成します。

Head:

このアイテムは読込/書込ヘッドの数を構成します。

Precomp:

このアイテムは、書込タイミングを変更するシリンダの数を表示します。

Landing Zone:

このアイテムは、読取り/書込みヘッド用のランディングゾーンとして指定されるシリンダの番号を表示します。

Sector:

このアイテムは、トラック当りのセクタの数を構成します。

☞ Standard CMOS Features Setup Menu に戻ります :

Drive A & Drive B:

このアイテムは取り付けられたフロッピードライブ (通常、ドライブ A のみ) のタイプを設定します。

Floppy 3 Mode Support:

このアイテムによって、日本のコンピュータシステムの「3モードフロッピードライブ」を使用し、ドライブ A、B、または AB 両方のドライブを選択することができます。日本標準のフロッピードライブを使用しない場合、デフォルトの [Disabled] (使用不可能) 設定のままにしてください。

Video: (IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-M 専用です)

このアイテムは、一次システム監視で使用されるビデオアダプタのタイプを選択します。

[EGA/VGA]: (Enhanced Graphics Adapter/Video Graphics Array) EGA、VGA、SVGA、PGA モニターアダプタの場合。

[CGA 40]: (Color Graphics Adapter) 40 カラムモードで駆動。

[CGA 80]: (Color Graphics Adapter) 80 カラムモードで駆動。

[Mono]: (Monochrome adapter) 高解像度のモノクロームアダプタを組み込み。

Halt On:

このアイテムは、システムの起動中にエラーが検出された場合、システムを停止するかどうかを決定します。

[All Errors]: システムブートは、BIOS が致命的でないエラーを検出すると必ず停止します。

[No Errors]: システムブートは、エラーを検出すると停止します。

[All, But Keyboard]: システムブートは、キーボードエラー以外のすべてのエラーに対して停止します。

[All, But Diskette]: システムブートは、ディスクエラー以外のすべてのエラーに対して停止します。

[All, But Disk/Key]: システムブートは、ディスクまたはキーボードエラー以外のすべてのエラーに対して停止します。

Base Memory:

このアイテムは、システムにインストールされた基本メモリの量を表示します。基本メモリの値は 640K を搭載したシステムの場合一般的には 640K ですが、マザーボードにさらに多くのメモリサイズをインストールすることもできます。

Extended Memory:

このアイテムは、システムの起動中に検出された拡張メモリの量を表示します。

Total Memory:

このアイテムは、システムで利用できる総メモリを表示します。

3-3. Advanced BIOS Features



Hyper-Threading Technology

このアイテムは、ハイパースレッド・テクノロジーを搭載したプロセッサの機能を可能にし、このタイプのプロセッサを使用している場合にのみ表示されます。

ハイパースレッド・テクノロジーは、プロセッサのリソースを最大化することでパソコンの性能を向上し、1つのプロセッサで2つの独立したソフトウェアスレッドを同時に稼働させることを可能にします。このため、複数アプリケーションを実行中に従来の4倍のシステム性能と反応を実現させることができます。

Quick Power On Self Test:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、このアイテムはシステムの電源をオンにした後電源オンセルフテスト(POST)の速度を上げます。BIOSはPOSTの間いくつかのチェックを短縮したりスキップします。

Hard Disk Boot Priority:

このアイテムは、ハードディスクのブート優先順位を選択します。<Enter>キーを押すことによって、そのサブメニューに入り、ここで検出されたハードディスクをシステム起動のためのブートシーケンス用に選択することができます。

このアイテムは、1次/2次/3次ブートデバイスアイテムのどれかに[ハードディスク]のオプションがあるときのみ機能します。

* Bootable Add-in Device: (IS7-G と IS7 専用です)

このアイテムによって、[PCI スロットデバイス]、[オンチップ SATA]、[オンボード SATA]チャンネル間でアドインデバイスを選択し、アイテム「ハードディスクのブート優先順位」に一覧表示されたブート可能なデバイスとして機能させることができます。

注: オプション[オンボード SATA]は、オンボードシリアル ATA コントローラを搭載するモデルでのみ表示されます。

*** HDD Change Message:**

[Enabled] に設定した場合、システムにインストールされているハードドライブに変更が加えられると、POST 中の画面にポップアップメッセージが表示されます。

First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device:

[First Boot Device] (第1 ブートデバイス)、[Second Boot Device] (第2 ブートデバイス)、[Third Boot Device] (第3 ブートデバイス) アイテムでそれぞれ起動する第1、第2、第3 ドライブを選択します。BIOS は選択したドライブのシーケンスに従ってオペレーティングシステムを起動します。以上の3つのアイテム以外のデバイスから起動したい場合は、[他のデバイスを起動]を[Enabled] (使用可能) に設定してください。

CPU L3 Cache:

これは L3 キャッシュ (初期設定) を有効にするために使用するもので、L3 キャッシュを持つ特定の CPU (Intel Pentium 4 プロセッサと HT Technology Extreme Edition の組み合わせ) のみに使用できます。

Swap Floppy Drive:

[Enabled] (使用可能) に設定しているときに、システムをフロッピードライブから起動すると、システムは通常のドライブ A の代わりにドライブ B から起動します。この機能を使用するには、システムに2基のフロッピードライブを接続している必要があります。

Boot Up Floppy Seek:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、BIOS はフロッピーディスクドライブがインストールされているかどうかをチェックします。

Boot Up NumLock Status:

このアイテムは、システムが起動するときに数値キーボードのデフォルトの状態を決定します。

[On] : 数字キーとしての数値キーパッド機能。

[Off] : 矢印キーとしての数値キーパッド機能。

Security Option:

このアイテムは、システムがパスワードを要求するとき - システムが起動するたびに、または BIOS セットアップに入るときのみかを決定します。

[Setup]: パスワードは BIOS セットアップにアクセスするときのみ要求されます。

[System]: パスワードはコンピュータが起動するたびに要求されます。

注: パスワードは忘れないでください。パスワードを忘れた場合、コンピュータのケースを開けて、CMOS のすべての情報をクリアしてからシステムを起動してください。この場合、以前に設定したすべてのオプションはリセットされます。

APIC Mode: (IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-M 専用です)

このアイテムは、そのデフォルトの設定のままにしておいて下さい。

MPS Version Ctrl For OS:

この項目は、このマザーボードが使用する MPS（多重プロセッサ仕様）のバージョンを指定します。このアイテムは、そのデフォルトの設定のままにしておいて下さい。

OS Select For DRAM > 64MB: (IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-M 専用です)

このアイテムにより、OS/2 で 64MB 以上のメモリにアクセスできます。OS/2 以外のオペレーティングシステムの場合、このアイテムをデフォルトの[非 OS2]設定のままにしておいてください。

Report No FDD For OS:

[Yes] (はい) に設定すると、このアイテムによりフロッピーディスクドライブがなくても一部の古いオペレーティングシステムを実行できます。

Delay IDE Initial (Secs):

このアイテムにより、BIOS は遅延時間を引き延ばすことによって一部の古いまた特殊な IDE デバイスをサポートすることができます。値を大きくすると、デバイスを初期化したり動作できる準備をするための遅延時間が長くなります。

Intel OnScreen Branding:

この項目は、システム起動時に「Intel Inside」ロゴの表示または非表示を決定します。

Disable Unused PCI Clock:

このオプションは、使用されていない PCI スロットのクロックを使用不可能にします。

[Yes]: システムは未使用の DIMM と PCI スロットを自動的に検出し、これらの未使用 PCI スロットへのクロック信号の送信を停止します。

[No]: システムはすべての PCI スロットにクロック信号をたえず送信します。

注: システムが自動的に検出できないアダプタがある場合、このオプションを[いいえ]に設定すると、誤動作の原因となります。

3-4. Advanced Chipset Features



DRAM Timing Selectable:

この項目は、次の4つの項目に対し、使用しているメモリモジュールに従って、最適のタイミングを設定します。デフォルトの設定「SPDによる」は、SPD（シリアルプレゼンスの検出）デバイスのコンテンツを読み取ることによって、これら4つの項目を構成します。メモリモジュール上のEEPROMは、メモリの種類、サイズ、速度、電圧インターフェイス、およびモジュールバンクなどの、モジュールに関するクリティカルパラメータ情報を格納します。

* CAS Latency Time:

この項目は、DRAM 読み取りコマンドとデータが実際に使用できる時間との間の待ち時間を制御します。

* Act to Precharge Delay:

このアイテムは、DRAM パラメータで使用する DRAM クロックの番号を制御します。

* DRAM RAS# to CAS# Delay

この項目は、DRAM アクティブコマンドと読み取り/書き込みコマンドの間の待ち時間を制御します。

* DRAM RAS# Precharge:

プリチャージコマンドを DRAM に発行すると、この項目はアイドルクロックをコントロールします。

System BIOS Cacheable: (IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-M 専用です)

[Enabled] (使用可能) に設定しているとき、キャッシュコントローラが使用可能になっていれば、F0000H-FFFFFH にアドレス指定されたシステム BIOS ROM へのアクセスがキャッシュされます。キャッシュ RAM の範囲が大きければ大きいほど、システムの効率は高くなります。

Video BIOS Cacheable:

システム BIOS をキャッシュするときと同様に、キャッシュコントローラも使用可能になってい

れば、ビデオ BIOS のキャッシュを使用可能にすることによって、C0000H から C7FFFH にアドレス指定されたビデオへのアクセスをキャッシュできます。キャッシュ RAM の範囲が大きければ大きいほど、ビデオパフォーマンスは高速になります。

Memory Hole At 15M-16M:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、15M-16M のメモリアドレススペースがこの設定を特別に要求する ISA 拡張カード用に予約されます。これにより、システムで利用できない 15MB 以上のメモリが作成されます。このアイテムは、デフォルトの設定のままにしておいてください。

Delay Prior to Thermal:

このアイテムは、熱活性化前の遅延時間を選択します。

AGP Aperture Size:

このオプションは、AGP デバイスが使用できるシステムメモリの量を指定します。アパチャはグラフィックスメモリアドレススペース用に割り当てられた PCI メモリアドレス範囲の一部です。

Init Display First:

このアイテムは、システムが起動するとき AGP または PCI スロットをまず初期化するために選択します。

[AGP]: システムが起動するとき、まず AGP を初期化します。

[PCI Slot]: システムが起動するとき、まず PCI を初期化します。

AGP Data Transfer Rate:

このアイテムにより、AGP デバイスのデータ転送速度を選択できます。速度が高ければ高いほど、システムのグラフィックス速度は高速になり性能も向上します。お使いのグラフィックスカードが選択したモードをサポートすることを確認してください。

Game Accelerator: (IS7-G と IS7 専用です)

このアイテムは、ゲームアクセレータのモードを [Auto]、[Turbo]、[Street Racer]、[F1] のいずれかから選択します。

注: [Street Racer] と [F1] モードのオプションは DDR メモリに重点を置いているため、これら 2 つのオプションに関してはすべての DDR メモリが安定したパフォーマンスを提供できるとは限りません。[Turbo] モードはほとんどの DDR メモリで有効に稼動します。

*** Refresh Cycle Time:**

この項目は、[自動]、[標準]、[拡張]、[強化]、[アグレッシブ]の間で DRAM リフレッシュサイクルを決定します。

*** Read Delay (tRD):**

この項目は、DRAM 読み込み遅延のタイミングを決定します。

*** Read delay Adjust(tRDA):**

この項目は、DRAM 読み込み遅延のタイミング調整を決定します。

*** Command Per Clock(CPC):**

この項目は、DRAM ストローブクロックに従ってアドレスコマンドのタイミングを決定します。


On-Chip VGA: (IS7-M 専用です)

このオプションによって、オンチップ VGA コントローラの有効/無効を切り替えることができます。

On-Chip Frame Buffer Size: (IS7-M 専用です)

このオプションは、オンチップフレームバッファのサイズを選択します。

3-5. Integrated Peripherals

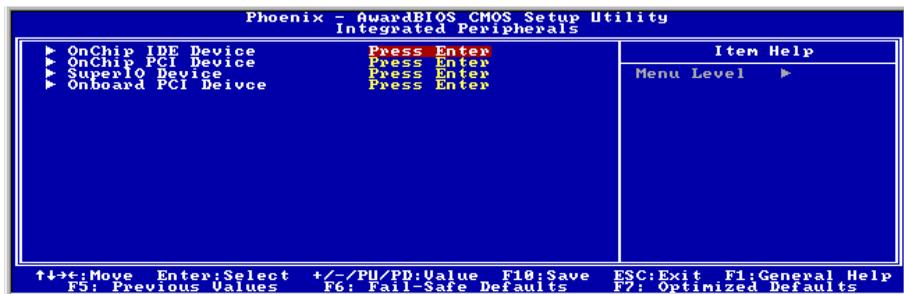

☞ OnChip IDE Device:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。



IDE Bus Master:

このオプションは、DOS 環境の下で IDE バスマスタリング機能の有効/無効を切り替えます。

OnChip IDE-1 Controller:

このアイテムにより、一次および二次 IDE コントローラの使用可能/不可能を切り替えることができます。異なるハードドライブコントローラを追加するには、[Disabled] (使用不可能) を選択してください。

* Master/Slave Drive PIO Mode (IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-M 専用です)

PIO (プログラムド I/O) モードにより、BIOS はコントローラに必要なものを伝えることでコントローラと CPU が完全なタスクを実行できるようにします。BIOS が一連のコマンドを出して、ディスクドライブへの送受信に影響を及ぼすことはありません。

[Auto]: BIOS は、ディスクドライブをチェックした後利用に最も適したモードを選択します。

[Mode 0-4]: ディスクドライブのタイミングに一致するモードを選択できます。間違った設定を使用しないでください、そうでないとドライブエラーが発生します。

※ **Master/Slave Drive Ultra DMA (IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-M 専用です)**

このアイテムにより、Ultra DMA を使用できるように設定できます。

[Auto]: BIOS は、ハードドライブや CD-ROM をチェックした後、利用に最も適したオプションを選択します。

[Disabled]: BIOS はこれらのカテゴリを検出しません。Ultra DMA デバイスを使用中に問題が発生したら、このアイテムを使用不可能にしてください。

OnChip IDE-2 Controller:

OnChip IDE-1 Controller の説明を参照してください。

OnChip Serial ATA Mode: (IS7-G、IS7 専用です)

この項目は、オンチップシリアル ATA 用のモードを決定します。

[IDE]: オンチップシリアル ATA は IDE モードとして機能します。

[RAID]: オンチップシリアル ATA は RAID モードとして機能します。

注: [RAID] オプションは、「オンチップシリアル ATA」が [Enhanced Mode (拡張モード)] として設定されているときにのみ利用できます。

※ **SATA RAID ROM:**

この項目では、オンチップシリアル ATA RAID のブート ROM を使用してシステムを起動することができます。

OnChip Serial ATA:

この項目は、オンチップシリアル ATA の機能を決定します。

[Disabled (無効)]: シリアル ATA コントローラを無効にします。

[Auto (自動)]: シリアル ATA コントローラを BIOS によって自動的に配列できます。

[Combined Mode (結合モード)]: パラレル ATA とシリアル ATA がともに結合されます。最高 4 つの

IDE ドライブをサポートします。

[Enhanced Mode (拡張モード)]: パラレル ATA とシリアル ATA をともに有効にします。最高 6 つの IDE ドライブをサポートします。

[SATA Only (SATA のみ)]: SATA はレガシーモードで動作します。


※ **Serial ATA 1 Mode / Serial ATA 2 Mode:**

このアイテムはシリアル ATA ポート 1 (つまり、このモデルの SATA1 コネクタ) とシリアル ATA ポート 2 (つまり、このモードの SATA2 コネクタ) の機能モードを決定します。SATA1 と SATA2 はどちらも、次に上げるモードとして選択された後、1つのシングル IDE コネクタとしてそれぞれ機能します。

モード	シリアル ATA ポート 1 (SATA1)	シリアル ATA ポート 2 (SATA2)	説明
拡張	IDE-3 マスタ	IDE-4 マスタ	<ul style="list-style-type: none"> • SATA1 は IDE-3 マスタとして機能 • SATA2 は IDE-4 マスタとして機能 • OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの有効
	IDE-4 マスタ	IDE-3 マスタ	<ul style="list-style-type: none"> • SATA1 は IDE-4 マスタとして機能 • SATA2 は IDE-3 マスタとして機能 • OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの有効
結合	IDE-1 マスタ	IDE-1 スレーブ	<ul style="list-style-type: none"> • SATA1 は IDE-1 マスタとして機能 • SATA2 は IDE-1 スレーブとして機能 • OnChip IDE-1 コントローラの無効
	IDE-1 スレーブ	IDE-1 マスタ	<ul style="list-style-type: none"> • SATA1 は IDE-1 スレーブとして機能 • SATA2 は IDE-1 マスタとして機能 • OnChip IDE-1 コントローラの無効
	IDE-2 マスタ	IDE-2 スレーブ	<ul style="list-style-type: none"> • SATA1 は IDE-2 マスタとして機能 • SATA2 は IDE-2 スレーブとして機能 • OnChip IDE-2 コントローラの無効
	IDE-2 スレーブ	IDE-2 マスタ	<ul style="list-style-type: none"> • SATA1 は IDE-2 スレーブとして機能 • SATA2 は IDE-2 マスタとして機能 • OnChip IDE-2 コントローラの無効
SATAのみ	IDE-1 マスタ	IDE-2 マスタ	<ul style="list-style-type: none"> • SATA1 は IDE-1 マスタとして機能 • SATA2 は IDE-2 マスタとして機能 • OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの無効
	IDE-2 マスタ	IDE-1 マスタ	<ul style="list-style-type: none"> • SATA1 は IDE-2 マスタとして機能 • SATA2 は IDE-1 マスタとして機能 • OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの無効

☞ OnChip PCI Device:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。

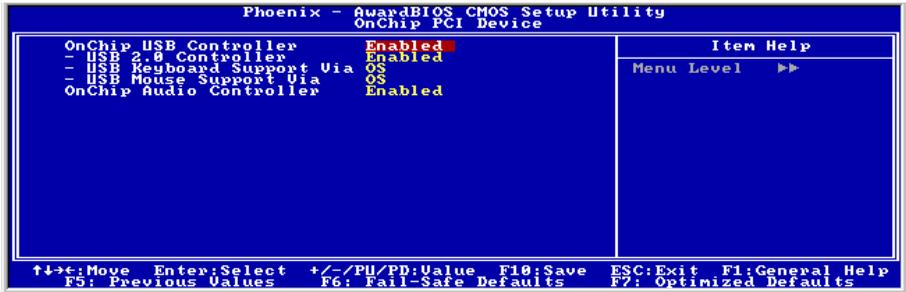

OnChip USB Controller:

このアイテムはオンボードUSBコントローラを使用できるようにします。

* USB 2.0 Controller:

このアイテムはオンボードUSB 2.0コントローラを使用できるようにします。

* USB Keyboard Support Via:

このアイテムにより、DOS環境でUSBキーボードを使用するための[BIOS]を、または、またはOS環境では[OS]を選択することができます。

* USB Mouse Support Via:

このアイテムにより、DOS環境でUSBマウスを使用するための[BIOS]を、または、またはOS環境では[OS]を選択することができます。

OnChip Audio Controller:

このアイテムはオンボードオーディオコントローラを使用できるようにします。

SuperIO Device:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。



Onboard FDC Controller:

このアイテムはオンボード FDC コントローラを使用できるようにします。

Onboard Serial Port:

このアイテムは、どの I/O アドレスにオンボードのシリアルポートコントローラがアクセスするかを決定します。

[Auto] : システムは、オンボードシリアルポートの I/O アドレスを自動的に選択します。

[3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3] : オンボードシリアルポートの I/O アドレスを手動で選択できるようにします。

[Disabled] : オンボードシリアルポートを個別にまたは同時に使用不可能に設定します。

Onboard IR Port: (IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-M 専用です)

このアイテムは、どの I/O アドレスにオンボードの赤外線ポートコントローラがアクセスするかを決定します。

[Auto] : システムは、オンボード赤外線ポートの I/O アドレスを自動的に選択します。

[3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3] : オンボード赤外線ポートの I/O アドレスを手動で選択できるようにします。

[Disabled] : オンボード赤外線ポートを個別にまたは同時に使用不可能に設定します。

* UART Mode Select

このアイテムは赤外線 (IR) 機能モードを選択します。

* RxD, TxD Active:

このアイテムは、IR 送信/受信極性を設定します。

*** IR Transmission Delay:**

このオプションは IR 送信遅延の使用可能/不可能を切り替えます。[Enabled] (使用可能) に設定しているとき、送信速度は遅くなります。転送問題が発生した時は、[使用可能]に設定するようお勧めします。

*** UR2 Duplex Mode:**

このアイテムは、IR ポートに接続された IR デバイスの要求する二重モードを選択します。全二重モードは、二方向同時送信を可能にします。半二重モードは一度に一方の送信を可能にします。どの設定が正しいかを知るには、IR KIT ユーザーズガイドを参照してください。

Onboard Parallel Port:

このアイテムは、パラレルポートが使用する I/O アドレスを指定します。

[Disabled] : このオプションは、パラレルポートがシステムリソースに一切アクセスできないようにします。このオプションの値が *使用不可能* に設定されていると、プリンタポートは使用できません。

[378/IRQ7] : このオプションは、パラレルポートがその I/O ポートアドレスとして [378/IRQ7] を使用できるようにします。コンピュータシステムの大多数のパラレルポートは、標準設定として IRQ7 と I/O ポート 378H を使用します。

[278/IRQ5] : このオプションは、パラレルポートがその I/O ポートアドレスとして [278/IRQ5] を使用できるようにします。

[3BC/IRQ7] : このオプションは、パラレルポートがその I/O ポートアドレスとして [3BC/IRQ7] を使用できるようにします。

*** Parallel Port Mode:**

このアイテムは、パラレルポートのモードを指定します。

[Normal] : 標準のパラレルポートモードを使用できるようにします。

[SPP] : 標準速度での双方向のパラレルポート操作を可能にします。

[EPP] : 最高速度での双方向のパラレルポート操作を可能にします。

[ECP] : 標準モードのデータ転送速度より高速で双方向のパラレルポート操作を可能にします

[ECP+EPP]: ECP と EPP モードでパラレルポート動作を可能にします。

*** EPP Mode Select:**


このアイテムは EPP モードを選択します。

*** ECP Mode Use DMA:**

このアイテムは、パラレルポートの DMA チャンネルを選択します。

☞ Onboard PCI Device:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。

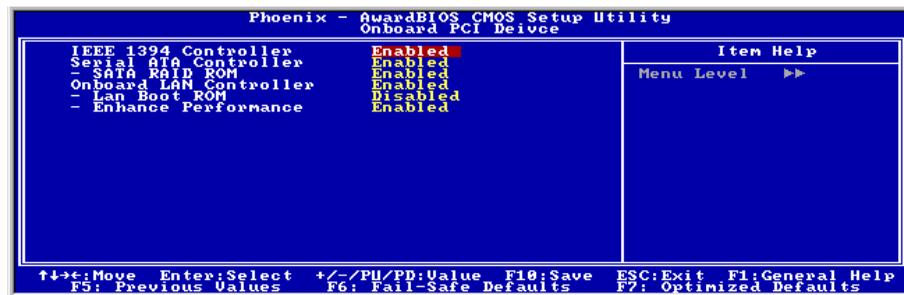

IEEE 1394 Controller: (IS7-G と IS7 専用です)

このアイテムはオンボード IEEE 1394 コントローラを使用できるようにします。

Serial ATA Controller: (IS7-G 専用です)

このオプションは、Silicon Image PCI チップのシリアル ATA コントローラの有効/無効を切り替えます。

* SATA RAID ROM:

この項目では、オンチップシリアル ATA RAID のブート ROM を使用してシステムを起動できます。

Onboard LAN Controller:

このアイテムはオンボード LAN コントローラを使用できるようにします。


* LAN Boot ROM:

このアイテムにより、(ディスクドライブの代わりに) ブート ROM を使用して、システムを起動し、構内通信網に直接アクセスできます。

* Enhance Performance:

このオプションは、PCI デバイスの間で第一優先順位とすることによって、LAN 性能の向上が実現します。

3-6. Power Management Setup

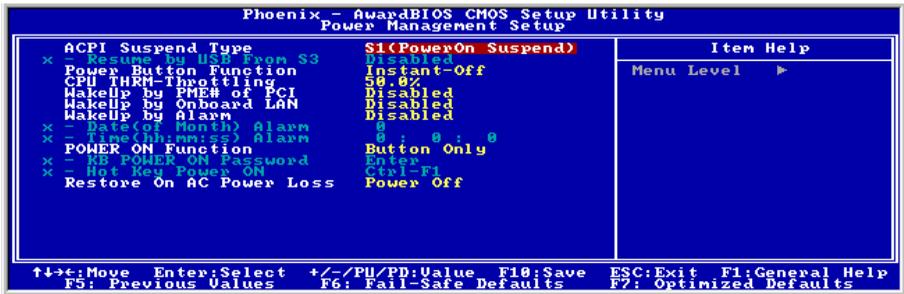

ACPI Suspend Type:

このアイテムは、サスペンドモードのタイプを選択します。

[S1(PowerOn Suspend)] : 電源オンサスペンド機能を使用可能にします。

[S3(Suspend To RAM)] : サスペンド対 RAM 機能を使用可能にします。

Resume by USB From S3:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、このアイテムにより USB デバイスを使用して S3 (STR-RAM にサスペンド) 状態にあるシステムを呼び起こすことができます。このアイテムは、アイテム“ACPI サスペンドタイプ”が[S3(STR)]に設定されているときのみ構成できます。

Power Button Function:

このアイテムは、システムの電源をオフにする方法を選択します。

[Delay 4 Sec.]: 電源ボタンを4秒以上長く押し続けていると、システムの電源がオフになります。これにより、電源ボタンにうっかり触れたり押ししたりした場合にシステムの電源がオフになることを防ぐことができます。

[Instant-Off]: 電源ボタンを一度押してから離すと、直ちにシステムの電源がオフになります。

CPU THRM-Throttling

このアイテムは、STR (RAM へのサスペンド) 状態の間、その通常の電力をあるパーセンテージに切り下げることで CPU 速度を制御します。

WakeUp by PME# of PCI:

[Enabled] (使用可能) に設定しているとき、モデムや LAN カードなどのオンボード LAN や PCI カードにアクセスすると、システムを呼び起こす原因となります。PCI カードは呼び起こし機能をサポートする必要があります。

WakeUp by Onboard Lan:

[有効]に設定しているとき、呼び起こし機能をサポートする LAN カードを介し、ソフトオフ状態で PC をリモートから呼び起こすことができます。

WakeUp by Alarm:

[Enabled] (使用可能) に設定すると、“日 (月の) アラーム”および“時 (hh:mm:ss) アラーム”アイテムでソフトオフ PC の電源をオンにしたい日と時間を設定できます。ただし、システムがこれらのアイテムで設定された日と時間より前に入電またはネットワーク(レジュームオンリング/LAN)によりアクセスされると、システムは入電やネットワークに優先順位を与えます。

*** Date (of Month) Alarm**

[0]: このオプションは、“時 (hh:mm:ss) アラーム”アイテムで設定された時間に従って毎日システムの電源をオンにします。

[1-31]: このオプションは、システムの電源をオンにする日を選択します。システムは設定された日、および“時 (hh:mm:ss) アラーム”アイテムで設定された時間に電源がオンになります。

*** Time (hh:mm:ss) Alarm**

このアイテムは、システムの電源をオンにする時間を設定します。

POWER ON Function:

このアイテムは、システムの電源をオンにする方法を選択します。

[Password]: パスワードを使用してシステムの電源をオンにします。このオプションを選択してから、<Enter>を押してください。パスワードを入力してください。最大 5 文字まで入力できます。正確に同じパスワードを入力して確認したら、<Enter>を押します。

[Hot KEY]: <F1> から <F12>までのどれかの機能を使用して、システムの電源をオンにします。

[Mouse Left]: マウスの左ボタンをダブルクリックして、システムの電源をオンにします。

[Mouse Right]: マウスの右ボタンをダブルクリックして、システムの電源をオンにします。

[Any KEY]: キーボードの任意のキーを使用して、システムの電源をオンにします。

[Button Only]: 電源ボタンのみを使用して、システムの電源をオンにします。

[Keyboard 98]: “Keyboard 98”互換キーボードの電源オンボタンを使用して、システムの電源をオンにします。

注:(IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-E2、IS7-V2 専用) この「電源オン」機能を有効にするには、[PS2-PWR1]、[USB-PWR1]、[USB-PWR2]の呼び起こしヘッダを[Enabled (有効)]の位置に設定する必要があります。第 2 章、2-4 項の「呼び起こしヘッダ」[PS2-PWR1]、[USB-PWR1]、[USB-PWR2]の構成を参照してください。

マウスの呼び起こし機能は、COM ポートや USB タイプではなく、PS/2 マウスでのみ使用可能です。一部の PS/2 マウスの中には、互換上の問題が理由で呼び起こしができないものもあります。キーボードの仕様があまりにも古いと、電源をオンにできないことがあります。

*** KB Power ON Password:**

このアイテムは、コンピュータの電源をオンにするために必要なパスワードを設定します。

注：パスワードを忘れないでください。忘れると、この機能を再び利用するには、CMOS を消去して全てのパラメータをリセットしなければなりません。

*** Hot Key Power ON:**

このアイテムは、<Ctrl>キーと機能キー(<F1> ~ <F12>)のどれかを同時に押すことによって、システムの電源をオンにします。

Restore On AC Power Loss:


このアイテムは、AC 電源に障害が発生した後のシステム動作を選択します。

[Power Off]: AC 電源の障害後に電源が回復しても、システムの電源はオフになったままです。システムの電源をオンにするには、電源ボタンを押す必要があります。

[Power On]: AC 電源の障害後に電源が回復すると、システムの電源は自動的にオンになります。

[Last State]: AC 電源の障害後に電源が回復すると、システムは電源障害が発生する前の状態に戻ります。AC 電源の障害が発生したときにシステムの電源がオフになっていたら、電源が回復したときにもシステムの電源はオフになったままです。AC 電源の障害が発生したときにシステムの電源がオンになっていたら、電源が回復したときにシステムの電源はオンになります。.

3-7. PnP/PCI Configurations

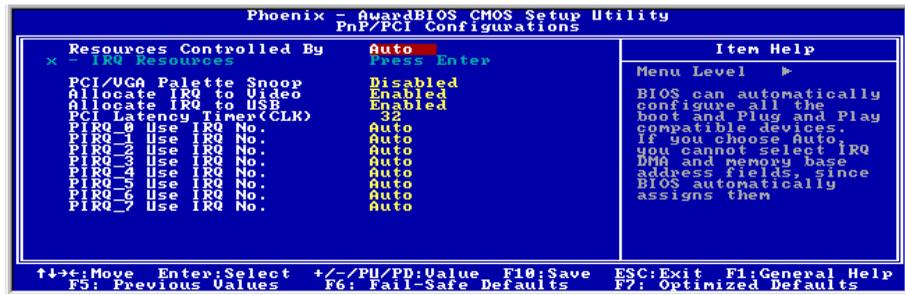

Resources Controlled By:

このアイテムは、全ての起動およびプラグアンドプレイ互換デバイスを構成します。


[Auto]: システムは設定を自動的に検出します。

[Manual]: “IRQ リソース”メニューで、特定の IRQ リソースを選択してください。

* IRQ Resources:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。

このアイテムは、各システム割り込みを[PCI デバイス] または [予約済み]に設定します。

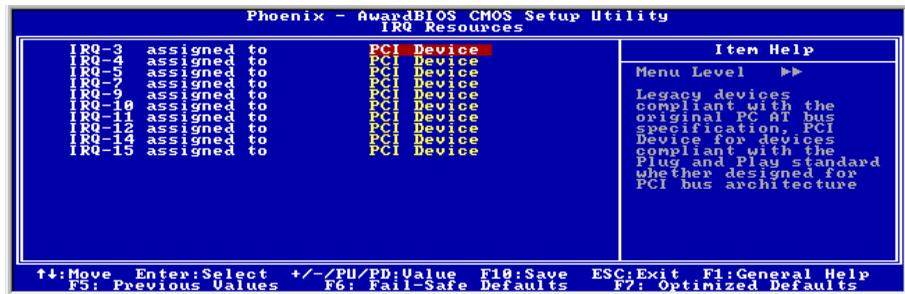

PCI/VGA Palette Snoop:

このアイテムは、MPEG ISA/VESA VGA カードが PCI/VGA で作動できるかどうかを決定します。

[Enabled]: MPEG ISA/VESA VGA カードは、PCI/VGA で作動できます。

[Disabled]: MPEG ISA/VESA VGA カードは PCI/VGA で作動しません。

Allocate IRQ To Video : (IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-M 専用です)

このアイテムは、取り付けた VGA カードの IRQ を割り当てます。

[Enabled] : 取り付けた VGA カードの IRQ を自動的に割り当てます。

[Disabled] : VGA カードによって以前に占有された IRQ は、新しいデバイスでも使用できます。

Allocate IRQ To USB: (IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-M 専用です)

このアイテムは、接続されている USB デバイスに対して IRQ を割り当てます。

[Enabled]: 接続されている USB デバイスに対して IRQ を自動的に割り当てます。

[Disabled]: 接続されている USB デバイスによって以前占有されていた IRQ は、新しいデバイスに対して利用できます。

PCI Latency Timer(CLK):

このオプションでは、時間の量のコントロールを選択できるようになっており、ICH2 アービタは PCI イニシエータが PCI バス上で複数のトランザクションを連続して実行することを可能にしています。

PIRQ_0 Use IRQ No. ~PIRQ_7 Use IRQ No. :

このアイテムは、PCI スロットに取り付けたデバイスの IRQ 番号を自動または手動で指定します。

PIRQ (ICH チップセットからの信号)、INT# (PCI スロット IRQ 信号のことです) のハードウェアレイアウト間の関係については、下の表を参照してください。

信号	AGP	LAN	PCI-1	PCI-2	PCI-3	PCI-4	PCI-5	IEEE-1394 (IS7-G, IS7)	SATA (IS7-G)
PIRQ_0 割り当て	INT A		INT D						
PIRQ_1 割り当て	INT B		INT A					INT A	
PIRQ_2 割り当て		INT A	INT B						
PIRQ_3 割り当て			INT C						INT A
PIRQ_4 割り当て				INT A	INT D	INT C	INT B		
PIRQ_5 割り当て				INT B	INT A	INT D	INT C		
PIRQ_6 割り当て				INT C	INT B	INT A	INT D		
PIRQ_7 割り当て				INT D	INT C	INT B	INT A		

注意 :

- PCI スロット 1 は IEEE-1394 スロットで IRQ 信号を共有 (IS7-G, IS7)。
- 同時に 1 つの IRQ を共有するこれらの PCI スロットに 2 枚の PCI カードを取り付けたい場合、OS と PCI デバイスのドライバが IRQ 共有機能をサポートしていることを確認する必要があります。

3-8. PC Health Status



FAN Fail Alarm Selectable:

このアイテムは、誤動作を監視するファンを選択します。

Shutdown When CPUFAN Fail:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、システムは CPU ファンが作動していないときに停止します。

CPU FanEQ Speed Control: (IS7-G、IS7、IS7-E、IS7-E2 専用)

このアイテムによって、CPU のファン速度を特定のパーセンテージに下げようように制御できません。

特定のパーセンテージに設定されているとき、アイテム「動作温度」で設定されている温度制限を超えない場合、CPU のファン速度はこのアイテムで設定したパーセンテージで動作します。

CPU のファン速度は、アイテム「動作温度」で設定されている温度制限を超える場合、この制限で設定されたパーセンテージには関わらず、100%で動作します。

* Active Temperature:

この項目は、「CPU FanEQ 速度コントロール」オプションの機能をアクティブにする温度の上限を設定します。

Shutdown Temperature:

このアイテムは、システムが過熱しないようにシステムを自動的に停止する温度を設定します。

CPU Warning Temperature:

このアイテムは、CPU の警告温度の限界を選択します。システムが CPU の温度が限界を超えていることを検出すると、警告音が鳴ります。

注: オンボードハードウェア監視機能は、これらのシステムヘルス状態を検出できます。異常な状態が発生したとき、警告メッセージを表示したり警告アラームを鳴らしたい場合、“ハードウェアドクター”ユーティリティをインストールする必要があります。このユーティリティは本マザーボードに付属する“ドライバとユーティリティ CD”に含まれています。

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

CPU と環境の温度、ファンの回転速度、システムの電源の電圧を表示します。これらの値は変更できません。

注: 温度、ファンの回転速度、電圧を測定するためのハードウェア監視機能を有効にする場合は、294H から 297H までの I/O アドレスを使用します。ネットワークアダプタ、サウンドカード、またはこれらの I/O アドレスを使用する可能性のあるアドオンカードが装着されている場合は、競合を避けるためにアドオンカードの I/O アドレスを調整してください。

3-9. Load Fail-Safe Defaults

このオプションはデフォルトの BIOS 値をロードして、最も安定した、最適のシステムパフォーマンスを実現します。

3-10. Load Optimized Defaults

このオプションは、出荷時のデフォルトの BIOS 設定をロードして、最適のシステムパフォーマンスを実現します。

3-11. Set Password

このオプションは BIOS 構成を保護したり、コンピュータへのアクセスを制限します。

3-12. Save & Exit Setup

このオプションは選択を保存して BIOS セットアップメニューを終了します。

3-13. Exit Without Saving

このオプションは、変更を保存せずに BIOS セットアップメニューを終了します。


付録 A. Intel チップセットドライバのインストール

注：Windows オペレーティングシステムをインストールした後、まず Intel チップセットドライバをインストールしてください。


本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。


インストールメニューに入ったら、カーソルを [ドライバ] タブに移動します。[Intel Chipset Software Utility] をクリックしてください。次の画面が表示されます。

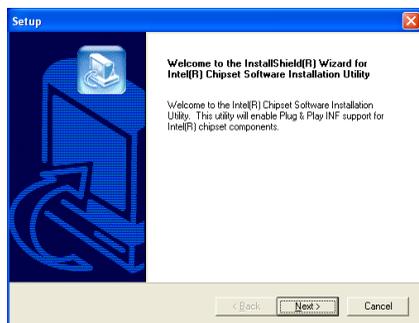


1. [次へ] をクリックします。

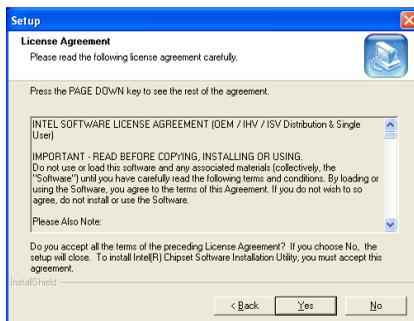

2. [はい] をクリックします。

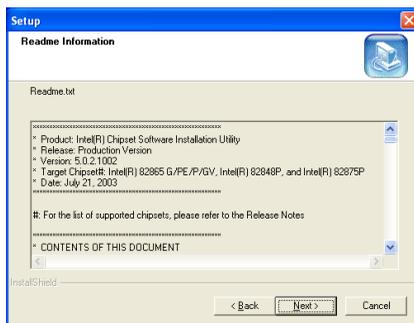

3. [次へ] をクリックします。

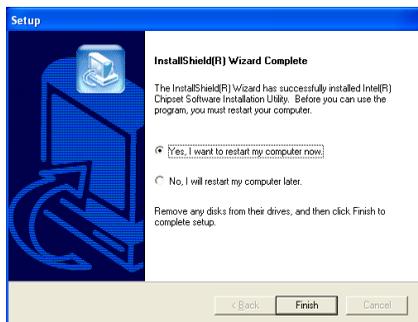

4. 「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択されるようお勧めします。「完了」ボタンをクリックするとシステムが再起動します。


付録 B. Intel Application Accelerator RAID のインストール (IS7-G、IS7)

本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。

インストールメニューに入ったら、カーソルを [ドライバ] タブに移動します。[Intel Application Accelerator RAID] をクリックしてください。次の画面が表示されます。


注：この“Intel Application Accelerator RAID”プログラム版は、Windows 2000/XP のみで使用できます。このプログラムをインストールするには、“OnChip シリアル ATA モード”の BIOS メニューでまず“RAID 機能”のアイテムを有効にする必要があります。

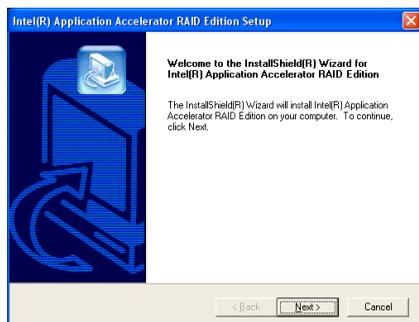


1. [次へ] をクリックします。



2. [次へ] をクリックします。

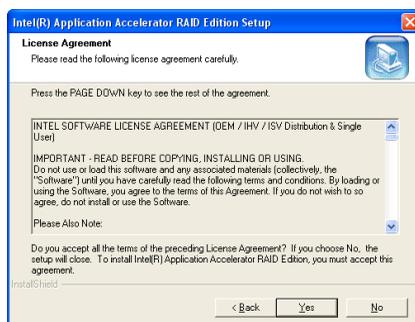

3. [はい] をクリックします。

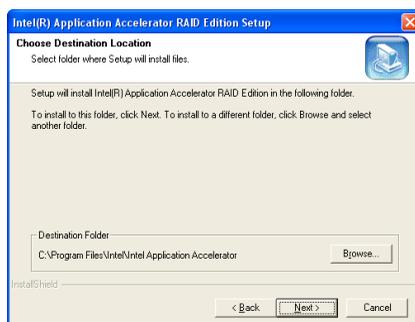

4. [次へ] をクリックします。



5. [次へ] をクリックします。



6. [終了]をクリックしてインストールを終了します。

Intel シリアル ATA RAID 構成機能 (IS7-G, IS7)

オンチップシリアル ATA RAID は、ストライプド(RAID 0)とミラード(RAID 1)の RAID アレイをサポートします。Striped RAID セットの場合、同一のドライブはデータを同時に読み書きしてパフォーマンスを上げることができます。Mirrored RAID セットは、ファイルの完全なバックアップを作成します。Striped と Mirrored RAID セットは、このために 2 台のハードディスクを要求します。

メインメニュー

システムを再起動します。システムを起動中に<CTRL>+<I> キーを押すと、RAID 構成ユーティリティのメインメニューに入ります。

```

Intel(R) RAID For Serial ATA - RAID Configuration Utility
Copyright(C) 2003 Intel Corporation. All Rights Reserved. v3.5.0.2568
-----[ MAIN MENU ]-----

1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Exit

-----[ DISK/VOLUME INFORMATION ]-----

RAID Volumes:
None defined.

Non-RAID Disks:
Port Drive Model      Serial #      Size  Status  Bootable
0 Maxtor 6Y060M0     Y2Z0865F    57.2GB Normal Yes
1 Maxtor 6Y060M0     Y2Z0865F    57.2GB Normal Yes

-----[ F1]-Select      [ESC]-Exit      [ENTER]-Select Menu

```

メニューのオプションを選択するには、次の操作を実行します：

- <↑↓>(上、下矢印)を押して確認したいまたは修正したいオプションを選択します。
- <Enter> を押して選択を確認します。
- <Esc> を押して前のメニューに戻ります。

注意：RAID0 (ストライピング) アレイを構成するときは、現在あるハードディスク上のデータが消えてしまいます。このため、RAID アレイの構築を行う前にデータのバックアップを行ってください。

RAID1 (ミラーリング) アレイを構築する場合は、どちらがデータのソースディスクで、どちらがバックアップを行うディステーションディスクであるかをよく確認してください。ここで間違えますと、二つのハードディスクには何もデータが書かれていないということが発生してしまいます。

RAID ボリュームの作成

この項目により、RAID アレイを作成できます。

```

Intel(R) RAID For Serial ATA - RAID Configuration Utility
Copyright(C) 2003 Intel Corporation. All Rights Reserved. v3.5.0.2568
-----[ CREATE ARRAY MENU ]-----

Name: [RAID Volume]
RAID Level: RAID0 (Stripe)
Strip Size: 128KB
Capacity: 57.2GB

Create Volume

-----[ HELP ]-----

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely label the RAID volume. This name is case sensitive and
can not contain special characters.

-----[ F1]-Change  [TAB]-Next  [ESC]-Previous Menu  [ENTER]-Select

```

名前：この名前は、RAID アレイの名前を表示します。16 文字以下で名前を入力することができます。この名前は大文字と小文字を区別し、特殊文字を含めることはできません。

ストライプサイズ：この項目は、ストライプ値を表示します。

RAID レベル：この項目は、RAID タイプを表示します。

容量：この項目は、RAID アレイの容量を表示します。

注意：RAID の機能を得るには、同モデルのハードディスクを装着されるよう強くお勧めします。

RAID ボリュームの削除

この項目により、RAID アレイを削除することができます。

```

Intel(R) RAID for Serial ATA - RAID Configuration Utility
Copyright(C) 2003 Intel Corporation. All Rights Reserved. v3.5.0.2568
[ DELETE ARRAY MENU ]

Name      Level      Drives  Capacity  Status  Bootable
RAID_Volume1  RAID0(Stripe)  2       57.2GB   Normal  Yes

[ HELP ]

Deleting a volume will destroy the volume data on the drive(s) and
cause any member disks to become available as non-RAID disks.
WARNING: EXISTING DATA WITHIN THIS VOLUME WILL BE LOST AND NON-RECOVERABLE

[ F1]-Select [ESC]-Previous Menu [DEL]-Delete Volume

```

- <↑↓>(上または下矢印)を押して、削除する RAID アレイを選択します。
- を押してボリュームを削除します。
- <Esc>を押して、前のメニューに戻ります。

注意：この選択を実行すると、ハードディスクに保存してあるデータはすべて失われます（パーティションの設定も削除されます）。

ディスクを非 RAID にリセット

この項目で、全ての RAID データをリセットします。全ての RAID データをリセットする場合は、<Y>を入力します。

```

Intel(R) RAID for Serial ATA - RAID Configuration Utility
Copyright(C) 2003 Intel Corporation. All Rights Reserved. v3.5.0.2568
[ MAIN MENU ]

[ RESET ALL RAID DATA ]

Resetting all RAID data will remove any internal RAID structures
from all RAID disks, including disks with working volumes. These
structures are used to maintain the RAID volumes. By removing
these structures, the drive will revert back to a Non-RAID disk
that can be used or reallocated to a new RAID volume.

WARNING: Selecting "Yes" will cause all data on any RAID disk
(RAID Volume or other RAID Disk) to be lost.

Are you sure you want to reset all RAID DATA (Y/N):

Port Drive Model      Serial #      Size  Status  Bootable
0 Maxtor 6Y060M0  Y2Z0865P    57.2GB Normal  Yes
1 Maxtor 6Y060M0  Y2Z0865P    57.2GB Normal  Yes

[ F1]-Select [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu

```

終了

このアイテムにより、Intel シリアル ATA RAID 構成ユーティリティを終了できます。終了する場合は、<Y>を入力します。

```

Intel(R) RAID for Serial ATA - RAID Configuration Utility
Copyright(C) 2003 Intel Corporation. All Rights Reserved. v3.5.0.2568
[ MAIN MENU ]

1. Create RAID Volume
2. Delete RAID Volume
3. Reset Disks to Non-RAID
4. Exit

[ CONFIRM EXIT ]

Are you sure you want to exit? (Y/N):

RAID Volumes:
None defined.

Non-RAID Disks:
Port Drive Model      Serial #      Size  Status  Bootable
0 Maxtor 6Y060M0  Y2Z0865P    57.2GB Normal  Yes
1 Maxtor 6Y060M0  Y2Z0865P    57.2GB Normal  Yes

[ F1]-Select [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu


```

付録 C. オーディオドライバのインストール

本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。


インストールメニューに入ったら、カーソルを[ドライバ]タブに移動します。[オーディオドライバ]をクリックしてください。次の画面が表示されます。

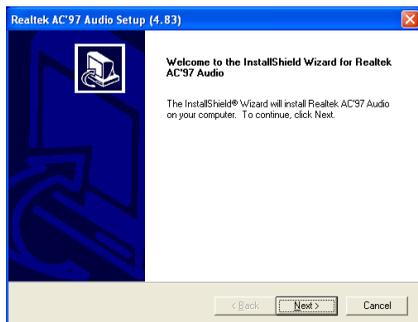

1. [次へ] をクリックします。



2. [はい、今コンピュータを再起動します] を選択し、[終了]をクリックしてインストールを終了します。

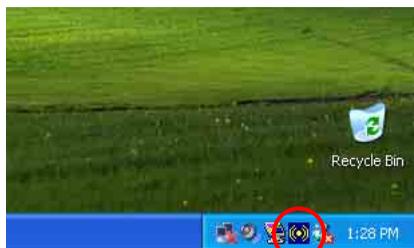

3. システムが再起動した後、タスクバーの右隅にショートカットアイコンが表示されます。



付録 D. LAN ドライバのインストール

i865 (i848) シリーズのマザーボードではさまざまな LAN チップが使用されていますが、本マザーボードに付属する「ドライバ&ユーティリティ CD」は搭載されているチップを自動的に検出します。

LAN ドライバをインストールするには、CD-ROM ドライブに「ドライバ&ユーティリティ CD」を挿入してください。インストールプログラムが自動実行します。自動実行しない場合、CD のルートディレクトリの実行ファイルをダブルクリックして、インストールメニューに入ってください。次の画面が表示されます。



[LAN Driver (LAN ドライバ)] をクリックし、オンスクリーンの指示に従ってドライバのインストールを完了してください。



付録 E. Silicon シリアルATA RAID ドライバのインストール (IS7-G)

本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。

インストールメニューに入ったら、カーソルを[ドライバ]タブに移動します。[Silicon Serial ATA RAID]をクリックしてください。次の画面が表示されます。




1. [次へ] をクリックします。




2. [Continue Anyway] をクリックします。




3. [はい] をクリックします。

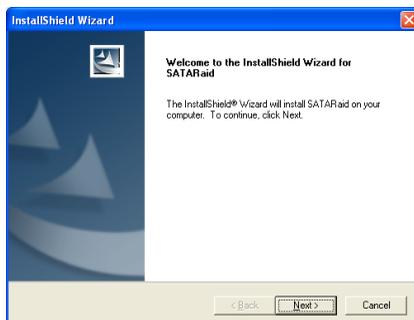

4. [次へ] をクリックします。

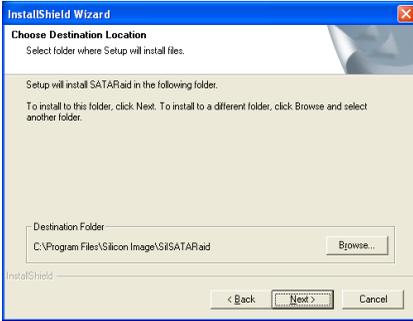

5. [次へ] をクリックします。

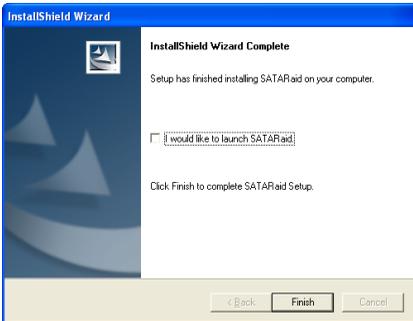


6. [終了] をクリックします。




7. [はい、今コンピュータを再起動します] を選択し、[終了]をクリックしてインストールを終了します。



8. [デバイス マネージャ]にチェックマークを入れます。。[Silicon Image SiI 3112 SATA RAID Controller]は、正常にアップグレードされました。

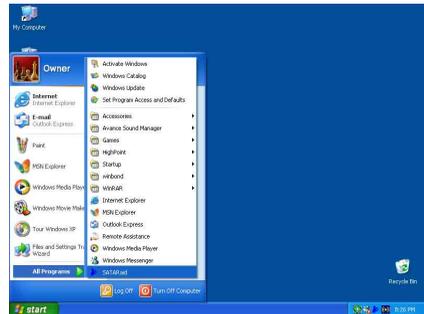

9. [SATA RAID] アプリケーションを実行するには、[スタート] → [プログラム] → [SATA RAID]をクリックします。

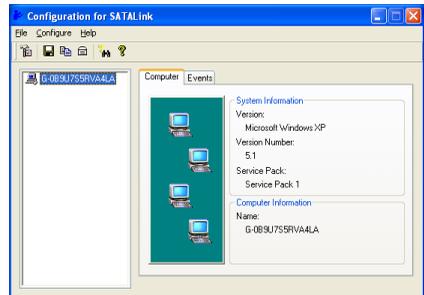

10. これは SATA Link 構成メニューです。操作方法の詳細については、“ヘルプ”メニューを参照してください。

Silicon シリアル ATA RAID 用 BIOS セットアップ (IS7-G)

Silicon Serial ATA コントローラは、ストライプド(RAID 0)とミラード(RAID 1)の RAID アレイをサポートします。Striped RAID セットの場合、同一のドライブはデータを同時に読み書きしてパフォーマンスを上げることができます。Mirrored RAID セットは、ファイルの完全なバックアップを作成します。Striped と Mirrored RAID セットは、このために 2 台のハードディスクを要求します。

RAID 構成ユーティリティメニュー

主メニュー

システムをリポートします。システムをブート中に<CTRL> + <S> または<F4>キーを押して BIOS 設定メニューに入ります。BIOS 設定ユーティリティのメインメニューが以下のように表示されます:

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2002			
Create RAID set Delete RAID set Rebuild Mirrored set Resolve Conflicts			
* 0	PM	Master 33073H3	29312M
1	SM	Master 33073H3	29312M
TL Select Menu ESC Previous Menu Enter Select Ctrl-E Exit * First HDD			

メニューのオプションを選択するには、次の操作を実行します:

- <↑↓>(上、下矢印)を押して確認したいまたは修正したいオプションを選択します。
- <Enter> を押して選択を確認します。
- <Esc> を押して前のメニューに戻ります。

- <Ctrl-E> を押して RAID 構成ユーティリティを終了します。

注意: RAID0 (ストライピング) アレイを構築するときは、現在あるハードディスク上のデータが消えてしまいます。このため、RAID アレイの構築を行う前にデータのバックアップを行ってください。

RAID1 (ミラーリング) アレイを構築する場合は、どちらがデータのあるソースディスクで、どちらがバックアップを行うディスクであるかをよく確認してください。ここで間違えたと、二つのハードディスクには何もデータが書かれていないということが発生してしまいます。

オプション 1 RAID の作成

この項目で、RAID アレイを作成します。メインメニューで機能を選択した後 <Enter> キーを押すと、下のようなサブメニューに入ります。

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2002			
Create RAID set Delete RAID set Rebuild Mirrored set Resolve Conflicts			
* 0	PM	Master 33073H3	29312M
1	SM	Master 33073H3	29312M
TL Select Menu ESC Previous Menu Enter Select Ctrl-E Exit * First HDD			

- **Array Mode:**

この項目により、希望するアレイに対して適切な RAID モードを選択することができます。4 つのモードが選択可能です。

注意: RAID の機能を得るには、同モデルのハードディスクを装着されるよう強くお勧めします。

Striping (RAID 0): 高性能を重視する場合はこのモードを推奨します。少なくとも 2 台のディスクが必要です。

Mirror (RAID 1): データセキュリティを重視する場合はこのモードを推奨します。少なくとも 2 台のディスクが必要です。

オプション 2 RAID セットの削除

シリアル ATA RAID コントローラカードの RAID アレイを削除できます。

注意: この選択を実行すると、ハードディスクに保存してあるデータはすべて失われます (パーティションの設定も削除されます)。

オプション 3 Mirrored セットの再構築

このアイテムによって、「**Mirrored**」 RAID セットのみを再構築することができます。

Mirrored RAID セットを再構築することを決定したら、再構築を行う前に、どのハードディスクがソースディスクでどのハードディスクが宛先ディスクであるかをチェックする必要があります。

オプション 4 競合の解決

RAID セットを作成するとき、ディスクに書き込まれたメタデータはドライブ接続情報を含みます (1 次チャンネル、2 次チャンネル)。

ディスクエラーの後、交換ディスクが RAID セットの以前の一部であった (または、他のシステムで使用されていた) 場合、特にドライブ接続情報に関連して、メタデータと競合することがあります。その場合、RAID セットを作成または再構築できなくなります。

RAID セットが適切に機能するためには、まずこの古いメタデータを新しいメタデータで上書きする必要があります。これを解決するには、“競合の解決”を選択します。正しいメタデータはそれから、正しいドライブ接続情報を含み、交換ディスクに書き込まれます。

注意: RAID 機能の詳細については、このマザーボードに同梱された CD に入っている RAID 管理ソフトウェアを参照してください。

付録 F. VGA ドライバのインストール (IS7-M)


本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。


インストールメニューに入ったら、カーソルを [ドライバ] タブに移動します。[Intel Extreme Graphics Driver] をクリックしてください。次の画面が表示されます。



1. [次へ] をクリックします。

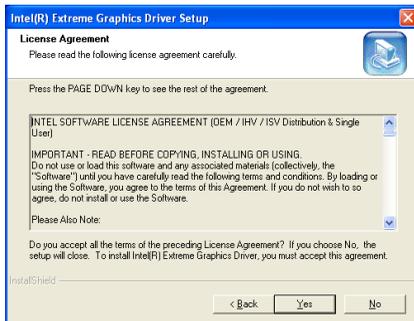

2. [はい] をクリックします。

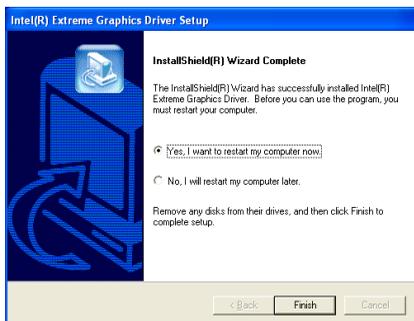

3. [はい、今コンピュータを再起動します] を選択し、[終了] をクリックしてインストールを終了します。



付録 G. USB 2.0 ドライバのインストール

注: “ドライバ&ユーティリティ CD”に付属する“USB 2.0 ドライバ”は現在、Windows 9x と ME でのみ利用できます。Windows XP または Windows 2000 に対してこのドライバをインストールするには、Microsoft の Web サイトから最新のサービスパックをダウンロードする必要があります。

Windows 9x および ME に対して USB 2.0 をインストールするには、CD-ROM ドライブに「ドライバ&ユーティリティ CD」をインストールしてください。インストールプログラムが自動実行します。自動実行しない場合、CD のルートディレクトリの実行ファイルをダブルクリックしてインストールメニューに入ってください。次の画面が表示されます。



[USB 2.0 Driver]をクリックし、オンスクリーンの指示に従ってドライバのインストールを完了します。



付録 H. ABIT EQ (Hardware Doctor ユーティリティ)

ABIT EQ は、ABIT Computer 社により開発されたマザーボードに基づく PC の自己診断システムです。電圧やシステムファン速度、CPU およびシステム温度などの重要アイテムを監視することにより、PC ハードウェアを保護する役割を果たします。


本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。

インストールメニューに入ったら、カーソルを[ABIT Utility]タブに移動します。[ABIT EQ]をクリックしてください。次の画面が表示されます。




1. [次へ>] をクリックします。

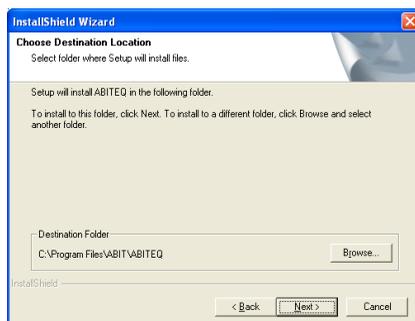

2. [次へ>] をクリックします。



3. [次へ>] をクリックします。

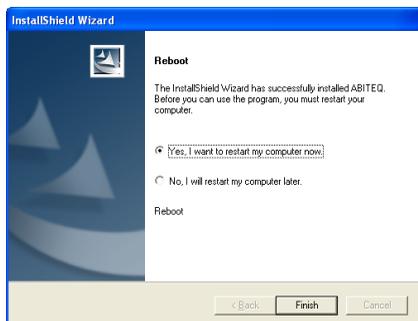

4. [はい、今コンピュータを再起動します]を選択し、[終了]をクリックしてインストールを終了します。



5. Windows ツールバーをポイントしてを ABIT EQ 実行し、[スタート] → [プログラム] → [ABIT] → [ABIT EQ] を順にクリックします。



6. この画面が表示されます。ABIT EQ は電圧、ファン速度、温度の状態を表示します。(ここで記載された画面のアイテム名は参考です。実際の画面とは異なる場合があります。)

付録 I. FlashMenu (BIOS 更新ユーティリティ)

ABIT FlashMenu は最も安定性の高い Windows-based BIOS フラッシュです。クラッシュの心配はありません。BIOS 更新の 1 クリックで、より簡単に、手間をかけずに BIOS フラッシュを実行することができます。


本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。


インストールメニューに入ったら、カーソルを [ABIT Utility] タブに移動します。[FlashMenu] をクリックしてください。次の画面が表示されます。



1. [次へ>] をクリックします。

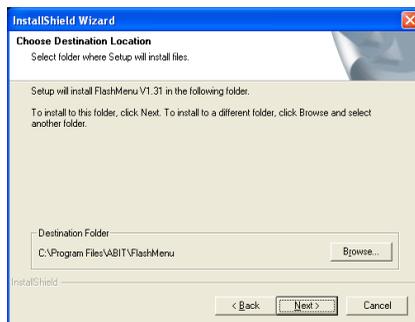

2. [次へ>] をクリックします。

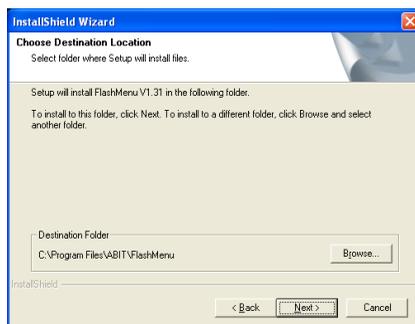

3. [次へ>] をクリックします。



4. [終了]をクリックしてインストールを終了します。



5. Windows ツールバーをポイントしてを FlashMenu 実行し、[スタート] → [プログラム] → [ABIT] → [FlashMenu] を順にクリックします。



6. このような FlashMenu 画面が表示されます。[Update From File]、[One Click LiveUpdate]、または [LiveUpdate Step by Step] ボタンをクリックして BIOS を簡単に更新することができます。

付録 J. トラブルシューティング

Q & A:

Q: 新しい PC システムを組み立てるときに CMOS をクリアする必要がありますか？

A: はい、新しいマザーボードを装着する際に、CMOS をクリアすることを強くお勧めします。CMOS ジャンパをデフォルトの 1-2 のポジションから 2-3 のポジションに移し、2,3 秒待ち、そして元に戻してください。システムをはじめて起動するとき、ユーザーズマニュアルを参照し、Load Optimized Default を呼び込んでください。

Q: BIOS 更新中にハングアップしてしまったり、間違った CPU パラメータを設定してしまった場合にはどうしたらよいでしょうか？

A: BIOS 更新の失敗や、CPU パラメータ設定間違いによるシステムのハングアップするときは、常に CMOS クリアを行ってサイド起動させてみてください。

Q: BIOS 内部でオーバークロックまたは非標準の設定を試みると、システムを起動できず、画面に何も表示されません。メインボードが故障したのですか？ メインボードを販売店に返却する必要がありますか、または RMA プロセスを行うべきですか？

A. 一部の BIOS 設定をデフォルトからオーバークロックまたは非標準の状態に変更しても、ハードウェアまたはメインボードが永久的に損傷する原因とはなりません。当社では、次の 3 つのトラブルシューティングによって CMOS データを放電し、ハードウェアのデフォルトの状態に回復するようにお勧めします。これにより、メインボードが再び機能し、ユーザーの方がわざわざメインボードをお買い上げ時点の設定に戻したり、RMA プロセスを実行する必要はなくなります。

1. 電源装置の電源をオフにし、1 分後に再びオンにします。電源がオンにならない場合、電源コードを抜いて 1 分後に差し込んでください。キーボードの<Insert>キーを押したまま、電源オンボタンを押してシステムを起動します。正常に起動したら、<Insert>キーを離し、<Delete>キーを押して BIOS セットアップページに入って正しい設定を行います。それでも問題が解決しない場合、ステップ 1 を 3 度繰り返すか、ステップ 2 を試みてください。
2. 電源装置の電源をオフにするか電源コードを抜いて、シャーシを開けます。電池の傍に CCMOS ジャンパがあります。ジャンパ位置をデフォルトの 1-2 から 2-3 に 1 分間変更して CMOS データを放電し、再びデフォルトの 1-2 に戻します。シャーシを閉じ、電源装置の電源をオンにするか、電源コードを差し込みます。電源オンボタンを押して、システムを起動します。正常に起動したら、<Delete>キーを押して BIOS セットアップページに入って、正しい設定を行います。それでも問題が解決しない場合、ステップ 3 を試みてください。
3. ステップ 2 と同じ手順で、メインボードから ATX 電源コネクタを抜き、CMOS が放電している間にメインボードの電池を取り外します。

Q: テクニカルサポートからの迅速な回答をえるにはどうしたらよいですか？

A: このマニュアルの章にある、テクニカルサポートフォーラムの記述内容に従って記述してください。

動作に問題がある場合、弊社のテクニカルサポートチームが問題をすばやく特定して適切なアドバイスができるよう、テクニカルサポート用紙には、問題に関係のない周辺機器を記入せず、重要な周辺機器のみを記入してください。記入後は、テクニカルサポートから回答を得られるよう、製品を購入したディーラーまたは販売店に Fax してください（下の例を参照してください）。

例 1： マザーボード（CPU、DRAM、COAST などを含む）、HDD、CD-ROM、FDD、VGA CARD、VGA カード、MPEG カード、SCSI カード、サウンドカードなどを含むシステムが起動できない場合、以下の手順に従ってシステムの主なコンポーネントをチェックしてください。最初に、VGA カード以外のすべてのインタフェースカードを取り外して再起動してください。

それでも起動しない場合：

他のブランドまたはモデルの VGA カードをインストールして、システムが起動するかどうかが試してみてください。それでも起動しない場合は、テクニカルサポート用紙（主な注意事項参照）に VGA カードのモデル名、マザーボードのモデル名、BIOS の ID 番号、CPU の種類を記入し、「問題の説明」欄に問題についての詳しい説明を記入してください。

起動する場合：

取り除いたインタフェースカードを 1 つ 1 つ元に戻しながら、システムが起動しなくなるまでシステムの起動をチェックしてください。VGA カードと問題の原因となったインタフェースカードを残して、その他のカードおよび周辺機器を取り外して、システムを再び起動してください。それでも起動しない場合、「その他のカード」の欄に 2 枚のカードに関する情報を記入してください。なお、マザーボードのモデル名、バージョン、BIOS の ID 番号、CPU の種類（主な注意事項参照）、および問題についての詳しい説明を記入するのを忘れないでください。

例 2： マザーボード（CPU、DRAM、COAST などを含む）、HDD、CD-ROM、FDD、VGA カード、LAN カード、MPEG カード、SCSI カード、サウンドカードなどを含むシステムで、サウンドカードのドライバのインストール後、システムを再起動したり、サウンドカードのドライバを実行したりすると自動的にリセットしてしまう場合、問題はサウンドカードのドライバにあるかもしれません。DOS の起動の途中で、SHIFT キーを押して CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を省略してください。また、テキストエディタで CONFIG.SYS を修正してください。サウンドカードのドライバをロードする行にリマーク REM を追加すると、サウンドカードのドライバを OFF にできます。下の例をご覧ください。


```
CONFIG.SYS:  
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS  
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN  
DOS=HIGH, UMB  
FILES=40  
BUFFERS=36  
REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS  
LASTDRIVE=Z
```

システムを再起動してみてください。システムが起動してリセットしない場合、問題はサウンドカードのドライバにあることがわかります。テクニカルサポート用紙（主な注意事項参照）にサウンドカードのモデル名、マザーボードのモデル名、BIOS の ID 番号を記入し、「問題の説明」欄に詳しい説明を記入してください。

テクニカルサポートフォームの記述の仕方について説明します。

主な注意事項...

[テクニカルサポート用紙] に必要事項を記入する場合、次の注意事項を守ってください。

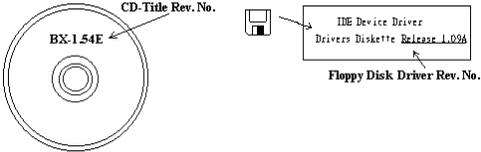- 1* **モデル名** : ユーザーマニュアルに記されているモデル名を記入します。
例 : IS7-G, IS7, IS7-E, IS7-E2, IS7-M, IS7-V2
- 2* **マザーボードのモデル番号 (REV)** : マザーボードに [REV:*]**] と記されているマザーボードのモデル番号を記入してください。
例 : REV: 1.05
- 3* **BIOS ID および部品番号** : オンスクリーンのメッセージをご覧ください。
4. **ドライババージョン** : デバイスドライバのディスク (もしあれば) に [Release *]**] などと記されているバージョン番号を記入します。

- 5* **OS/アプリケーション** : 使用している OS およびシステムで起動しているアプリケーションを記入します。
例 : MS-DOS® 6.22、Windows® 95、Windows® NT...
- 6* **CPU** : CPU のメーカー名および速度 (MHz) を記入します。
例 : (A) [メーカー名] の欄には [Intel] 、 [仕様] の欄には [Pentium® 4 1.9GHz] と記入します。
7. **HDD** : HDD のメーカー名、仕様、IDE1 およびIDE2 のどちらで使用しているかを記入します。ディスク容量がわかる場合には容量を記入し、 をチェック (“✓”) してください。チェックがない場合は、IDE1] マスターとみなします。
例:[HDD]の蘭のボックスをチェックし、メーカー名には[Seagate]、仕様の欄には[ST31621A (1.6GB)] と記入します。
8. **CD-ROM ドライブ** : CD-ROM ドライブのメーカー名、仕様、IDE1 およびIDE2 のどちらで使用しているかを記入します。また、“” をチェック (“✓”) してください。チェックがない場合は、“IDE2]マスターとみなします。
例：“CD-ROM ドライブ”の欄のボックスをチェックし、メーカー名には“Mitsumi”、仕様の欄には“FX-400D”と記入します。
9. **システムメモリ (DDR SDRAM)**: システムメモリのブランドと、密度、説明、モジュールコンポーネント、モジュール部品番号、CAS レイテンシ、速度 (MHz) のような、仕様 (DDR DIMM) を示します。たとえば、ブランドスペースに、「Micron」と記述し、仕様スペースに以下のように記述します。
密度: 128MB、説明: SS 16 Megx72 2.5V ECC ゴールド、モジュールコンポーネント:(9) 16 Megx 8、モジュール部品番号: MT9VDDT1672AG、CAS レイテンシ: 2、速度 (MHz): 200 MHz
お使いの DDR SDRAM の詳細な情報をお知らせください。発生した問題をシミュレートする上で大いに役に立ちます。
10. **その他のカード** : 問題に関係しているのが “絶対確実である” カードを記入します。
問題の原因が特定できない場合は、システムに搭載しているすべてのカードを記入してください。

注意 : [*] の項目は必ず記入してください。

付録 K. テクニカルサポートの受け方について

(ホームページ) <http://www.abit.com.tw>

(米国) <http://www.abit-usa.com>

(ヨーロッパ) <http://www.abit.nl>

ABIT 社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。ABIT はディストリビュータ、リセラー、システムインテグレータを通じて製品を販売させていただいておりますため、エンドユーザの皆様へ直接製品を販売することはありません。弊社テクニカルサポート部へお問い合わせいただく前に、お客様のシステムを構築したリセラーかシステムインテグレータにお問い合わせいただく方が、より適切なアドバイスを受けることができます。

ABIT ではお客様に常に最高のサービスを提供したいと願っております。弊社はお客様への迅速な対応を最優先に考えておりますが、毎日世界各国からの電話や電子メールによる問い合わせが殺到しておりますため、すべてのご質問にお答えすることができない状況です。したがって、電子メールでお問い合わせいただきましてもご返答できない場合がありますので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

ABIT は最高の品質と互換性の高い製品を提供するために、互換性や信頼性に関するテストを重ねております。万一サービスやテクニカルサポートが必要となりました場合には、**まずリセラーかシステムインテグレータにお問い合わせください。**

できるだけ早く問題を解決するために、以下に説明します処理を行っててください。それでも問題を解決できない場合には、弊社のテクニカルサポートへお問い合わせください。より多くのお客様に、より質の高いサービスを提供するために、皆様のご協力をお願いします。

1. **マニュアルをお読みください。** マニュアルの作成には万全の注を払って、どなたにもお分かりいただけるように説明してあります。意外と簡単なことを見落としている場合もありますので、再度マニュアルをよくお読みください。マニュアルにはマザーボード以外についても重要な情報が記載されています。マザーボードに同梱されている CD-ROM には、ドライバのほかにもマニュアルの電子ファイルも格納されています。必要であれば、弊社の Web サイトまたは FTP サーバより、ファイルをダウンロードすることもできます。
2. **最新の BIOS、ソフトウェア、ドライバをダウンロードしてください。** 弊社の Web サイトをご覧ください。バグや互換性に関わる問題が修正された最新バージョンの BIOS をダウンロードしてください。また周辺機器のメーカーにお問い合わせになり、**最新バージョンのドライバをインストールしてください。**

3. **Web サイト上の専門用語集および FAQ（よく聞かれる質問）をお読みください。**弊社では今後も引き続き FAQ を充実させていく予定です。皆様のご意見をお待ちいたしております。また新しいトピックにつきましては、HOT FAQ をご覧ください。
4. **インターネットニュースグループをご利用ください。**ここには貴重な情報が数多く寄せられます。ABIT Internet News グループ (alt.comp.peripherals.mainboard.abit) はユーザどうしで情報を交換したり、それぞれの経験を語り合ったりするために設置されたフォーラムです。たいいていの場合、知りたい情報はこのニュースグループ上にすでに記載されています。これは一般に公開されているインターネットニュースグループであり、無料で参加することができます。ほかにも次のようなニュースグループがあります。

alt.comp.peripherals.mainboard.abit

alt.comp.peripherals.mainboard

comp.sys.ibm.pc.hardware.chips

alt.comp.hardware.overclocking

alt.comp.hardware.homebuilt

alt.comp.hardware.pc-homebuilt

5. **リセラーへお問い合わせください。**技術的な問題につきましては、ABIT が認定したディストリビュータにお尋ねください。弊社の製品はディストリビュータからリセラーや小売店へ配送されます。リセラーはお客様のシステムの構成内容をよく理解していますので、お客様が抱える問題をより効率よく解決できるはずですが、お客様が受けられるサービス内容によって、お客様が今後もそのリセラーと取り引きを続けていきたいかどうかを判断する材料にもなります。万一問題を解決できない場合は、状況に応じて何らかの対応策が用意されているはずですが、詳しくはリセラーにお尋ねください。
6. **ABIT へお問い合わせください。**ABIT へ直接お尋ねになりたいことがございましたら、テクニカルサポート部へ電子メールをお送りください。まず、お近くの ABIT 支店のサポートチームにお問い合わせください。地域の状況や問題、またリセラーがどのような製品とサービスを提供しているかは、地域により全く異なります。ABIT 本社には毎日世界各国から膨大な量の問い合わせが殺到しておりますため、すべてのお客様のご質問にお答えすることができない状況です。弊社ではディストリビュータを通じて製品を販売いたしておりますため、すべてのエンドユーザの皆様へサービスを提供することができません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。また、弊社のテクニカルサポート部に質問をお寄せになる際は、問題点を英語でできるだけ分かりやすく、簡潔に記載していただき、必ずシステム構成部品のリストしてください。お問い合わせ先は次の通りです。

北米および南米：**ABIT Computer (U.S.A.) Corporation**

45531 Northport Loop West,
Fremont, California 94538, U.S.A.

電話番号：1-510-623-0500

ファックス番号：1-510-623-1092

sales@abit-usa.com

technical@abit-usa.com

<http://www.abit-usa.com>

英国およびアイルランド：**ABIT Computer (U.K.) Corporation Ltd.**

Unit 3, 24-26 Boulton Road,
Stevenage, Herts SG1 4QX, U.K.

電話番号：44-1438-228888

ファックス番号：44-1438-226333

sales@abitcomputer.co.uk

technical@abitcomputer.co.uk

ドイツ、ベネルクス諸国（ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ）、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、スイス：

AMOR Computer B.V. (ABIT のヨーロッパ事務所)

Van Coehoornstraat 7,
5916 PH Venlo, The Netherlands

電話番号：31-77-3204428

ファックス番号：31-77-3204420

sales@abit.nl

technical@abit.nl

<http://www.abit.nl>

オーストリア、チェコ、ルーマニア、ブルガリア、ユーゴスラビア、スロバキア、スロベニア、クロアチア、ボスニア、セルビア、および マスドニア：

Asguard Computer Ges.m.b.H

Schmalbachstrasse 5,
A-2201 Gerasdorf/Wien, Austria

電話番号：43-1-7346709

ファックス番号：43-1-7346713

asguard@asguard.at

日本：**ABIT Computer (Japan) Co. Ltd.**

ファックス番号：81-3-5396-5110

<http://www.abit4u.jp>

上海：**ABIT Computer (Shanghai) Co. Ltd.**

電話番号：86-21-6235-1829

ファックス番号：86-21-6235-1832

<http://www.abit.com.cn>

ロシア：**ABIT Computer (Russia) Co. Ltd.**

ファックス番号：7-095-937-2837

techrussia@abit.com.tw

<http://www.abit.ru>

フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、およびギリシャ：

ABIT Computer France SARL

電話番号：33-1-5858-0043

ファックス番号：33-1-5858-0047

<http://www.abit.fr>

その他のすべてのテリトリは上ではカバーされていません。以下にお問合せください：台湾本部：

当社の本部に連絡するときは、当社の所在地が台湾にあり、8+ GMT 時間を採用していることにご注意ください。さらに、お客様の国とは異なる休日も採用しています。

ABIT Computer Corporation

No.323, Yang Guang St., Neihu, Taipei, 114, Taiwan

電話番号：886-2-8751-8888

ファックス番号：886-2-8751-3382

sales@abit.com.tw

market@abit.com.tw

technical@abit.com.tw

<http://www.abit.com.tw>

7. **RMA サービスについて。**新しくソフトウェアやハードウェアを追加していないのに、今まで動いていたシステムが突然動かなくなった場合は、コンポーネントの故障が考えられます。このような場合は、製品を購入されたリセラーにお問い合わせ合せてください。RMA サービスを受けることができます。
8. **互換性に関する問題がある場合は ABIT へご一報ください。**弊社に寄せられるさまざまな質問の中でも ABIT が特に重視しているタイプの質問があります。互換性に関する問題もその 1 つです。互換性がないために問題が発生していると思われる場合は、システムの構成内容、エラーの状態をできるだけ詳しくお書きください。その他のご質問につきましては、申し訳ございませんが直接お答えできない場合があります。お客様がお知りになりたい情報は、インターネットニュースグループにポストされていることがありますので、定期的にニュースグループをお読みください。
9. 下記は、参考としてのチップセットベンダの Web サイトアドレスです。

HighPoint Technology Inc.WEB サイト: <http://www.highpoint-tech.com/>

Intel WEB サイト: <http://www.intel.com/>

Silicon Image WEB サイト: <http://www.siimage.com/>

SiS WEB サイト: <http://www.sis.com.tw/>

VIA WEB サイト: <http://www.via.com.tw/>

ありがとうございました。

ABIT Computer Corporation

<http://www.abit.com.tw>