


# استخدام الماسح الضوئي

1. افتح غطاء الماسح

ضع صورتك داخل الماسح على السطح الزجاجي

ضع الركن الأعلى لصورتك على الخط الأيسر الموجود في مقدمة

الزجاجي للماسح

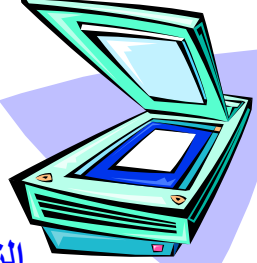

-2

-3

الجزء

4- اغلق غطاء الماسح الضوئي .

5- اضغط على زر تشغيل الماسح الضوئي

6- قم بتشغيل برنامج الصور المصاحب للماسح ( على قرصه )

7- اضغط على زر معاينة

8- استخدم الماوس في ضبط مربع الصورة على حجم صورتك أو الجزء منه الذي تريد

عمل مسح له

9- اضغط زر المسح لصورتك

10- احفظ صورتك